


REFS
NEO020
NEO035
NMIN025
NEO055
NCS5/NCS10
NCS7HO
NCS15/NCS20
NEO120EVO
NEO120.INOX
NS30/NS40
NS15TS/NS20TS/NS30TS

Antichute à rappel automatique
Retractable type fall arrester

EN 360:2023

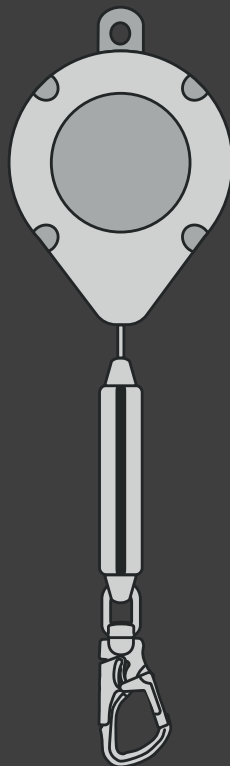

DE Höhensicherungsgeräte mit automatischem Rückholmechanismus
IT Dispositivi anticaduta di tipo retrattile
ES Anticaidas de reposición automática
PT Dispositivos de prevenção de quedas em altura com mecanismo de recuperação automático
NL Antival met automatische terugkeer
DK Højdesikringsudstyr med automatisk returmekanisme
NO Sikringsutstyr med automatisk hentemekanisme
FI Putoamisenestolaite, jossa on automaattinen palautus
SE Fallskyddsutrustning med automatisk returmekanism
GR Συσκευή Ασφάλειας Σε Υψηλή Με Αυτοματο Μηχανισμό Αναχαιτισμού Πτώσης
TR Otomatik geri alma mekanizmalı yükseklik emniyet cihazı
PL Urządzenie samohamowne

Model	1	2	3	4	5		6	7	8	9
	Lanyard	Length (m)	Fall indicator	Swivel	Min	Max	Vertical minimum clearance	Horizontal use + clearance	Other spec	Weight
NEO020.xy.01	E SA	2	T2	E1 E3	50 kg 110 lb	140 KG 308 LB	1.8 m	✗ -	✓ Factor 2 use Clearance 3.4m Reverse position use	
NEO035.xy.01	E SA	3.5	T2	E1 E3			1.6 m	✗ -		
NMIN025xK.01	E SA	2.5	T2	E3			2.1 m	✗ -		
NEO055.xy.01	D	3 -> 5,5	T2	E4			2 m	✓ 4,5 m		
NCSddxF.01	C	5 -> 10	T1	E2			2.3 m	✗ -		
NCSddxF.01	C SA	15 -> 20	T1	E2			1.8 m	✓ 4.8 m		
NCS7HOxF.01	C SA	7	T1	E2			1.7 m	✓ 4.8 m		
NEOdd0.EVOxK.01	C SA	7 -> 12	T1	E4			1.7 m	✓ 4.6 m		

	1	2	3	4	5	6	7	8	9
NS _{dd} x F.01	C	25 -> 30	T1	E2	50 kg 110 lb 140 KG 308 LB	2.0 m	✗ -		30m: 15kg
NS _{dd} x F.01	C	34 -> 40	T1	E2		1.7 m	✗ -		40m: 22kg
NS15TSx F.01	C	15	T1	E2		1.6 m	✗ -	Elevation rescue system	15m: 15kg
NS _{dd} TSx F.01	C	20 -> 30	T1	E2		1.9 m	✗ -	Elevation rescue system	20m: 20kg 30m: 22kg

#1.A



AMO. REMOVABLE CONNECTORS





B. NM24N
C. NM28N
D. NM18LF
F. NM18LFT



J. NM26LFA
K. NM26ELFA
V. NM20ALUET
X. NM28NET






#2

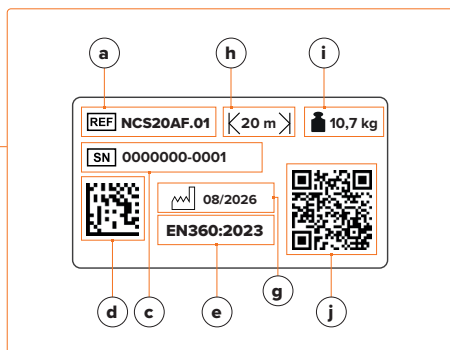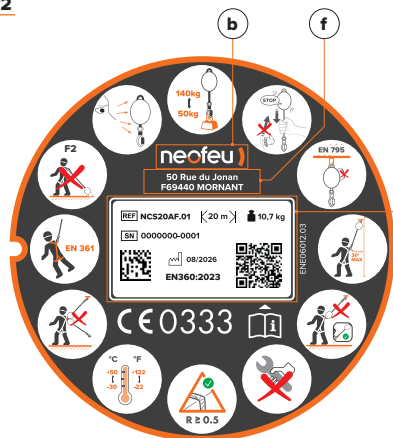


#3




#4

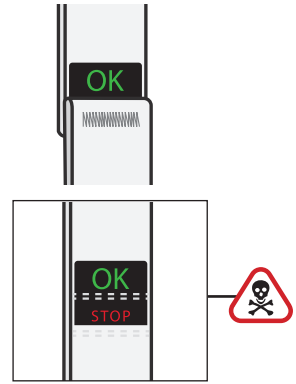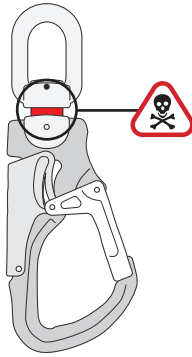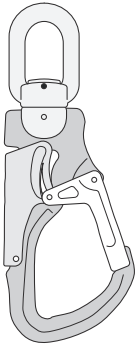

#5

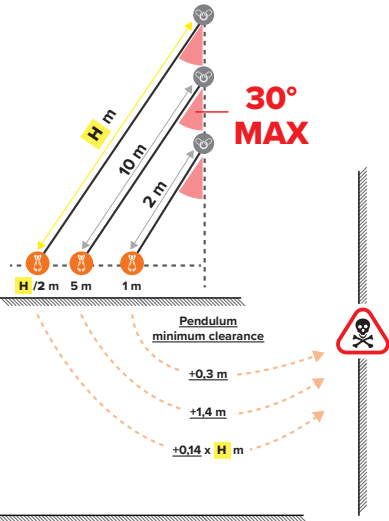

#6

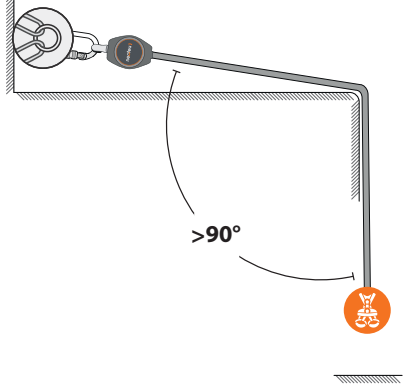

#8

A. T° of use




B. Storage / Transport



C. Cleaning




D. Drying

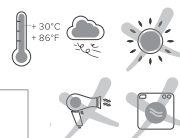

E. Repairs / Modifications



#7

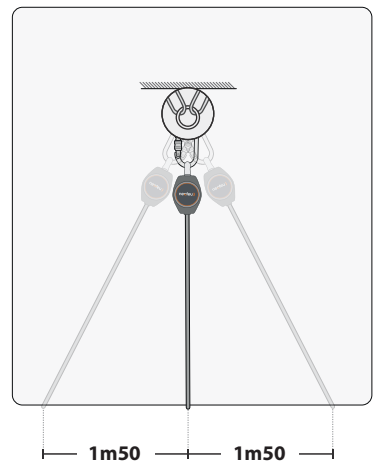

LEGENDE DU TABLEAU #1

Modèle | **dd** - Code longueur, **xy** - Connecteurs suivant référence produit (**#1-A**).

1. Type de longe : C = Câble acier ; I = Acier inoxydable ; D = Sangle HMPE ; E = Sangle Polyester ; SA = Absorbant d'énergie à sangle à déchirure polyamide et polyester, **2.** Longueur minimale et maximale de chaque modèle (en mètres), **3.** Témoin de chute : **T1** = Témoin de chute intégré au connecteur ; **T2** = Témoin de chute intégré en extrémité de la longe ; **4.** Emerillon : **E1** = Emerillon sur connecteur en option ; **E2** = Emerillon sur connecteur de série, **E3** = Emerillon sur anneau d'ancrage ; **E4** = Emerillon sur connecteur et anneau d'ancrage, **5.** Capacité (kg) : Masse minimale et maximale de l'utilisateur équipé, **6.** Tirant d'air (m) Vertical : Distance au sol requise sous les pieds de l'utilisateur en mètres, **7.** Utilisation horizontale : OUI ou NON. + Tirant d'air horizontal (m) : Distance au sol requise sous les pieds de l'utilisateur dans le cas particulier de l'utilisation en horizontal, **8.** Autres spécifications: **Sauvetage intégré:** Antichute à rappel automatique avec dispositif de sauvetage intégré. Si oui se référer aux paragraphes spécifiques. **Utilisation facteur 2:** OUI ou NON. + Tirant d'air pour une utilisation en facteur 2 (m) : Distance au sol requise sous les pieds de l'utilisateur dans le cas particulier de l'utilisation en facteur 2. **Utilisation en position inversée** : OUI ou NON. Si oui le bloc ARA peut être connecté directement à un point antichute du harnais, **9.** Poids de l'antichute si ≥ 15 kg.

MARQUAGE DE L'ANTICHUTE #2

(a) Référence produit, (b) Identifiant du fabricant, (c) S/N : Numéro de série – Lot de fabrication, (d) Datamatrix, (e) Norme du produit, (f) Adresse de contact, (g) Date de fabrication, (h) Longueur de câble/sangle, (i) Poids de l'antichute, (j) QR Code.

PICTOGRAMMES D'UTILISATION #3

(1) Inspection visuelle avant utilisation, (2) Ne pas lâcher la longe. Tester le blocage avant utilisation, (3) Utiliser l'ancrage autorisé sur le harnais d'antichute, (4) Masse autorisée (5) Point d'ancrage utilisable, (6) Limiter l'effet pendulaire, (7A) Testé en configuration horizontale, (7B) Ne pas utiliser en configuration horizontale - Utiliser exclusivement en verticale, (8) Ne pas modifier l'appareil, (9) Plage de température d'utilisation, (10) Etiquette d'état, (11) Marquage CE / N° organisme notifié, (12) Respecter les instructions d'utilisation, (13A) Testé en configuration facteur 2, (13B) Ne pas utiliser en configuration facteur 2, (14A) Ne pas utiliser en position inversée, (14B) Testé en position inversée, (15) Ne pas utiliser en antichute double.

AVERTISSEMENTS

Conditions médicales

Compte tenu des risques encourus lors d'activités en hauteur, il est nécessaire de rappeler que seuls des individus en parfait état de santé et en bonne condition physique peuvent intervenir. Ces travaux exigent une grande vigilance, sont donc exclus les sujets aux vertiges, ceux qui appréhendent le vide, qui sont sous traitement médical à base de tranquillisants ou sous l'emprise d'alcool ou de drogues.

Dans le doute n'intervenir qu'après avis médical.

En cas de chute, il est important de pouvoir garder tous ses moyens, d'éviter toute panique afin de limiter au mieux les conséquences désagréables et éviter tout « sur-accident ».

Formation et compétence.

Cet appareil ne doit être utilisé que par une personne compétente et formée, ou placée sous le contrôle visuel direct d'une personne compétente et avisée capable de veiller à la

sécurité de l'intervenant.

Il est impératif de connaître et de respecter les indications du mode d'emploi.

Plan de sauvetage.

Avant chaque intervention, un plan de sauvetage doit être mis en place afin de permettre à chacun de faire face à toute urgence susceptible de survenir pendant le travail. Une personne en risque de chute ne doit jamais rester seule. Son entourage doit pouvoir assurer son sauvetage sans perte de temps ni « sur-accident ». Il est préconisé d'avoir un antichute supplémentaire en parfait état de fonctionnement pour un éventuel secours urgent.

Si un système complet est fourni, il n'est pas possible de remplacer les composants de ce système complet.

DESCRIPTION

Cet antichute à rappel automatique est conforme à la norme EN 360:2023.

Ce dispositif est destiné à arrêter la chute accidentelle d'un individu grâce à sa fonction de blocage instantané. Il est équipé d'un système de dissipation d'énergie, interne ou externe selon le modèle, lui conférant une grande sécurité ainsi qu'un bon confort d'utilisation.

Cet antichute se compose d'un carter protégeant le mécanisme, d'une pièce d'ancrage, d'une longe rétractable automatiquement équipée d'un connecteur à verrouillage automatique EN 362, d'une plaque d'identification servant également de rappel pour l'utilisation de l'appareil.

Cet antichute permet à un individu de travailler en toute sécurité dans tous types d'activité en hauteur sur toitures, échafaudages, structures verticales... chaque fois qu'un risque de chute est présent.

La charge nominale de l'utilisateur doit être comprise entre la masse minimale et la masse maximale indiquées dans les caractéristiques de l'appareil (équipement inclus) (**#1-5**).

UTILISATION DE L'ÉQUIPEMENT

- Le matériel ne doit être utilisé que pour l'usage et dans les limites pour lequel il est prévu, en aucun cas il ne doit être transformé ou détourné de sa fonction initiale.

- Cet équipement est un équipement individuel, il doit être réservé à l'usage d'une seule personne en l'attribuant nominativement à un unique utilisateur afin d'en assurer un meilleur suivi.

- Il est impératif de vérifier la compatibilité des composants du système d'arrêt des chutes : harnais d'antichute, connecteurs...

- Seule l'utilisation de matériel répondant aux normes européennes est autorisée.

- Il faut veiller aux risques liés à l'utilisation en chaîne de composants dont la conjugaison peut entraîner un danger pour l'utilisateur. Veiller en particulier à la rigidité combinée des différents éléments utilisés pour éviter que l'enclenchement de l'antichute soit perturbé, retardé ou déverrouillé par un rebond.

- Avant chaque utilisation doit être effectué un examen visuel (**#3.1**) de l'ensemble composant l'équipement : antichute, longe, connecteurs, harnais d'antichute.

- Etat de l'élément d'ancrage.
- Etat du carter et de son assemblage : pas de déformation, pas de fente, pas de trace de choc important, vis serrées.
- Etat de la longe : pas d'entaille ni d'effilochement, pas de traces d'attaque chimique, pas de déformation.
- Etat du connecteur automatique : vérifier son bon verrouillage, l'absence de déformation, l'absence de corrosion,
- Etat des témoins de chute.

- Devra être vérifiée également la date de validité de l'appareil. La dernière révision doit dater de moins d'un an.
- Avant chaque utilisation vérifier l'encenchement du système de sécurité en tirant d'un coup sec sur la longe. L'antichute doit bloquer la longe et empêcher son déroulement **(#3.2)**. Par contre en tirant de manière lente et régulière sur la longe, celle-ci doit se dérouler normalement et se ré-enrouler de même.

ATTENTION : Il ne faut jamais lâcher la longe ou le connecteur pour ré-enrouler la longe mais les accompagner jusqu'à l'enroulement complet **(#3.2)**.

- Lors de la constatation du moindre défaut d'état ou de fonctionnement ou en cas de doute, ne pas utiliser l'appareil mais le retourner au constructeur ou le faire parvenir à un centre agréé pour sa révision ou sa réparation.
- Quand l'appareil a arrêté une chute, sa révision est obligatoire. Dans tous ces cas, il convient de retirer l'antichute de la circulation et de ne plus l'utiliser avant qu'une personne compétente n'ait autorisé par écrit sa réutilisation.

DISPOSITIF D'ANCRAGE

- Vérifier avant toute utilisation que l'ancrage de l'antichute est correct. Le point d'ancrage auquel est accroché l'antichute, comme les éléments utilisés pour réaliser l'accrochage, doivent être conformes à la norme EN 795 (R $\geq$ 12kN) **(#3.5)**.
- Le point d'accrochage doit être situé au-dessus de l'utilisateur pour une utilisation exclusivement en vertical. Si l'antichute peut être utilisée en horizontal **(#1-7)**, voir le complément « Utilisation horizontale » ci-après.
- Si l'antichute est compatible en configuration d'utilisation facteur 2 **(#1-8)**, l'utilisateur peut aller au-dessus du point d'accrochage de l'appareil. Cependant, en cas de chute, la distance d'arrêt et l'effort maximum seront plus importants. Dans cette configuration d'utilisation, le tirant d'air associé est donc plus important **(#1-8)**.
- L'antichute doit être accroché uniquement par son élément d'ancrage (anneau, orifice). **L'attention des utilisateurs est attirée sur le fait que la poignée de manutention textile existant sur certains modèles d'antichute n'est en aucun cas un élément d'ancrage (#3.5).**
- Seuls des éléments conformes aux normes EN 362 et EN 795 peuvent être utilisés (connecteurs, longes, élingues...).
- L'antichute ne doit, en aucun cas, porter sur un élément de la structure, il doit être dans l'alignement de l'ancrage et du point d'accrochage sur le harnais de l'utilisateur. Toute extension de la longe (ajout d'élingue, chaîne de connecteurs...) est interdite.
- L'antichute est prévu pour être utilisé avec un harnais d'antichute comme seul moyen de préhension d'un individu. Il convient de s'assurer que ce harnais est conforme à la norme EN 361, que sa taille est appropriée à celle de l'utilisateur, que ses réglages et sa mise en place sont corrects, que les coutures, boucles et sangles ne présentent pas de déformations, ruptures, traces d'oxydations ou autres dommages **(#3.3)**.
- Si l'utilisation inversée n'est pas autorisée **(#1)**, le connecteur en bout de longe doit être verrouillé exclusivement sur l'anneau du harnais prévu à cet effet (se référer au mode d'emploi du harnais qui précise ce point).

CONDITIONS D'UTILISATION

- Pour la référence **NMIN025xK.01**, un connecteur conforme à l'EN 362:2004 et de masse inférieure à 82g doit être utilisé en bout de la longe rétractable. La longueur totale non rétractable (longe + connecteur) ne doit pas dépasser 600 mm.
- Afin d'optimiser les conditions de sécurité pendant les travaux en hauteur, il est important de limiter au maximum les déplacements et de les effectuer à allure modérée de manière à ce que l'antichute fonctionne dans de bonnes conditions

- Afin de limiter l'effet pendulaire, **ne pas dépasser un angle de 30° par rapport à la verticale de l'ancrage (#3.6)**. Pour cela, ne pas s'éloigner de l'aplomb du point d'ancrage de l'antichute d'une distance supérieure à la moitié de la longueur de l'antichute **(#5)**.

- Avant chaque utilisation, vérifier que l'espace libre sous les pieds de l'utilisateur, appelé tirant d'air, est au moins égal à la valeur indiquée dans les caractéristiques de l'appareil **(#1)**. Cette valeur intègre la distance d'arrêt maximale ainsi qu'une distance supplémentaire de sécurité de 1m. En cas de chute pendulaire, la hauteur de chute verticale est plus importante que lors d'une chute directe. Dans cette configuration, il convient d'ajouter au tirant d'air vertical **(#1.6)** une distance supplémentaire « **Pendulum minimum clearance** » **(#5)**, dépendant de la longueur de l'antichute utilisé. Vérifier qu'aucun obstacle ne peut se trouver sur la trajectoire d'une chute éventuelle.

- Pour l'utilisation en horizontal, voir le paragraphe « **Utilisation horizontale** » ci-après.

- L'utilisation du système d'arrêt des chutes doit se faire de manière à minimiser le risque de chute et la hauteur de chute.
- Ne pas utiliser dans des applications où la fonction de blocage peut ne pas être activée, par exemple des surfaces inclinées, ou au dessus de matières en vrac dans lesquelles on peut s'enfoncer.

- Pour maintenir l'équipement en parfaite condition de fonctionnement, il ne doit pas être utilisé par des températures situées en dehors de la plage comprise entre -30°C et +50°C **(#3.9)**.

- Malgré la bonne protection procurée par le carter, il est important de ne pas exposer l'antichute et particulièrement la longe aux ambiances agressives comprenant des acides, des bases ou des solvants susceptibles d'endommager le matériel, particulièrement si la température ambiante est élevée.

- De même, il faut veiller à l'usage de l'antichute en évitant de faire frotter la longe sur des arêtes vives ou rugueuses susceptibles de la dégrader. Utiliser des protections d'arête.

- Dans le cas particulier des ARA à longe sangle HMPE **(#1-1-D₁)**, l'utilisateur ne doit pas exposer la longe de l'ARA à une température supérieure ou égale à 140°C. Cette valeur correspond au point de fusion de la sangle HMPE. Cette sangle possède également un faible coefficient de frottement.

- Il existe un risque de blessure à la tête lors de l'utilisation d'un antichute à rappel automatique en position inversée (voir tableau **#1-8**). Il est donc conseillé de porter simultanément un casque de protection adapté.

AGRÈMENT À L'UTILISATION HORIZONTALE

- Cet antichute a été spécialement testé afin de vérifier qu'il est en mesure d'arrêter la chute d'une personne tombant dans le vide depuis un plan horizontal.

- Différents essais réglementaires ont démontré que la longe de cet antichute retient une chute sur une arête vive de Type A sans autre composant supplémentaire. L'arête vive Type A utilisée pour les essais correspond à l'arête d'une barre d'acier avec un rayon de congé R=0.5mm sans bavure **(#3.7.A)**. De ce fait, cet appareil peut être utilisé sur toute arête équivalente (profilé en acier laminé, poutre en bois, bord de toit arrondi, ...).

PARTICULARITÉS LIÉES À L'UTILISATION HORIZONTALE

- Les remarques suivantes devront être prises en compte quand l'équipement est utilisé en horizontal et qu'un risque de chute de hauteur par-dessus une arête vive existe :
- Si l'évaluation des risques, avant le début des travaux à entreprendre, montre un risque de chute par-dessus une arête

très coupante ou non ébarbée (exemple d'un rebord de verre cassé, d'une tôle découpée au chalumeau et non ébavurée etc.) il faudra prendre les mesures nécessaires pour rendre la chute impossible par-dessus cette arête ou installer une protection d'arête. Dans le doute il sera nécessaire de contacter le fabricant.

- Le point d'ancrage devra être situé au même niveau que l'arête par-dessus laquelle la chute peut avoir lieu ou au-dessus de cette arête. L'angle de déviation de la longe au niveau de l'arête vive devra être supérieur ou égal à 90° **(#6)**.

- L'espace disponible sous l'arête au-dessus de laquelle la chute peut avoir lieu doit être **au moins égal à la valeur spécifiée dans les caractéristiques de l'appareil en utilisation horizontale (#1-7)**.

- Dans le but d'atténuer les effets pendulaires liés à une chute, l'espace de travail ou l'écart autorisé de part et d'autre de l'axe, perpendiculaire à l'arête, passant par le point d'ancrage de l'antichute sera limité à **1,5 mètre (#7)**. Si cela est impossible, ne pas utiliser de point d'ancrage individuel mais plutôt une ligne de vie ou un rail horizontal correspondant aux Types C ou D de la norme EN795.

AUTRES AVERTISSEMENTS

Lorsque des déplacements importants sont nécessaires, il est possible d'utiliser comme ancrage une ligne de vie flexible répondant à la norme EN795 type C. Il est à noter que cette combinaison doit avoir fait l'objet d'un examen UE de type. Dans ce cas, s'ajoute à la distance H qui devra être disponible sous les pieds de l'utilisateur, la déflexion de la ligne de vie. Il devra être tenu compte des indications mentionnées dans le mode d'emploi, de la ligne de vie. Une attention particulière devra être portée à l'élimination des risques éventuels de blessures qui pourraient être occasionnées par le heurt de structures de construction au cours de la chute. Dans un cas d'éventualité de chute par-dessus une arête, des mesures de secours spéciales doivent être mises en œuvre. Il est important et nécessaire que ces mesures soient définies et expérimentées avant le début de toute intervention.

UTILISATION DU DISPOSITIF DE SAUVETAGE

Si le modèle d'ARA possède un dispositif de sauvetage intégré (voir tableau **#1-8**), l'utilisateur doit se référer, en complément du présent document, au mode d'emploi **DEX NSTS**.

DUREE DE VIE DU PRODUIT

- Cet antichute est conçu pour de longues années de fonctionnement dans des conditions normales d'utilisation. La durée de vie dépend de l'utilisation qui en est faite. Certaines ambiances particulièrement agressives, marines, siliceuses, chimiques peuvent réduire la durée de vie de l'antichute. Dans ces cas une attention particulière doit être apportée à la protection et aux contrôles avant utilisation. Le contrôle annuel obligatoire validera le fonctionnement correct du mécanisme et son maintien en service qui ne se fera que par un accord écrit du constructeur, de son représentant ou d'une personne compétente.

- Au regard de ce qui précède, le produit n'a pas de date de fin de vie. Si le produit comporte des composants textiles, ceux-ci devront être remplacés au maximum 12 ans après leur date de fabrication.

REVENTE HORS DU PAYS DE DESTINATION

Il est essentiel pour la sécurité de l'utilisateur, si le produit est revendu hors du premier pays de destination, que le revendeur fournisse le mode d'emploi, les instructions pour l'entretien, pour les examens périodiques ainsi que les instructions relatives aux réparations, rédigés dans la langue du pays d'utilisation du

produit.

EXAMENS PÉRIODIQUES

Cet antichute est un appareil de sécurité, la fiabilité de son fonctionnement exige des examens périodiques pour assurer le maintien de son efficacité et sa résistance. L'examen périodique est obligatoire une fois par an. Cette fréquence doit être raccourcie dans le cas d'utilisation intensive ou en environnement difficile.

Ces examens périodiques ne doivent être effectués que par le fabricant, son représentant ou une personne compétente et dans le plus strict respect des modes opératoires d'examen périodique du fabricant.

L'étiquette mode d'emploi doit rester lisible et compréhensible par tout utilisateur. Le contrôle de sa lisibilité comme celui du marquage de l'appareil doit être effectué régulièrement.

Par ailleurs, le fabricant préconise un retour de l'appareil tous les 3 ans dans ses ateliers ou ceux d'un centre agréé.

FICHE D'IDENTIFICATION ET DE CONTRÔLE

- Une fiche d'identification et de contrôle du modèle ci-joint doit être remplie et conservée pour permettre l'enregistrement des informations essentielles.

- Lors de la mise en service, l'étiquette dateuse doit être renseignée avec la date du prochain contrôle.

PRINCIPAUX POINTS DE CONTRÔLE ET DE SURVEILLANCE

- Ces vérifications ne nécessitent pas le démontage de l'antichute. En cas de doute sur le bon état ou sur le fonctionnement de l'appareil, retourner celui-ci au constructeur ou le faire parvenir à une personne compétente pour sa maintenance.

- Etat des témoins de chute **(#4)**
- Etat général :
- Carter : Absence de déformation, chocs, fentes, corrosion, bon état des éléments d'assemblage.
- Identification : Lisibilité des références, du mode d'emploi, de la date du prochain contrôle.
- Longe :
- Etat de la longe : Absence de déformation, coupure, effilochage, attaque des fibres.
- Etat de la boucle d'accrochage sur le connecteur.
- Mousqueton automatique (si présent) : Pas de déformation, manœuvre libre du linguet et de son verrou.
- Enclenchement : En tirant d'un coup « sec » sur la longe, l'antichute doit en bloquer la sortie et laisser entendre un claquement dû à l'enclenchement du cliquet de blocage. Cela quel que soit le niveau de déroulement de la longe.
- Rappel de la longe : Le rappel de la longe doit avoir lieu sans freinage quel que soit le niveau de déroulement de la longe.

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES #8

A. Température d'utilisation, **B.** Stockage / Transport, **C.** Nettoyage, **D.** Séchage, **E.** Réparations (interdites hors des ateliers NEOFEU ou centre agréé, sauf pièces de rechange).

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'EQUIPEMENT #9

1. Fabricant, **2.** Produit, **3.** Type, **4.** Numéro de série, **5.** Date de production, **6.** Date d'achat, **7.** Date de 1ère utilisation.

FICHE D'INSPECTION #10

(1) Date, **(2)** Motif, **(3)** Contrôleur / Signature, **(4)** Remarque, **(5)** Résultat du contrôle: **a.** Apte, **b.** À contrôler, **c.** Inapte, **(6)** Prochaine inspection.

Ce produit est conforme au Règlement 2016/425. Il répond aux exigences de la norme harmonisée EN360 : 2023. La déclaration de conformité est disponible sur : www.neofeu.com.

Organisme notifié pour l'examen UE de type : Quintin Certifications (n°2927) - 825 route de Romans 38160 SAINT ANTOINE L'ABBAYE Cedex - France.

Organisme notifié pour l'examen UE de type (NEO055) : Apave SA (n°0082) - 6 Rue du Général Audran - 92412 COURBEVOIE cedex - France.

Organisme notifié intervenant dans la phase de contrôle de la production : AFNOR CERTIFICATION (N°0333) - 11, rue Francis de Pressensé - FR 93571 LA PLAINE SAINT DENIS Cedex.

GB

TABLE KEY #1

Model I **dd** - Length code, **xy** - Connectors according to product reference (**#1.A**).

1. Lanyard type: C = Steel cable; I = Stainless steel; D = HMPE strap; E = Polyester strap; SA = Energy absorber with a polyamide and polyester tear strap, **2.** Minimum and maximum length of each model (in metres), **3.** Fall indicator: **T1** = Fall indicator integrated to the connector; **T2** = Fall indicator integrated to the end of the lanyard, **4.** Swivel hook: **E1** = Optional swivel hook on connector; **E2** = Swivel on standard connector; **E3** = Swivel hook on anchorage ring; **E4** = Swivel hook on connector and securing ring, **5.** Capacity (kg) : Minimum and maximum weight of the equipped user, **6.** Clearance (m) Vertical: Required distance from the ground in metres below the user's feet, **7.** Horizontal use : YES or NO. Horizontal minimum clearance (m) : Required distance from the ground below the user's feet in the specific case of horizontal use, **8.** Other specifications: **Integrated rescue**: Retractable type fall arrester with integrated rescue system. If so, refer to specific paragraphs. **Factor 2 use**: YES or NO + Clearance for use of factor 2 (m): Required clearance below the user's feet in the specific case of factor 2 use. **Use in inverted position**: YES or NO. If so, the SRL block can be connected directly to a fall arrest point on the harness, **9.** Weight of the SRL if ≥15kg.

FALL ARRESTER MARKING #2

(a) Product reference, **(b)** Manufacturer's identifier, **(c)** S/N: Serial number (Manufacturing date – Manufacturing batch), **(d)** Datamatrix, **(e)** Product standard, **(f)** Contact address, **(g)** Date of manufacture, **(h)** Cable/webbing length, **(i)** SRL's weight, **(j)** QR Code.

PICTOGRAMS OF USE #3

(1) Pre-use visual inspection, **(2)** Do not release the lanyard. Test the locking function before use, **(3)** Use the authorised attachment point on the fall arrest harness, **(4)** Authorized weight, **(5)** Usable anchor point, **(6)** Restrict the pendulum effect, **(7.A)** Horizontal use tested, **(7.B)** Do not employ for a horizontal use – Use only vertically, **(8)** Do not modify the device, **(9)** Temperature of use, **(10)** Dated label, **(11)** CE Marking / Notified body no, **(12)** Follow the instructions for use, **(13.A)** Tested in configuration factor 2, **(13.B)** Do not use in factor 2 configuration, **(14.A)** Do not use in inverted position, **(14.B)** Tested in inverted position, **(15)** Do not use as a double fall arrester.

WARNING

Medical Conditions

Given the fall hazards associated with work at height, it is necessary to remind that only people in good health and physical condition can participate. Work at height requires concentration, thus are excluded people subject to vertigo, fear of heights, under medication including tranquilizers, or under the influence of alcohol or drugs.

If any doubt, seek medical advice before working at height. In the event of a fall, it is important to keep your self-control, not to panic so as to limit as much as possible harmful issues, and to avoid further accident.

Training and competence.

This device must be used by a competent and trained person, or under the direct visual control of a competent person aware and capable to take care of the user's safety. It is compulsory to know and follow the instructions of this manual.

Rescue plan.

Before operation, a rescue plan must be in place in case of emergency. A person subject to fall hazards must not remain alone. People around must be able to rescue him without delay and without further accident. It is recommended to have an extra fall arrester in perfect serviceable condition in case of emergency.

DESCRIPTION

This self-retracting fall arrester complies with the EN360:2023 standard.

This device is meant to arrest accidental falls of an individual with its instantaneous locking function. It is fitted with an energy dissipation system, internal or external depending on the model, giving it a high level of safety together with good user comfort. This fall arrester is made up of a casing that protects the mechanism, an anchor point, a self-retracting lanyard equipped with an automatic locking connector EN 362, and an identification plate that also serves as a reminder for the proper use of the device.

This fall arrester allows an individual to work safely in any type of activity at heights, i.e. on roofs, scaffolding, vertical structures, etc. where there is a risk of falling.

The user's rated load shall be between the minimum and maximum masses indicated in the characteristics of the device (equipment included) (**#1-5**).

USE OF THE EQUIPMENT

- The device must be used for the only purpose it is intended for. It is forbidden to modify it or use it for any other purpose.

- This device is personal equipment. It is limited to one person and must be individually assigned so as to ensure good care is taken of it.

- It is compulsory to check the suitability of the associated components of the fall arrest system: full body harness, connectors...

- Only items complying with European standards can be used. - Beware of any incompatibility between different components which could be dangerous for the user. Be particularly cautious when any components in the system are not totally rigid, because the locked mechanism can be unlocked by a bounce.

- Before each use make a visual inspection (**#3.1**) of all the components of the fall arrest system : fall arrester, webbing, connectors, full body harness.

- Condition of the anchor element.
- Condition of the housing and its assembly: no deformations, no cracks, no traces of major impacts, screw tightened.
- Lanyard condition: no cuts or fraying, no traces of chemical attack, no deformation.
- Condition of the fall indicators,
- Condition of the automatic connector: check that it locks properly and that there is no deformation and no corrosion,
- The validity date of the device must also be checked. The latest revision must date back to less than one year.
- Before every use, check whether the safety system triggers properly by pulling sharply on the lanyard. The fall arrester must lock the lanyard and stop it from unwinding (**#3.2**). On the other hand, by pulling the lanyard slowly and steadily, it should unwind and rewind normally.

WARNING: Never release the lanyard or connector to rewind the lanyard; guide it until fully retracted. (**#3.2**).

- Upon noting the slightest defect in the condition or functioning or if there is any doubt, do not use the device but return it to the manufacturer or send it to an approved center for its inspection or repair.

- When the device has stopped a fall, its inspection is required. In all these cases, the fall arrester should be withdrawn from circulation and not used again until a competent person has authorized its reuse in writing.

ANCHORING DEVICE

- Before every use, ensure that the anchor of the fall arrester is correct. The anchor point to which the fall arrester is hooked, as well as the parts used for the hooking must be compliant with the EN 795 (R≥12kN) standard (**#3.5**).

- The hooking point must be located above the user for an exclusively vertical use. If the fall arrester can be employed for horizontal use (**#1-7**), see paragraph "Horizontal use approval".

- If the fall arrester is compatible with the usage configuration of factor 2 (**#1-8**), the user can go above the anchor point of the device. However, in case of a fall, the stopping distance and the maximum force will be greater. In this usage configuration, the associated clearance is therefore greater (**#1-8**).

- The fall arrester must be hooked only using its anchor part (ring, hole). **Users must pay attention to fact that some models have a handle made of textile strap. This is not a valid anchor point (#3.5).**

- Only parts that are compliant with the EN 362 and EN 795 standards may be used (connectors, lanyards, slings, etc.).

- The fall arrester must under no circumstances lean on any part of the structure, it must be in line with the anchor and the hooking point on the user's harness. Any extension of the lanyard (addition of a sling, a chain of connectors, etc.) is prohibited.

- The fall arrester is not to be used with a full body harness as the only body-holding device in a fall arrest system. This harness must be compliant with the EN 361 standard, its size must be appropriate with respect to that of the user, its adjustments and settings must be correct, the seams, buckles and straps must not show any signs of deformation, breakage, rust or any other damage (**#3.3**).

- If inverted use is not permitted (**#1**), the connector at the end of the lanyard must be locked exclusively onto the harness ring intended for this purpose (refer to the harness instructions for use, which specify this point).

CONDITIONS OF USE

- For reference **NMIN025xK.01**, a connector compliant with EN 362:2004 and with a mass of less than 82 g shall be used at the end of the retractable lanyard. The total non-retractable length

(lanyard + connector) must not exceed 600 mm.

- In order to optimise the safety conditions during work at heights, it is important to limit movements as much as possible and to move at moderate speeds so that the fall arrester can function under the best possible conditions.

- To limit swinging, **do not exceed an angle of 30° with respect to the vertical line of the anchor (#3.6)**. To do this, do not move away from the vertical line below the fall arrester anchorage point by a distance greater than half the length of the fall arrester (**#5**).

- Before each use, check that the free space below the user's feet, known as clearance, is at least equal to the value specified in the device characteristics (**#1**). This value includes the maximum arrest distance plus an additional safety distance of 1m. In the event of a pendulum fall, the vertical fall height is greater than for a direct fall. In this configuration, an additional distance "**Pendulum minimum clearance**" (**#5**), depending on the length of the fall arrester used, must be added to the vertical clearance (**#1.6**). Ensure that no obstacle can be present in the trajectory of a possible fall.

- For a horizontal use, refer to the "**Horizontal use**" paragraph below.

- The use of the fall arrest system must be done in such a way as to minimize the risk of fall and the height of fall.

- Do not use in applications where the locking function may fail to activate, for example on sloping surfaces, or above bulk materials into which one may sink.

- To maintain the equipment in perfect operating condition, it must not be used in temperatures that do not fall within the range of -30°C and +50°C (**#3.9**).

- Despite the above-average protection of the casing, it is important to ensure that the fall arrester and especially the lanyard are not exposed to aggressive environments such as acids, bases or solvents that may damage the material, especially if the ambient temperature is high.

- In addition, ensure that the fall arrester is not used with the lanyard rubbing against sharp or rough edges that may damage it. Use edge-protection.

- Only for retractable fall arresters made with a HMPE strap lanyard (**#1-D**), the user must not expose the lanyard to a temperature higher than 140°C. This corresponds to the melting point of the HMPE webbing. This webbing also has a low coefficient of friction.

- There is a risk of head injury when using a self-retracting fall arrester in the inverted position (see table **#1-8**). It is therefore advisable to wear a suitable protective helmet at the same time.

HORIZONTAL USE APPROVAL

- This fall arrester has been specially tested to ensure that it is capable of arresting a person falling into empty space from a horizontal plane.

- Different regulatory tests have proven that the lanyard of this fall arrester can arrest a fall on a Type A sharp edge without any additional component. The Type A sharp edge used for the tests corresponds to the edge of a steel bar with a root fillet radius of R = 0.5 mm without burrs (**#3.7.A**). Hence, this device may be used on any equivalent edge (rolled steel section, wooden beam, edge of a curved roof, etc.).

SPECIFICATIONS RELATED TO HORIZONTAL USE

- The following comments must be taken into account when the equipment is used horizontally and when there is a risk of falling over a sharp edge from a height.

- If the risk assessment that is to be performed before starting the works shows a risk of falling over a very sharp edge that is not burred (e.g. an edge of broken glass, sheet metal cut with a

torch that has not been burred, etc.), the necessary measures must be taken to make falling over this edge impossible or to install an edge-protection. If you have any doubts, contact the manufacturer.

- The anchor point must be located at the same level as or above the edge over which the individual may fall. The angle of deflection of the lanyard at the sharp edge must be greater than or equal to 90° **(#6)**.

- The space available below the edge over which an individual may fall must be **at least equal to the value specified in the device characteristics for horizontal use (#1-7)**.

- For attenuating the pendulum effect related to a fall, the work space or authorised distance on both sides of the axis that is perpendicular to the edge and passes through the fall arrester anchor point shall be limited to **1,5 metres (#7)**. If this is not possible, do not use this individual anchor point. Instead, use a safety line or a horizontal rail corresponding to Types C or D of the EN795 standard.

OTHER WARNINGS

When greater movements are necessary, it is possible to use a flexible anchor line as an anchor, pursuant to the EN795 standard, type C. Note that this combination must be subjected to a EU type-examination. In this case, the deflection of the safety line must be added to the distance H that must be available under the user's feet. The indications mentioned in the instructions for use of the safety line must be taken into account. Special attention must be paid to eliminate any risks of injury that may occur by impacting the construction structures while falling. If there is a possibility of falling over an edge, special rescue measures must be implemented. It is important and necessary to ensure that these measures are defined and tested before starting any intervention.

USE OF THE RESCUE DEVICE

If the retractable type fall arrester model has an integrated rescue device (refer to table **#1-8**), the user must refer to, in addition to this document, the instruction manual **DEX NSTS**.

SERVICE LIFE OF THE PRODUCT

- This fall arrester is designed to be used for many years in normal conditions of use. The life span depends on the use that is made of it. Some particularly aggressive environments such as marine, siliceous or chemical ones can reduce the fall arrester's life span. In such cases, particular attention must be paid to its protection and check before use.

- The mandatory yearly inspection will certify the correct operating condition of the mechanism and its serviceable condition. Only the manufacturer or its authorized agent can decide in writing whether to put back the fall arrester into service or not.

- In view of the above, the product has no end-of-life date. If the product contains textile components, these must be replaced within 12 years of the date of manufacture.

RESALE OUTSIDE OF COUNTRY OF DESTINATION

If the product is resold outside the first country of destination, the reseller must provide the instructions for use, maintenance, periodic examination and repair instructions in the language of the country of use.

PERIODICAL INSPECTION

This fall arrester is a safety device, its working reliability requires periodical inspections to ensure its level of performance and strength. The periodic inspection is mandatory once a year. The frequency must be reduced in case of intensive use or use in harsh environment.

These periodical inspections can be carried out only by the manufacturer, its representative or an authorized service center and with respect of the maintenance manual.

The user label must be read and understood by the user. The label must be kept legible at all times.

Besides, the manufacturer recommends a return of the equipment, to its workshops or those of an approved center, every 3 years.

ID AND RECORD CARD

- An identification and record card like the model hereafter must be filled in and kept to record essential information.

- At the time of first use, the inspection sticker must be filled in with the date of next inspection (1 year later).

MAIN CONTROL AND SURVEILLANCE POINTS

- These verifications do not require the fall arrester to be removed. If there is any doubt regarding the proper condition or functioning of the device, return it to the manufacturer and send it to a competent person for maintenance.

- Condition of the fall indicators **(#4)**

- Overall condition:

- Casing: No deformation, impact marks, cracks, corrosion; the assembly parts are in good condition.

- Identification: The references, instructions for use and date of next inspection can be read easily.

- Lanyard:

- Condition of the lanyard: No deformation, cuts, fraying or deterioration of the fibers.

- Condition of the hooking buckle on the connector.

- Automatic karabiner (if any): No deformation, the safety latch and its lock function properly.

- Triggering: On sharply pulling the lanyard, the fall arrester must lock it and a click sound should be heard owing to the triggering of the tripping lever. This should occur regardless of how much of the lanyard has been unwound.

- Retraction of the lanyard: The lanyard should retract without any blockage and regardless of how much of the lanyard has been unwound.

ADDITIONAL INFORMATION #8

A. Temperature of use, **B.** Storage / Transport, **C.** Cleaning, **D.** Drying, **E.** Repairs (prohibited outside NEOFEU workshops or an approved centre, except for spare parts)

EQUIPMENT IDENTIFICATION SHEET #9

1. Manufacturer, **2.** Product, **3.** Type, **4.** Serial number, **5.** Date of manufacture, **6.** Date of purchase, **7.** Date of first use.

INSPECTION SHEET #10

(1) Date, **(2)** Reason, **(3)** Inspector / Signature, **(4)** Remark, **(5)** Inspection result: **a.** Fit, **b.** To check, **c.** Unfit, **(6)** Next inspection.

This product is compliant with Regulation 2016/425. It meets the requirements of harmonized standard EN360: 2023. The declaration of conformity is available at : www.neofeu.com.

Notified body for UE type examination: Quintin Certifications (n°2927) - 825 route de Romans 38160 SAINT ANTOINE L'ABBAYE Cedex - France.

Notified body for UE type examination (NEO055): Apave SA (n°0082) - 6 Rue du Général Audran - 92412 COURBEVOIE cedex - France.

Notified body for production control : AFNOR CERTIFICATION (N°0333) - 11, rue Francis de Pressensé - FR 93571 LA PLAINE SAINT DENIS Cedex.

DE

LEGENDE DER TABELLE #1

Modell I **dd** - Längencode, **xy** - Verbindungselemente gemäß Produktreferenz **(#1-A)**.

1. Halteseil-Art: C = Stahlkabel; I = Rostfreier Stahl; D = HMPE-Spanngurt; E = Polyester-Gurt; SA = Falldämpfer mit Polyamid- und Polyester-Reißgurt, **2.** Mindest- und Höchstlänge jedes Modells (in Metern), **3.** Sturzanzeiger: **T1** = In das Verbindungsstück integrierter Sturzanzeiger; **T2** = In das Endstück des Halteseiels integrierter Sturzanzeiger, **4.** Seilwirbel: **E1** = Seilwirbel auf Verbindungsstück als Option; **E2** = Seilwirbel auf Serien-Verbindungsstück; **E3** = Seilwirbel auf Ringverankerung; **E4** = Seilwirbel auf Verbindungsstück und Ringverankerung, **5.** Kapazität (kg): Mindest- und Höchstmasse des ausgerüsteten Benutzers, **6.** Sturzraum (m) vertikal: Erforderlicher Abstand zum Boden unter den Füßen des Nutzers in Metern, **7.** Horizontaler Einsatz: JA oder NEIN. + Horizontaler Sturzraum (m) : Erforderlicher Abstand zum Boden unter den Füßen des Benutzers im speziellen Fall des horizontalen Einsatzes, **8.** Weitere Spezifikationen: **Integrierte Rettungsvorrichtung:** Automatische Absturzsicherung mit integrierter Rettungsvorrichtung. Wenn ja, lesen Sie bitte die entsprechenden Abschnitte durch. **Nutzungsfaktor 2:** JA oder NEIN. + Absturzraum für die Nutzung mit Faktor 2 (m): Abstand zum Boden, der unter den Füßen des Benutzers im speziellen Fall der Nutzung mit Faktor 2 erforderlich ist. **Verwendung in umgekehrter Position:** JA oder NEIN. In diesem Fall kann das SRL-Block direkt an einem Auffangpunkt des Auffanggurts befestigt werden, **9.** Gewicht des Höhensicherungsgeräts, wenn ≥ 15 kg.

KENNZEICHNUNG DES FALLSCHUTZES #2

(a) Ref: Produktreferenz, **(b)** Identifikation des Herstellers, **(c)** S/N: Seriennummer (Herstellungsdatum – Fertigstellungs), **(d)** Datamatrix, **(e)** Produktnorm, **(f)** Kontakt Adresse, **(g)** Herstellungsdatum, **(h)** Kabel/Gurtbandlänge, **(i)** Gewicht des Höhensicherungsgeräts, **(j)** QR-Code.

VERWENDUNG VON PIKTOGRAMMEN #3

(1) Sichtkontrolle vor der Verwendung, **(2)** Das Halteseil nicht loslassen. Die Sperre vor dem Gebrauch testen, **(3)** Den für den Auffanggurt zugelassenen Anschlag benutzen, **(4)** Zulässige Masse, **(5)** Verwendbarer Anschlagpunkt, **(6)** Den Pendeleffekt begrenzen, **(7.A)** Geprüft in horizontaler Anordnung, **(7.B)** Nicht in horizontaler Anordnung verwenden – Nur in vertikaler Anordnung verwenden, **(8)** Die Vorrichtung nicht ändern, **(9)** Betriebstemperaturbereich, **(10)** Datumsetikett, **(11)** CE-Kennzeichnung / Nr. der benannten Stelle, **(12)** Bedienungsanleitung beachten, **(13.A)** Getestet in der Konfiguration Faktor 2, **(13.B)** Nicht in Sturzfaktor-2-Konfiguration verwenden, **(14.A)** Nicht in umgekehrter Position verwenden, **(14.B)** In umgekehrter Position geprüft, **(15)** Nicht als doppeltes Höhensicherungsgerät verwenden.

WARNHINWEISE

Medizinische Voraussetzungen.

Auf Grund der Gefahren, die mit Arbeiten in großer Höhe verbunden sind, ist daran zu erinnern, dass nur absolut gesunde Personen mit guter körperlicher Konstitution tätig werden dürfen. Diese Arbeiten erfordern ein hohes Maß an Wachsamkeit und sind daher für Personen ausgeschlossen, die unter Schwindelgefühlen oder Höhenangst leiden, unter dem Einfluss von Beruhigungsmitteln, Alkohol oder Drogen stehen. Im Zweifelsfall darf die Arbeit erst nach Stellungnahme eines Arztes aufgenommen werden.

Im Falle eines Sturzes ist es wichtig, einen kühlen Kopf zu bewahren und jede Panik zu vermeiden, um unangenehme Folgen und „Folgeunfälle“ aller Art zu vermeiden.

Schulung und Befähigung.

Das Gerät darf nur von geschulten und befähigten Personen verwendet werden, oder von Personen, die einer direkten optischen Kontrolle durch eine geschulte und befähigte Person unterstehen, die in der Lage ist, die Sicherheit des Mitarbeiters zu überwachen.

Die Angaben der Bedienungsanleitung müssen bekannt sein und beachtet werden.

Rettungsplan.

Vor jeder Art von Tätigkeit muss ein Rettungsplan aufgestellt werden, damit alle Beteiligten in der Lage sind, Not Situationen aller Art zu begegnen, die während der Arbeit auftreten können. Eine Person, bei der Absturzgefahr besteht, darf niemals allein gelassen werden. Ihre Umgebung muss in der Lage sein, ihre Rettung ohne Zeitverlust und ohne „Folgeunfall“ zu gewährleisten. Für eventuelle dringende Rettungsarbeiten wird empfohlen, ein zusätzliches tadellos funktionierendes Höhensicherungsgerät bereitzuhalten.

BESCHREIBUNG

Diese automatische Höhensicherung entspricht der Norm EN360:2023.

Diese Vorrichtung soll den zufälligen Sturz einer Person dank der sofortigen Blockierfunktion aufhalten. Es ist mit einem System zur Energiedissipation ausgestattet, das je nach Modell intern oder extern ausgeführt ist und ein hohes Maß an Sicherheit sowie einen guten Benutzerkomfort gewährleistet.

Dieser Fallschutz besteht aus einem den Mechanismus schützenden Gehäuse, einem Anschlagteil, einem automatisch versenkbaren Halteseil, der mit einem Verbindungsstück mit automatischer Verriegelung EN 362 und einem Typenschild versehen ist, das auch als Aufforderung zur Nutzung der Vorrichtung dient.

Dieser Fallschutz ermöglicht es einer Person, alle Arten von Aktivitäten in der Höhe auf Dächern, Gerüsten, vertikalen Tragwerken sicher durchzuführen... jedes Mal, wenn ein Absturzrisiko vorhanden ist.

Die Nennlast des Benutzers muss zwischen der in den Gerätemerkmalen angegebenen Mindest- und Höchstmasse liegen (einschließlich Ausrüstung) **(#1-5)**.

VERWENDUNG DES GERÄTES

- Das Gerät darf nur für den vorgesehenen Zweck verwendet

und in keinem Falle verändert oder zweckentfremdet werden.

- Das Gerät ist eine persönliche Schutzausrüstung und darf nur von einer einzigen Person verwendet werden, der es namentlich zugewiesen wird, um eine bestmögliche Behandlung des Gerätes zu gewährleisten.

- Es muss unbedingt überprüft werden, dass die verschiedenen Zusatzeinrichtungen, aus denen sich die Sicherheitsausrüstung zusammensetzt, wie z.B. Auffanggurte, Verbindungsmittel usw. miteinander kompatibel sind.

- Es dürfen nur Geräte verwendet werden, die den europäischen Normen entsprechen.

- Es ist auf die Gefahren zu achten, die mit einer Verkettung von einzelnen Komponenten verbunden sind, deren Kombination zu Gefahren für den Anwender führen kann. Es ist insbesondere auf die kombinierte Steifigkeit der einzelnen Elemente zu achten, um zu vermeiden, dass die Auslösung des Höhensicherungsgeräts gestört, verzögert oder durch einen Rückprall entriegelt wird.

- Vor jedem Einsatz ist eine optische Prüfung aller Bestandteile der Ausrüstung vorzunehmen: Höhensicherungsgerät, Gurtband, Verbindungsmittel, Auffanggurt (**#3.1**)

- Zustand des Verankerungselements.

- Zustand des Gehäuses und der Gehäusemontage: Keine Verformungen, keine Spaltbildung, keine Spuren starker Stoßwirkung, Schrauben ordnungsgemäß angezogen.

- Zustand des Halteseils: keine Knicke oder Ausfransungen, keine Spuren einer chemischen Verätzung, keine Verformung.

- Zustand des automatischen Verbindungselements: korrekte Verriegelung, keine Verformung und keine Korrosion prüfen,

- Zustand der Sturzindikatoren.

- Es muss auch das Gültigkeitsdatum der Vorrichtung überprüft werden. Die letzte Inspektion muss vor weniger als einem Jahr erfolgt sein.

- Überprüfen Sie vor jeder Nutzung die Aktivierung des Sicherheitssystems, indem Sie mit einem Ruck am Halteseil ziehen. Der Fallschutz muss das Halteseil blockieren und sein Entrollen verhindern (**#3.2**). Durch langsames und stetiges Ziehen am Halteseil muss dieses sich normal entrollen und sich wieder von selbst aufrollen.

ACHTUNG: Leine oder Verbindungsmittel dürfen zum Aufrollen niemals einfach losgelassen werden sondern müssen bis zum vollständigen Aufrollen mit der Hand geführt werden (**#3.2**).

- Wenn auch nur der geringste Mangel am Zustand oder Betrieb festgestellt wird oder Zweifel bestehen, darf das Gerät nicht verwendet werden, sondern ist zur Überprüfung bzw. Reparatur an den Hersteller oder an eine zugelassene Werkstatt oder Prüfstelle einzusenden.

- Wenn das Gerät einen Sturz aufgehalten hat, ist eine Inspektion unbedingt vorgeschrieben. In jedem Fall ist das Höhensicherungsgerät aus dem Verkehr zu ziehen und darf nicht weiter verwendet werden, bevor eine sachkundige Person seine Weiterverwendung schriftlich genehmigt hat.

ANSCHLAGVORRICHTUNG

- Überprüfen Sie vor jeder Nutzung, dass der Anschlag des Fallschutzes korrekt ist. Der Anschlagpunkt, bei dem der Fallschutz wie die zur Realisierung des Anschlags benutzten Elemente eingehakt ist, muss der Norm EN 795 (Rz12kN) (**#3.5**) entsprechen.

- Der Anschlagpunkt muss sich zwecks einer ausschließlichen vertikalen Nutzung über dem Nutzer befinden. Wenn die Absturzsicherung horizontal einsetzbar ist (**#1-7**), siehe Anhang „horizontaler Einsatz“ weiter unten.

- Wenn die Absturzsicherung in einer Betriebskonfiguration mit Faktor 2 (**#1-8**) kompatibel ist, kann der Benutzer den Einhängpunkt der Vorrichtung überschreiten. Im Falle eines

Sturzes sind jedoch der Bremsweg und die maximale Kraft wichtiger. In dieser Nutzungskonfiguration ist daher der zugehörige Absturzraum wichtiger (**#1-8**).

- Die Absturzsicherung darf nur an ihrem Verankerungselement (Ring, Loch) aufgehängt werden. **Es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass der bei bestimmten Absturzsicherungsmodellen vorhandene textile Handhabungsgrieff keineswegs ein Verankerungselement ist (#3.5).**

- Es können einzig und allein Elemente Verwendung finden, die den Normen EN 362 und EN 795 entsprechen (Verbindungsstücke, Halteseile, Schlingen..).

- Der Fallschutz darf sich keinesfalls auf ein Element des Tragwerks, beziehen, er muss mit der Verankerung und dem Anschlagpunkt am Gurtzeug des Nutzers in Ausrichtung sein. Jede Verlängerung des Verbindungsmittels (Hinzufügen einer Anschlagschlinge, einer Kette von Verbindungselementen usw.) ist verbo-ten.

- Der Fallschutz ist zur Verwendung mit einem Auffanggurt als einziges Mittel zum Greifen einer Person vorgesehen. Es sollte sichergestellt werden, dass dieses Gurtwerk der Norm EN 361 entspricht, dass seine Größe an die Größe des Nutzers angepasst ist, dass seine Einstellungen und seine Einrichtung korrekt sind, dass die Nähte, Schnallen und Spanngurte keine Verformungen, Brüche, Oxidationsspuren oder sonstige Schäden aufweisen (**#3.3**).

- Wenn die Verwendung in umgekehrter Position nicht zulässig ist (**#1**), darf das Verbindungselement am Ende des Verbindungsmittels ausschließlich am dafür vorgesehenen Auffangring des Auffanggurts verriegelt werden (siehe Gebrauchsanleitung des Auffanggurts, in der dies angegeben ist).

NUTZUNGSBEDINGUNGEN

- Für die Referenz **NMIN025 x K.01** muss am Ende des einziehbaren Verbindungsmittels ein Verbindungselement gemäß EN 362:2004 mit einer Masse von weniger als 82 g verwendet werden. Die gesamte nicht einziehbare Länge (Verbindungsmittel + Verbindungselement) darf 600 mm nicht überschreiten.

- Um die Sicherheitsbedingungen während der Arbeiten in der Höhe zu optimieren, ist es wichtig, die Bewegungen so weit wie möglich zu begrenzen und sie in moderatem Tempo durchzuführen, so dass der Fallschutz unter einwandfreien Bedingungen funktioniert.

- Um den Pendeleffekt zu begrenzen, **darf ein Winkel von 30° in Bezug auf die Vertikale der Verankerung (#3.6) nicht überschritten werden.** Dazu darf sich der Benutzer nicht weiter von der Lotrechten des Anschlagpunkts des Höhensicherungsgeräts entfernen als um die Hälfte der Länge des Höhensicherungsgeräts (**#5**).

- Vor jeder Verwendung muss geprüft werden, dass der Freiraum unter den Füßen des Benutzers, der sogenannte Sturzraum, mindestens dem in den Geräteeigenschaften angegebenen Wert entspricht (**#1**). Dieser Wert umfasst die maximale Auffangstrecke sowie einen zusätzlichen Sicherheitsabstand von 1m. Bei einem Pendelsturz ist die vertikale Fallhöhe größer als bei einem direkten Sturz. In dieser Konfiguration muss zum vertikalen Sturzraum (**#1.6**) ein zusätzlicher Abstand „**Pendulum minimum clearance**“ (**#5**) addiert werden, der von der Länge des verwendeten Höhensicherungsgeräts abhängt. Es ist sicherzustellen, dass sich kein Hindernis in der möglichen Fallbahn befinden kann.

- Zur Nutzung in der Horizontale, siehe den folgenden Abschnitt „**Horizontale Nutzung**“.

- Die Verwendung des Absturzicherungssystems muss so erfolgen, dass die Absturzgefahr und die Fallhöhe minimiert werden.
- Nicht in Anwendungen verwenden, bei denen die Sperrfunktion möglicherweise nicht ausgelöst wird, z. B. auf geneigten Flächen oder über Schüttgütern, in die man einsinken kann.
- Um die Ausrüstung in einwandfreiem Betriebszustand zu erhalten, darf sie nicht bei Temperaturen außerhalb des Bereichs zwischen -30°C und +50°C (**#3.9**) verwendet werden.
- Trotz des durch das Gehäuse gewährleisteten guten Schutzes ist es wichtig, den Fallschutz und vor allem das Halteseil nicht aggressiven Umgebungen auszusetzen, die Säuren, Basen oder Lösungsmittel umfassen, die das Material beschädigen können, und zwar vor allem dann, wenn die Umgebungstemperatur erhöht ist.
- Achten Sie ebenso beim Einsatz des Fallschutzes, dass Sie es vermeiden, das Halteseil an scharfen oder rauen Kanten zu reiben, die es beschädigen können. Verwenden Sie Kantenschutz.
- Im Sonderfall des ARA-Sicherungsgurtbands HMPE (**#1-1-D**), darf der Benutzer die ARA-Sicherungsschlinge nicht einer Temperatur von mehr als oder gleich 140°C aussetzen. Dieser Wert entspricht dem Schmelzpunkt der HMPE-Sicherungsbandschlinge. Dieses Band hat auch einen niedrigen Reibungskoeffizienten.
- Bei Verwendung eines selbsteinziehenden Verbindungsmittels in umgekehrter Position besteht die Gefahr von Kopfverletzungen (siehe Tabelle **#1-8**). Es wird empfohlen, gleichzeitig einen Schutzhelm zu tragen.

GENEHMIGUNG ZUR HORIZONTALEN BENUTZUNG

- Dieser Fallschutz wurde speziell getestet, um zu überprüfen, ob er in der Lage ist, den Absturz einer Person ins Leere von einer waagerechten Ebene aus aufzuhalten.
- Verschiedene vorschriftsmäßige Tests haben nachgewiesen, dass das Halteseil dieses Fallschutzes einen Sturz auf eine scharfe Kante vom Typ A ohne zusätzliche Komponenten abfangen kann. Die für die Tests verwendete scharfe Kante des Typs A entspricht der Kante einer Stahlstange mit einem nahtlosen Abrundungsradius von R=0,5mm (**#3.7.A**). Daher kann diese Vorrichtung für jede gleichwertige Kante verwendet werden (Profilwalzstahl, Holzbalken der Kante eines gewölbten Dachs, ...).

MIT DER HORIZONTALEN NUTZUNG VERBUNDENE BESONDERHEITEN

- Die folgenden Punkte sollten in Betracht gezogen werden, wenn die Ausrüstung horizontal verwendet wird, und die Gefahr eines Sturzes aus einer Höhe über eine scharfe Kante besteht :
- Wenn die Risikobewertung vor dem Beginn der zu unternehmenden Arbeiten eine Gefahr eines Sturzes über eine Schneidkante oder eine nicht entgratete Kante aufzeigt (Beispiel eines gebrochenen Glasrandes, eines mit einem Schneidbrenner geschnittenen und nicht entgrateten Blechs, usw.), sind die notwendigen Maßnahmen zu ergreifen, um den Sturz über diese Kante unmöglich zu machen oder einen Kantenschutz einzurichten. Im Zweifelsfall wird es notwendig sein, den Hersteller zu kontaktieren.
- Der Anschlagpunkt muss auf dem gleichen Niveau wie die Kante angeordnet sein, auf der der Sturz erfolgt ist, oder über dieser Kante. Der Abweichungswinkel des Halteseils auf der Höhe der scharfen Kante muss größer oder gleich 90° (**#6**) sein.
- Der unter der Kante verfügbare Raum, über der der Sturz erfolgt sein kann, muss **mindestens gleich dem Wert sein, der in den Eigenschaften der Vorrichtung bei horizontaler Verwendung**

angegeben wurde (#1-7).

- Mit dem Ziel, die mit einem Sturz verbundenen Pendeleffekte abzuschwächen, wird die Arbeitsfläche oder die zulässige Abweichung beiderseits der senkrecht zur Kante stehenden und durch den Anschlagpunkt des Fallschutzes gehenden Achse auf **1,5 Meter (#7)** begrenzt. Wenn dies unmöglich ist, verwenden Sie keinen individuellen Anschlagpunkt sondern eher eine Rettungsleine oder eine horizontale Schiene entsprechend den Typen C oder D der Norm EN795.

ANDERE HINWEISE

Wenn wichtige Verlagerungen notwendig sind, ist es möglich, als Verankerung eine flexible Rettungsleine zu benutzen, die der Norm EN795 Klasse C entspricht. Es sei angemerkt, dass diese Kombination Gegenstand einer EU-Baumusterprüfung gewesen sein muss. In diesem Fall wird zusätzlich zum Abstand H, der unter den Füßen des Nutzers verfügbar sein muss, die Auslenkung der Rettungsleine hinzugefügt. Es müssen die in der Bedienungsanleitung genannten Angaben der Rettungsleine berücksichtigt werden. Besondere Aufmerksamkeit sollte der Beseitigung von Verletzungsgefahren gewidmet werden, die durch den Aufprall auf Einrichtungen beim Sturz verursacht werden könnten. In einem möglichen Fall des Sturzes über eine Kante sollten spezielle Hilfsmaßnahmen durchgeführt werden. Es ist wichtig und notwendig, dass diese Maßnahmen festgelegt und vor Anfang jedes Einsatzes getestet werden.

VERWENDUNG DER RETTUNGSVORRICHTUNG

- Wenn das ARA-Modell über eine integrierte Rettungsvorrichtung verfügt (siehe Tabelle **#1-8**), sollte der Benutzer zusätzlich zu diesem Dokument die Bedienungsanleitung **DEX NSTS** beachten.

LEBENSDAUER DES PRODUKTS

- Dieses Höhensicherungsgerät besitzt unter normalen Betriebsbedingungen eine Lebensdauer von vielen Jahren. Die Lebensdauer hängt vom Gebrauch des Gerätes ab. Besonders aggressive Umgebungen (Seewasser, Siliziumdioxid, Chemikalien) können die Lebensdauer des Höhensicherungsgerätes verkürzen. In diesem Fall ist dem Schutz und der Kontrolle vor dem Gebrauch besondere Aufmerksamkeit zu schenken.
- Bei der vorgeschriebenen jährlichen Inspektion werden der ordnungsgemäße Betrieb des Mechanismus und seine Wartung bestätigt, was nur mit schriftlicher Zustimmung des Herstellers, seines Vertreters oder einer befähigten Person erfolgt.
- Im Hinblick auf das oben Gesagte hat das Produkt kein End-of-Life-Datum. Wenn das Produkt Textilkomponenten enthält, müssen diese höchstens 12 Jahre nach dem Herstellungsdatum ausgetauscht werden.

WEITERVERKAUF AUSSERHALB DES BESTIMMUNGSlandes

Beim Weiterverkauf außerhalb des ersten Bestimmungslandes muss der Wiederverkäufer die Gebrauchsanleitung, Wartungsanweisungen, Anweisungen für regelmäßige Prüfungen und Reparaturanweisungen in der Sprache des Verwendungslandes bereitstellen.

REGELMÄSSIGE KONTROLLEN

Dieses Höhensicherungsgerät ist ein Sicherheitsgerät. Die Zuverlässigkeit seines Betriebs erfordert regelmäßige Kontrollen, um den Fortbestand seiner Wirksamkeit und Haltbarkeit zu sichern. Eine regelmäßige, jährliche Kontrolle ist vorgeschrieben. Dieser Zeitabstand kann im Falle eines intensiven Gebrauchs

oder eines problematischen Umfelds verkürzt werden.

Diese regelmäßigen Inspektionen dürfen nur vom Hersteller, seinem Vertreter oder einer befähigten Person und unter strikter Einhaltung der Verfahren der regelmäßigen Inspektionen des Herstellers durchgeführt werden.

Das Etikett mit der Bedienungsanweisung muss für jeden Anwender leserlich und verständlich sein. Die Kontrolle der Lesbarkeit und Kennzeichnung des Gerätes muss regelmäßig erfolgen.

Im Übrigen empfiehlt der Hersteller, die Vorrichtung alle 3 Jahre in seine Werkstätten oder die Werkstätten einer zugelassenen Stelle zu bringen.

DATEN- UND KONTROLLBLATT

- Ein Daten- und Kontrollblatt gemäß nachstehendem Muster muss ausgefüllt und verwahrt werden, um eine Aufzeichnung der wichtigsten Informationen zu ermöglichen.

- Vor dem ersten Einsatz, bitte den Revisionsaufkleber ausfüllen mit dem Datum der nächsten Inspektion (1 Jahr nach dem Erstsatz).

WESENTLICHE KONTROLL- UND ÜBERWACHUNGSPUNKTE

- Für diese Prüfungen ist kein Ausbau des Fallschutzes erforderlich. Im Falle des Zweifels an dem einwandfreien Zustand oder Betrieb der Vorrichtung ist diese an den Hersteller zurückzugeben oder zu deren Instandhaltung einer zuständigen Person zukommen zu lassen.

- Zustand der Sturzindikatoren (**#4**)
- Allgemeiner Zustand :
- Gehäuse: Keine Verformung, Erschütterungen, Risse, Korrosion, einwandfreier Zustand der Montageelemente.
- Identifikation: Lesbarkeit der Referenzen, der

Bedienungsanleitung, des Datums der nächsten Inspektion.

• Halteseil :

- Zustand des Halteseils: Keine Verformung, Schnitte, Ausfransungen, angegriffene Fasern.
- Zustand der Aufhängeschlaufe auf dem Verbindungsstück.
- Automatischer Karabinerhaken (wenn vorhanden): Keine Verformung, freie Handhabung des Sperrhebels und seiner Verriegelung.
- Einrasten: Durch einen trockenen Schlag auf das Halteseil muss der Fallschutz den Ausgang blockieren, und es ist ein Knacken zu hören, das auf das Einrasten der Sperrklinke zurückzuführen ist. Dies geschieht, ganz gleich, wie der Grad des Entrollens des Halteseils ist.
- Rückstellung des Halteseils: Die Rückstellung des Halteseils muss ohne Abbremsen erfolgen, ganz gleich wie der Grad des Entrollens des Halteseils ist.

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN #8

A. Betriebstemperatur, **B.** Lagerung / Transport, **C.** Reinigung, **D.** Trocknen, **E.** Reparaturen (außerhalb der NEOFEU-Werkstätten oder eines zugelassenen Zentrums verboten, ausgenommen Ersatzteile).

KENNKARTE DER AUSTRÜSTUNG #9

1. Hersteller, **2.** Produkt, **3.** Typ, **4.** Seriennummer, **5.** Produktionsdatum, **6.** Kaufdatum, **7.** Datum der ersten Verwendung.

INSPEKTIONSFORMULAR #10

(1) Datum, **(2)** Grund, **(3)** Kontrolleur / Unterschrift, **(4)** Bemerkung, **(5)** Inspektionsergebnis: **a.** Passend, **b.** Zu überprüfen, **c.** Ungeeignet, **(6)** Nächste Inspektion.

Dieses Produkt entspricht der Verordnung 2016/425. Es erfüllt die Anforderungen der harmonisierten Norm EN360 : 2023. Die Konformitätserklärung ist abrufbar unter: www.neofeu.com.

Zuständige Stelle für die EU-Baumusterprüfung : Quintin Certifications (n°2927) - 825 route de Romans 38160 SAINT ANTOINE L'ABBAYE Cedex - France.

Zuständige Stelle für die EU-Baumusterprüfung (NEO055): Apave SA (n°0082) - 6 Rue du Général Audran - 92412 COURBEVOIE cedex - France.

Zuständige Stelle für die Produktionskontrolle : AFNOR CERTIFICATION (N°0333) - 11, rue Francis de Pressensé - FR 93571 LA PLAINE SAINT DENIS Cedex

IT

LEGENDA DELLA TABELLA #1

Modello | dd - Codice lunghezza, **xy** - connettori secondo il riferimento prodotto (**#1-A**).

1. Tipo di cordino: C = Cavo di acciaio; I= Acciaio inossidabile; D = Cinghia HMPE; E = Cinghia poliestere; SA = Assorbitore di energia con cinghia a strappo in poliammide e poliestere, **2.** Lunghezza minima e massima di ogni modello (in metri), **3.** Indicatore di caduta : **T1** = Indicatore di caduta integrato al connettore; **T2** = Indicatore di caduta integrato all'estremità della fune, **4.** Tornichetto : **E1** = Tornichetto su connettore opzionale; **E2** = Tornichetto su connettore di serie; **E3** = Tornichetto su anello di aggancio; **E4** = Tornichetto su connettore e anello di aggancio; **5.** Capacità (kg): Massa minima e massima dell'utilizzatore equipaggiato, **6.** Spazio libero (m) verticale: Distanza richiesta da terra rispetto ai piedi dell'utilizzatore espressa in metri, **7.** Utilizzo all'orizzontale: SI o NO. + Tirante d'aria orizzontale (in metri): distanza da terra richiesta sotto i piedi dell'utilizzatore nei casi particolari di utilizzo all'orizzontale, **8.** Altre specifiche:

Salvataggio integrato: dispositivo anticaduta con richiamo automatico e sistema di salvataggio integrato. Se sì, consultare i paragrafi specifici. **Utilizzo fattore 2:** SI o NO. + Tirante d'aria per un utilizzo in fattore 2 (in metri): distanza da terra richiesta sotto i piedi dell'utilizzatore nel caso particolare dell'utilizzo in fattore 2. **Utilizzare in posizione capovolta:** SI o NO. In tal caso, il blocco SRL può essere collegato direttamente ad un punto di arresto caduta all'imbracatura, **9.** Peso del dispositivo anticaduta se ≥15kg.

SPIEGAZIONE DELL'ETICHETTA #2

(a) Riferimento del prodotto, **(b)** Codice di identificazione del fabbricante, **(c)** S/N: Numero di serie (data di produzione - lotto di produzione), **(d)** Datamatrix, **(e)** Norma del prodotto, **(f)** Indirizzo di contatto, **(g)** Data di fabbricazione, **(h)** Lunghezza del cavo o della cinghia, **(i)** Peso del dispositivo anticaduta, **(j)** Codice QR.

UTILIZZO DEI PITTOGRAMMI #3

(1) Esame visivo prima dell'utilizzo, **(2)** Non lasciare la fune. Fare

un test del dispositivo di blocco prima dell'utilizzo, **(3)** Utilizzare l'aggancio autorizzato sull'imbracatura anti-caduta, **(4)** Massa autorizzata, **(5)** Punto di aggancio utilizzabile, **(6)** Limitare l'effetto di movimento a pendolo, **(7.A)** Collaudato in configurazione all'orizzontale, **(7.B)** Non utilizzare mai all'orizzontale, ma esclusivamente alla verticale, **(8)** Non modificare il dispositivo, **(9)** Gamma temperature di utilizzo, **(10)** Etichetta con data, **(11)** Marcatura CE / N° ente di certificazione, **(12)** Rispettare le istruzioni di utilizzo, **(13.A)** Collaudato in configurazione fattore 2, **(13.B)** Non utilizzare in configurazione fattore 2, **(14.A)** Non invertire in posizione invertita, **(14.B)** Testato in posizione invertita, **(15)** Non utilizzare come anticaduta doppia.

AVVERTENZE

Condizioni psicofisiche dell'utilizzatore.

Tenendo conto dei rischi intercorsi durante gli interventi in altezza, è necessario ricordare che solo le persone in perfetto stato di salute e in buone condizioni fisiche possono intervenire. Questi lavori richiedono una grande vigilanza. Vengono quindi esclusi le persone sotto trattamento medicale a base di tranquillanti o sotto l'influenza di alcool o di droghe. In caso di dubbio, intervenire solo dopo avviso medico.

In caso di caduta, è importante mantenere il controllo di se stesso ed evitare ogni movimento di panico in modo da evitare al massimo conseguenze dannose ed ulteriori incidenti.

Formazione e competenza.

Questo dispositivo dev'essere utilizzato da persona competente e addestrata o sotto il controllo visivo diretto di una persona competente e formata capace di badare alla sicurezza dell'utilizzatore. E' obbligatorio conoscere e rispettare le istruzioni d'uso.

Piano di salvataggio.

Prima di ogni intervento, un piano di salvataggio dev'essere attuato in modo da potere affrontare ogni emergenza possibile durante il lavoro. Una persona sottoposta ad un rischio di caduta non deve mai rimanere sola. Le persone intorno devono assicurare il suo salvataggio al più presto e senza ulteriori incidenti. E' raccomandato avere un dispositivo supplementare in perfetto stato di funzionamento per un eventuale intervento di emergenza.

DESCRIZIONE

Questo dispositivo anti-caduta retrattile è conforme alla norma EN360:2023.

Questo dispositivo è stato previsto per arrestare la caduta accidentale di un individuo grazie alla sua funzione di blocco istantaneo. È dotato di un sistema di dissipazione dell'energia, interno o esterno a seconda del modello, che gli conferisce un elevato livello di sicurezza nonché un buon comfort d'uso.

Questo dispositivo anti-caduta è composto da un carter di protezione del meccanismo, da un sistema di aggancio, da una fune retrattile in modo automatico munita di connettore con blocco automatico EN 362 e da una targhetta di identificazione utilizzabile anche come promemoria per l'utilizzo del dispositivo. Questo dispositivo anti-caduta permette a un individuo di lavorare in tutta sicurezza durante tutte le attività in quota su tetti, impalcature, strutture verticali e ogni qualvolta sia presente un rischio di caduta.

Il carico nominale dell'utilizzatore deve essere compreso tra la massa minima e la massa massima indicate nelle caratteristiche del dispositivo (equipaggiamento incluso) **(#1-5)**.

UTILIZZAZIONE DEL DISPOSITIVO

- Il dispositivo dev'essere utilizzato unicamente per lo scopo per il quale è stato previsto. Non deve subire modifiche od essere

utilizzato per altro scopo.

- Questo dispositivo è un dispositivo di protezione individuale. Dev'essere utilizzato e attribuito ad un solo utilizzatore in modo da assicurarne un migliore controllo.

- E' obbligatorio verificare la compatibilità dei vari elementi che compongono il sistema di protezione : imbracatura per il corpo, connettori ...

- Viene solo consentito materiale a norma CE.

- Bisogna stare attenti ai rischi legati all'utilizzo successivo di vari componenti il cui collegamento può provocare un pericolo per l'utilizzatore. Badare alla rigidità che potrebbe risultare dai diversi elementi utilizzati in modo da evitare che l'attivazione dell'anticaduta sia ostacolata o ritardata o sbloccata da un rimbalzo.

- Prima dell'uso un esame visivo dei componenti del sistema dev'essere effettuato sul dispositivo anticaduta, nastro, connettori, imbracatura **(#3.1)**.

• Stato dell'elemento di ancoraggio.

• Stato del carter e delle viti di assemblaggio: assenza di deformazioni, spaccature o tracce di shock importanti, verificare che le viti siano ben strette.

• Stato della fune: nessun taglio né sfilacciatura, nessuna traccia di attacchi chimici né deformazioni.

• Stato del connettore automatico: verificarne il sistema di blocco, l'assenza di deformazioni, l'assenza di corrosione,

• Stato degli indicatori di caduta.

• Verificare inoltre la data di validità del dispositivo. L'ultima revisione deve risalire a meno di un anno.

• Prima di ogni utilizzo, verificare l'attivazione del sistema di sicurezza tirando la fune con un colpo secco. Il dispositivo anticaduta deve bloccare la fune e impedirne lo svolgimento **(#3.2)**. Al contrario, tirando in modo lento e regolare sulla fune, la stessa deve svolgersi normalmente e riavvolgersi in modo autonomo.

ATTENZIONE : Non lasciare mai andare il nastro o il connettore per riavvolgere il nastro ma accompagnarlo fino al completo riavvolgimento **(#3.2)**.

- In caso di difetto dello stato o del funzionamento o in caso di dubbio, non utilizzare l'apparecchio ma rispedirlo al fabbricante o al centro autorizzato alla revisione e alla riparazione.

- Dopo una caduta la revisione è obbligatoria. In ogni caso conviene mettere il dispositivo anticaduta fuori servizio e non utilizzarlo nuovamente senza l'autorizzazione scritta di una persona competente.

SISTEMA DI AGGANCIO

- Prima di ogni utilizzo, verificare che l'aggancio del dispositivo anti-caduta sia corretto. Il punto di aggancio utilizzato, così come gli elementi impiegati per realizzare l'aggancio, devono essere conformi alla norma EN 795 ($R \geq 12kN$) **(#3.5)**.

- Il punto di aggancio deve trovarsi sopra all'utilizzatore, per un utilizzo esclusivamente alla verticale. Se il dispositivo anticaduta può essere utilizzato all'orizzontale **(#1-7)**, consultare il seguente complemento "Utilizzo all'orizzontale".

- Se il dispositivo anticaduta è compatibile in configurazione di utilizzo fattore 2 **(#1-8)**, l'utilizzatore può spostarsi anche sopra il punto di aggancio del dispositivo. Tuttavia, in caso di caduta, la distanza di arresto e lo sforzo massimo saranno maggiori. In questa configurazione di utilizzo, il tirante d'aria associato è quindi maggiore **(#1-8)**.

- Il dispositivo anticaduta dev'essere esclusivamente agganciato all'altezza del suo elemento di ancoraggio (anello, orifizio). **Si attira l'attenzione degli utilizzatori sul fatto che l'impugnatura di trasporto tessile esistente su alcuni modelli di dispositivi anticaduta non può mai essere considerata come un elemento di ancoraggio (#3.5).**

- Solamente degli elementi conformi alle norme EN 362 ed EN 795 possono essere utilizzati (connettori, funi, brache...).
- Il dispositivo anti-caduta non deve, in alcun caso, gravare su un elemento della struttura, e deve essere allineato al sistema di aggancio dell'imbracatura e al punto di aggancio utilizzato. È vietata qualsiasi estensione del cordino (aggiunta di un'imbracatura di ancoraggio, catena di connettori, ecc.).
- Il dispositivo anti-caduta è stato previsto per essere utilizzato con un'imbracatura anti-caduta come solo mezzo di arresto di un individuo. Sarà necessario assicurarsi che l'imbracatura utilizzata sia conforme alla norma EN 361, che la sua taglia sia appropriata per la corpulenza dell'utilizzatore, che le sue regolazioni e la sua installazione siano corrette, che le sue cuciture, le sue fibbie e le sue cinghie non presentino tracce di deformazioni, rotture, ossidazioni o altri tipi di danni (**#3.3**).
- Se l'utilizzo in posizione invertita non è autorizzato (**#1**), il connettore posto all'estremità del cordino deve essere bloccato esclusivamete sull'anello dell'imbracatura previsto a tale scopo (fare riferimento alle istruzioni d'uso dell'imbracatura, che precisano questo punto).

CONDIZIONI DI UTILIZZO

- Per il riferimento **NMIN025 x K.01**, all'estremità del cordino retrattile deve essere utilizzato un connettore conforme alla EN 362:2004 e con massa inferiore a 82 g. La lunghezza totale non retrattile (cordino + connettore) non deve superare 600 mm.
- Al fine di ottimizzare le condizioni di sicurezza durante i lavori in quota, è importante limitare al massimo gli spostamenti ed eseguirli a velocità moderata, in modo che il dispositivo anti-caduta funzioni in buone condizioni.
- Per limitare l'effetto di movimento a pendolo, **non oltrepassare un angolo di 30° rispetto alla verticale del punto di aggancio (#3.6)**. A tal fine, non allontanarsi dalla verticale del punto di ancoraggio del dispositivo anticaduta di una distanza superiore alla metà della lunghezza del dispositivo anticaduta (**#5**).
- Prima di ogni utilizzo, verificare che lo spazio libero sotto i piedi dell'utilizzatore, detto tirante d'aria, sia almeno pari al valore indicato nelle caratteristiche del dispositivo (**#1**). Questo valore comprende la distanza massima di arresto più una distanza di sicurezza aggiuntiva di 1m. In caso di caduta pendolare, l'altezza di caduta verticale è maggiore rispetto a una caduta diretta. In questa configurazione, al tirante d'aria verticale (**#1.6**) deve essere aggiunta una distanza supplementare **"Pendulum minimum clearance" (#5)**, che dipende dalla lunghezza del dispositivo anticaduta utilizzato. Verificare che non possano essere presenti ostacoli sulla traiettoria di una possibile caduta.
- Per un utilizzo all'orizzontale, si veda il seguente paragrafo **"Utilizzo all'orizzontale"**.
- L'utilizzo del sistema anticaduta deve essere effettuato in modo tale da ridurre al minimo il rischio di caduta e l'altezza di caduta.
- Non utilizzare in applicazioni nelle quali la funzione di bloccaggio potrebbe non attivarsi, per esempio su superfici inclinate oppure al di sopra di materiali sfusi nei quali si può sprofondare.
- Per conservare il dispositivo in perfette condizioni di funzionamento, lo stesso non dovrà essere utilizzato a temperature situate al di fuori della gamma prevista, ossia tra -30 e 50°C (**#3.9**).
- Malgrado la buona protezione offerta dal carter, è importante non esporre il dispositivo anti-caduta, e più particolarmente la fune, ad atmosfere aggressive con presenza di acidi, basi o solventi che potrebbero danneggiare il materiale, soprattutto in caso di temperatura ambiente elevata.
- Assicurarsi inoltre di utilizzare il dispositivo anti-caduta evitando di far sfregare la fune su spigoli vivi o rugosi che potrebbero danneggiarla. Ove necessario, utilizzare apposite protezioni per

gli spigoli in oggetto.

- Nei casi particolari di dispositivi anticaduta con funi HMPE (**#1-1=D**), l'utilizzatore non dovrà mai esporre la fune in oggetto a temperature superiori o uguali a 140°C. Questo valore corrisponde, in effetti, al punto di fusione delle funi HMPE. Questo cinturino ha anche un basso coefficiente di attrito.
- Esiste il rischio di lesioni alla testa quando si utilizza un cordino retrattile in posizione capovolta (vedere tabella **#1-8**). Si consiglia di indossare contemporaneamente un casco protettivo.

CERTIFICAZIONE PER UN UTILIZZO ALL'ORIZZONTALE

- Questo dispositivo anti-caduta è stato espressamente testato per verificare la sua capacità di arrestare la caduta di una persona che cada nel vuoto da un piano orizzontale.
- Vari test regolamentari hanno dimostrato che la fune di questo dispositivo anti-caduta è capace di arrestare una caduta su uno spigolo vivo di Tipo A senza alcun altro elemento complementare necessario. Lo spigolo vivo di Tipo A utilizzato per i test corrisponde a quello di una barra di acciaio con raggio di raccordo di 0,5 mm senza alcuna bavatura (**#3.7.A**). Di fatto, questo dispositivo anti-caduta può essere utilizzato su ogni altro spigolo equivalente (profilati in acciaio laminato, travi di legno con bordo arrotondato, ecc.).

PARTICOLARITÀ LEGATE ALL'UTILIZZO ALL'ORIZZONTALE

- Le seguenti osservazioni devono essere prese in considerazione quando il dispositivo è utilizzato all'orizzontale e in presenza di un rischio di caduta in quota sopra uno spigolo vivo :
- Nel caso in cui l'esame dei rischi, prima dell'inizio dei lavori da realizzare, mostri un rischio di caduta sopra uno spigolo molto tagliente o non sbavato (per esempio, un bordo di vetro rotto, una lamiera tagliata al canello non sbavata, ecc.), sarà necessario adottare tutte le misure necessarie per rendere impossibile la caduta sopra tale spigolo o installare, ove necessario, un'apposita protezione sullo spigolo. In caso di dubbio, contattare il fabbricante.
- Il punto di aggancio dovrà essere collocato alla stessa altezza dello spigolo sopra al quale potrebbe aver luogo la caduta oppure sopra tale spigolo. L'angolo di deviazione della fune all'altezza dello spigolo vivo dovrà essere superiore o uguale a 90° (**#6**).
- Lo spazio disponibile sotto lo spigolo sopra al quale potrebbe aver luogo la caduta dovrà essere **almeno uguale al valore indicato nelle caratteristiche del dispositivo in caso di utilizzo all'orizzontale (#1-7)**.
- Allo scopo di attenuare gli effetti di movimento a pendolo legati a una caduta, lo spazio di lavoro o lo scarto autorizzato su ambo i lati dell'asse perpendicolare allo spigolo, passando per il punto di aggancio del dispositivo anti-caduta, dovrà essere limitato a **1,5 metri (#7)**. Nel caso in cui ciò si rivelasse impossibile, non utilizzare il punto di aggancio individuale ma piuttosto una linea vita o una rotaia orizzontale corrispondente ai Tipi C o D della norma EN 795.

ALTRE AVVERTENZE

Nel caso in cui sia necessario eseguire spostamenti importanti, è possibile utilizzare come aggancio una linea vita flessibile conforme alla norma EN 795 tipo C. È utile notare come tale combinazione dovrà essere stata oggetto di un esame UE del tipo. In tal caso, si dovrà aggiungere alla distanza "H" disponibile sotto i piedi dell'utilizzatore la flessione della linea vita utilizzata. Si dovrà inoltre tener conto delle indicazioni dettagliate nel manuale di utilizzo della linea vita in oggetto. Un'attenzione

particolare dovrà essere accordata a tali elementi, al fine di eliminare gli eventuali rischi di lesioni che potrebbero essere causate dall'urto contro strutture edili nel corso della caduta. Nell'eventualità di una possibile caduta sopra uno spigolo, misure di soccorso speciali dovranno essere previste. È importante e necessario che tali misure siano definite e provate prima dell'inizio di ogni intervento.

UTILIZZO DEL DISPOSITIVO DI SALVATAGGIO

Se il modello di ARA possiede un dispositivo di salvataggio integrato (Cfr. tabella **#1-8**), l'utilizzatore deve anche consultare, oltre a questo documento, le istruzioni di utilizzo **DEX NSTS**.

DURATA DI VITA DEL PRODOTTO

- Questo dispositivo anticaduta è concepito per durare numerosi anni in condizioni normali di utilizzo. La durata di vita dipende dall'utilizzo che se ne fa. Certi ambienti particolarmente aggressivi, marini, silicei, chimici, possono ridurre la durata di vita del dispositivo anticaduta. In questi casi, bisogna prestare particolare attenzione alla protezione e ai controlli prima dell'uso.

- Un controllo annuale obbligatorio convaliderà il corretto funzionamento del meccanismo, nonché la possibilità di continuare a utilizzarlo, la quale potrà essere concretizzata solamente previo accordo scritto del fabbricante, di un suo rappresentante o di una persona qualificata.

- Alla luce di quanto sopra, il prodotto non ha una data di fine vita. Se il prodotto contiene componenti tessili, questi devono essere sostituiti entro 12 anni dalla data di fabbricazione.

RIVENDITA FUORI DAL PAESE DI DESTINAZIONE

Nel caso in cui un dispositivo venga venduto in un paese e poi rivenduto in un altro paese di lingua diversa, è necessario contattare il costruttore o il rappresentante autorizzato per ottenere il manuale di istruzioni e tutte le informazioni relative alla manutenzione, ai controlli periodici e alle riparazioni nella lingua del paese in questione.

VERIFICHE PERIODICHE

Questo dispositivo è un apparecchio di sicurezza. L'affidabilità del suo funzionamento necessita controlli periodici per conservare le sue caratteristiche di efficacia e di resistenza. Il controllo periodico è obbligatorio una volta all'anno. Questa frequenza dev'essere ridotta in caso di uso intensivo o di uso in ambiente difficile.

Queste verifiche periodiche potranno essere esclusivamente realizzate dal fabbricante, da un suo rappresentante o da una persona qualificata, nel più rigoroso rispetto delle modalità operative di verifica periodica previste dal fabbricante. L'etichetta relativa alle istruzioni d'uso deve rimanere visibile ed essere capita dall'utilizzatore.

Il fabbricante raccomanda inoltre una verifica completa del dispositivo ogni tre anni nei suoi atelier o presso un centro

omologato.

SCHEDA D'IDENTIFICAZIONE E DI CONTROLLO

- Una scheda d'identificazione e di controllo come il modello presentato qui sotto deve essere compilata e conservata per permettere la registrazione dei dati importanti.

- Al momento della messa in servizio del dispositivo, compilare l'etichetta di data del prossimo controllo (1 anno dopo).

PRINCIPALI PUNTI DI CONTROLLO E SORVEGLIANZA

- Le seguenti verifiche non richiedono lo smontaggio del dispositivo anti-caduta. In caso di dubbi sul buono stato o sul funzionamento del dispositivo anti-caduta, rispettarlo al fabbricante o consegnarlo a una persona competente per la sua verifica e manutenzione.

- Stato degli indicatori di caduta (**#4**)
- Stato generale :
- Carter: assenza di deformazioni, urti, fessure e tracce di corrosione; verifica del buono stato degli elementi di assemblaggio.
- Identificazione: i riferimenti, le istruzioni di utilizzo e la data del prossimo controllo devono essere leggibili.
- Fune :
- Stato della fune: assenza di deformazioni, tagli, sfilacciature e danni alle fibre.
- Stato della fibbia di aggancio al connettore.
- Moschettone automatico (se presente): assenza di deformazioni; movimento libero del sistema di blocco e del suo nottolino.
- Attivazione: tirando la fune con un colpo secco, il dispositivo anti-caduta deve bloccare lo svolgimento e si dovrà udire uno schiocco causato dall'attivazione del nottolino di blocco. Ciò deve verificarsi quale che sia la lunghezza di svolgimento della fune.
- Riavvolgimento della fune: il riavvolgimento della fune deve avvenire senza alcun tipo di frenaggio, quale che sia la lunghezza di svolgimento della stessa.

INFORMAZIONI AGGIUNTIVE #8

A. Temperatura di utilizzo, **B.** Conservazione / Trasporto, **C.** Pulizia, **D.** Asciugatura, **E.** Riparazioni (vietate al di fuori delle officine NEOFEU o di un centro autorizzato, salvo pezzi di ricambio).

SCHEDA DI IDENTIFICAZIONE DEL DISPOSITIVO #9

1. Produttore, **2.** Prodotto, **3.** Tipo, **4.** Numero di serie, **5.** Data di produzione, **6.** Data di acquisto, **7.** Data del primo utilizzo.

SCHEDA DI ISPEZIONE #10

(1) Data, **(2)** Motivo, **(3)** Controllore / Firma, **(4)** Osservazione, **(5)** Risultato dell'ispezione: **a.** Idoneo, **b.** Da controllare, **c.** Non idoneo, **(6)** Prossima ispezione.

Questo prodotto è conforme al Regolamento 2016/425 e soddisfa le esigenze previste dalla norma armonizzata EN360:2023. La dichiarazione di conformità è disponibile sul sito www.neofeu.com.

Attestato UE rilasciato da : Quintin Certifications (n°2927) - 825 route de Romans 38160 SAINT ANTOINE L'ABBAYE Cedex - France.

Attestato UE rilasciato da (NEO055): Apave SA (n°0082) - 6 Rue du Général Audran - 92412 COURBEVOIE cedex - France.

Controllo della fabbricazione realizzato da : AFNOR CERTIFICATION (N°0333) - 11, rue Francis de Pressensé - FR 93571 LA PLAINE SAINT DENIS Cedex

LEYENDA DE LA TABLA #1

Modelo I dd - Código de longitud, xy - conectores según la referencia del producto (**#1-A**).

1. Tipo de cabestro: C = Cable acero; I = Acero inoxidable; D = Correa HMPE; E = Correa Poliéster; SA = Absorbedor de energía con correa de desgarrar poliamida y poliéster, **2.** Longitud mínima y máxima de cada modelo (en metros), **3.** Testigo de caída : **T1** = Testigo de caída integrado al conector; **T2** = Testigo de caída integrado en la extremidad del cabestro, **4.** Eslabón giratorio : **E1** = Eslabón giratorio en conector en opción; **E2** = Eslabón giratorio en conector de serie; **E3** = Eslabón giratorio en anilla de anclaje; **E4** = Eslabón giratorio en conector y anilla de anclaje, **5.** Capacidad (kg): Masa mínima y máxima del usuario equipado, **6.** Altura libre (m) Vertical : Distancia al suelo requerida bajo los pies del usuario en metros, **7.** Utilización horizontal: SÍ o NO. + Altura libre horizontal (m): Distancia al suelo requerida bajo los pies del usuario en el caso particular de utilización en horizontal, **8.** Otras especificaciones: **Rescate integrado:** Anticaída de retroceso automático con dispositivo de rescate integrado. En caso afirmativo consultar los párrafos específicos. **Utilización factor 2:** SÍ o NO, + Altura libre para una utilización en factor 2 de (m): Distancia al suelo requerida bajo los pies del usuario en el caso particular de la utilización en factor 2. **Utilización en posición invertida:** SÍ o NO. Si es así, el bloque SRL se puede conectar directamente a un punto de detención de caídas al arnés, **9.** Peso del anticaídas si ≥ 15 kg.

MARCADO DEL ANTICAÍDAS #2

(a) Ref.: referencia producto, (b) Identificador del fabricante, (c) S/N: Número de serie (Fecha de fabricación - Lote de fabricación, (d) Datamatrix, (e) Norma del producto, (f) Dirección de contacto, (g) Fecha de fabricación, (h) Longitud de cable/correa, (i) Peso del anticaídas, (j) Código QR.

UTILIZACIÓN DE PICTOGRAMAS #3

(1) Inspección visual antes de la utilización, (2) No soltar el cabestro. Probar el bloqueo antes de la utilización, (3) Utilizar el anclaje autorizado en el arnés de anticaída, (4) Masa autorizada, (5) Punto de anclaje utilizable, (6) Limitar el efecto pendular, (7A) Probado en configuración horizontal, (7B) No utilizar en configuración horizontal - utilizar exclusivamente en vertical, (8) No modificar el aparato, (9) Gama de temperatura de utilización, (10) Etiqueta fechadora, (11) Marcado CE/N.* organismo notificado, (12) Respetar las instrucciones de utilización, (13A) Probado en configuración factor 2, (13B) No utilizar en configuración factor 2, (14A) No utilizar en posición invertida, (14B) Ensayado en posición invertida, (15) No utilizar como anticaídas doble.

ADVERTENCIAS

Condiciones médicas.

Teniendo en cuenta los riesgos a los que se es expuesto cuando se realizan actividades de altura, es necesario recordar que solamente pueden intervenir individuos en perfecto estado de salud y en buena condición física. Estos trabajos exigen una alta vigilancia, de esta manera quedan excluidos los sujetos que tienen vértigo, los que temen el vacío, los que están bajo tratamientos médicos a base de tranquilizantes o bajo la influencia de alcohol o drogas.

En caso de duda, no intervenir sin una opinión médica.

En caso de caída, es importante poder conservar todas las facultades, evitar el pánico para limitar las consecuencias desagradables a lo más mínimo y evitar cualquier «sobre accidente».

Formación y competencia.

Este aparato sólo puede ser utilizado por una persona competente y formada, o que se encuentre bajo el control visual directo de una persona competente y capaz de procurar por la seguridad de quien interviene.

Es obligatorio conocer y respetar las indicaciones del modo de empleo.

Plan de rescate.

Antes de cada intervención se debe realizar un plan de rescate para permitir que cada uno sepa hacer frente a cualquier urgencia susceptible de ocurrir durante el trabajo. Una persona que pueda estar en riesgo de caer nunca debe quedarse sola. Su entorno debe poder asegurar su salvamento sin pérdida de tiempo ni de «sobre accidente».

Se recomienda tener un anticaídas suplementario en perfecto estado de funcionamiento para un eventual auxilio urgente.

DESCRIPCIÓN

Este anticaídas de retorno automático se ajusta a la norma EN360:2023.

Este dispositivo está destinado a parar la caída accidental de un individuo gracias a su función de bloqueo instantáneo. Está equipado con un sistema de disipación de energía, interno o externo según el modelo, que le confiere un alto nivel de seguridad, así como un buen confort de utilización.

Este anticaídas se compone de un cárter que protege el mecanismo, una pieza de anclaje, un cabestro retráctil automáticamente equipado de un conector de bloqueo automático EN 362, una placa de identificación que sirve igualmente de recordatorio para la utilización del aparato.

Este anticaídas permite a un individuo trabajar con toda seguridad en todo tipo de actividad en altura sobre tejados, andamios, estructuras verticales... cada vez que existe un riesgo de caída.

La carga nominal del usuario debe estar comprendida entre la masa mínima y la masa máxima indicadas en las características del dispositivo (equipo incluido) (**#1-5**).

UTILIZACIÓN DE LA EQUIPACIÓN

- El material sólo se debe utilizar para el uso para el que está previsto, en ningún caso debe transformarse o desviarse de su función inicial.

- Este equipo es individual, se debe reservar al uso de una sola persona, asignándolo nominativamente a un usuario único para asegurar un control mejor.

- Es obligatorio verificar la compatibilidad de los distintos artículos adjuntos para componer el equipo de seguridad: arnés anticaídas, conectores...

- Sólo se autoriza el material que responda a las normas europeas.

- Es necesario vigilar los riesgos relacionados con la utilización en cadena de componentes cuya conjugación es susceptible de conllevar peligro para el usuario. Vigilar particularmente la rigidez combinada de los distintos elementos usados para evitar que el enganche del anticaídas se perturbe, retarde o desbloquee con un salto.

- Antes de cada utilización se debe efectuar un examen visual del conjunto que compone el equipo: anticaídas, cinta, conectores, arnés (**#3.1**).

• Estado del elemento de sujeción.

• Estado del cárter y de su ensambladura: sin deformaciones, sin rajaduras, sin rastros de choque importante, tornillos apretados.

• Estado del cabestro: ningún corte ni deshilachadura, ningún rastro de ataque químico, ninguna deformación.

- Estado del conector automático: comprobar que se bloquee correctamente, la ausencia de deformación, la ausencia de corrosión,
- Estado de los indicadores de caída.
- Deberá comprobarse también la fecha de validez del aparato. La última revisión debe datar de menos de un año.

• Antes de cada utilización comprobar el enganche del sistema anticaídas tirando de un golpe seco del cabestro. El anticaídas debe bloquear el cabestro e impedir que se desenrolle **(#3.2)**. En cambio, si se tira de manera lenta y regular, el cabestro debe desenrollarse normalmente y enrollarse por sí solo.

ATENCIÓN: No deberá soltarse nunca el cabestro ni conectarlo para volver a enrollar el cabestro, sino que deberá acompañarse hasta que se enrolle completamente **(#3.2)**.

- Cuando se haya constatado el menor defecto de estado o de funcionamiento, o en caso de duda, no utilizar el aparato sino devolverlo al fabricante o mandarlo a un centro autorizado para que lo revisen o reparen.

- Cuando el aparato ya ha frenado una caída, su revisión es obligatoria. De todos modos, conviene retirar el anticaídas de la circulación y no utilizarlo más hasta que una persona competente haya autorizado por escrito su reutilización.

DISPOSITIVO DE ANCLAJE

- Comprobar antes de cualquier utilización que el anclaje del anticaídas sea correcto. El punto de anclaje al que está enganchado el anticaídas, al igual que los elementos utilizados para realizar el enganche, deben ser conformes a la norma EN 795 (R_≥12kN) **(#3.5)**.

- El punto de enganche debe situarse por encima del usuario para una utilización exclusivamente en vertical. Si el anticaídas puede utilizarse en horizontal **(#1-7)**, véase el complemento “Utilización horizontal” a continuación.

- Si el anticaídas es compatible en configuración de utilización factor 2 **(#1-8)**, el usuario puede ir por encima del punto de enganche del aparato. Sin embargo, en caso de caída, la distancia de parada y el esfuerzo máximo serán más importantes. Por tanto, en esta configuración de utilización, la altura libre asociada es más importante **(#1-8)**.

- El anticaídas debe colgarse solamente por su elemento de sujeción (anilla, orificio). **Deseamos llamar la atención de los usuarios sobre el hecho de que el puño de manipulación textil que existe en algunos modelos de anticaídas no es en ningún caso un elemento de sujeción (#3.5).**

- Solo pueden utilizarse los elementos conformes a las normas EN 362 y EN 795 (conectores, cabestros, eslingas).

- El anticaídas no debe, por ninguna razón, sujetarse en un elemento de la estructura, debe estar en la alineación del anclaje y el punto de enganche en el arnés del usuario. Queda prohibida cualquier extensión del elemento de amarre (adición de una eslinga, cadena de conectores, etc.).

- El anticaídas está previsto para utilizarse con un arnés de anticaídas como único medio de prensión de un individuo. Conviene cerciorarse de que este arnés se ajusta a la norma EN 361, que su tamaño sea el apropiado para el usuario, que sus ajustes y su instalación sean correctos, que las costuras, hebillas y correas no presenten deformaciones, rupturas, rastros de oxidación u otros daños **(#3.3)**.

- Si el uso en posición invertida no está autorizado **(#1)**, el conector situado en el extremo del elemento de amarre debe bloquearse exclusivamente en el anillo del arnés previsto para ello (consulte el manual de instrucciones del arnés, donde se especifica este punto).

CONDICIONES DE UTILIZACIÓN

- Para la referencia **NMIN025 x K.01**, debe utilizarse en el extremo del elemento de amarre retráctil un conector conforme a la EN 362:2004 y con una masa inferior a 82 g. La longitud total no retráctil (elemento de amarre + conector) no debe superar 600 mm.

- Con el fin de optimizar las condiciones de seguridad durante los trabajos en altura, es importante limitar como máximo los desplazamientos y efectuarlos a paso moderado, de tal modo que el anticaídas funcione en buenas condiciones.

- Con el fin de limitar el efecto pendular, **no superar un ángulo de 30° con relación a la vertical del anclaje (#3.6)**. Para ello, no alejarse de la vertical del punto de anclaje del anticaídas una distancia superior a la mitad de la longitud del anticaídas **(#5)**.

- Antes de cada utilización, comprobar que el espacio libre bajo los pies del usuario, denominado altura libre, sea al menos igual al valor indicado en las características del dispositivo **(#1)**. Este valor incluye la distancia máxima de parada más una distancia adicional de seguridad de 1m. En caso de caída pendular, la altura de caída vertical es mayor que en una caída directa. En esta configuración, debe añadirse a la altura libre vertical **(#1.6)** una distancia adicional **“Pendulum minimum clearance” (#5)**, que depende de la longitud del anticaídas utilizado. Comprobar que no pueda haber ningún obstáculo en la trayectoria de una posible caída.

- Para la utilización en horizontal, consultar el apartado **“Utilización horizontal”** a continuación.

- El uso del sistema anticaídas debe realizarse de forma que se minimice el riesgo de caída y la altura de caída.

- No utilizar en aplicaciones en las que la función de bloqueo pueda no activarse, por ejemplo en superficies inclinadas o sobre materiales a granel en los que se pueda hundir.

- Para mantener el equipamiento en perfecta condición de funcionamiento, no debe utilizarse con temperaturas situadas fuera del rango comprendido entre -30°C y +50°C **(#3.9)**.

- A pesar de la buena protección obtenida por el cárter, es importante no exponer el anticaídas y especialmente el cabestro a medios ambientes agresivos, es decir, ácidos, bases o disolventes que pudieran dañar el material, especialmente si la temperatura ambiente es elevada.

- Del mismo modo, es necesario tener cuidado cuando se usa el anticaídas evitando que el cabestro roce en las aristas vivas o rugosas que podrían estropearlo. Utilizar protecciones para las aristas.

- En el caso particular de los ARA de correa HMPE **(#1-D)**, el usuario no debe exponer la correa del ARA a una temperatura superior o igual a 140°C. Este valor corresponde al punto de fusión de la correa HMPE. Esta correa también tiene un bajo coeficiente de fricción.

- Existe riesgo de lesiones en la cabeza cuando se utiliza una cuerda de seguridad autorretráctil en posición invertida (ver tabla **#1-8**). Se recomienda usar un casco protector al mismo tiempo.

AUTORIZACIÓN PARA LA UTILIZACIÓN HORIZONTAL

- Este anticaídas se ha probado especialmente con el fin de comprobar que está en condiciones de parar la caída de una persona que cae en el vacío desde un plano horizontal.

- Distintas pruebas reglamentarias demostraron que el cabestro de este anticaídas retiene una caída sobre una arista viva de Tipo A sin otro componente suplementario. La arista viva Tipo A utilizada para las pruebas corresponde a la arista de una barra de acero con un radio de acuerdo R=0.5mm sin rebaba **(#3.7.A)**. Por lo tanto, este aparato puede utilizarse sobre toda arista equivalente (sección de acero laminado, viga de madera borde

de techo redondeado,...).

PARTICULARIDADES VINCULADAS A LA UTILIZACIÓN HORIZONTAL

- Deberán tenerse en cuenta las siguientes observaciones cuando el equipamiento se utiliza en horizontal y que existe un riesgo de caída de altura sobre una arista viva :

- Si la evaluación de los riesgos, antes del inicio de los trabajos que deben emprenderse, muestra un riesgo de caída por encima de una arista muy cortante o no desbarbada (ejemplo un borde de vidrio roto, una chapa recortada con soplete y no desbarbada, etc. Será necesario tomar las medidas necesarias para que la caída resulte imposible por encima de esta arista o instalar una protección de arista. En caso de duda, será necesario ponerse en contacto con el fabricante.

- El punto de anclaje deberá estar situado a la misma altura que la arista por encima de la cual puede tener lugar la caída o por encima de esta arista.. El ángulo de desviación del cabestro en la arista viva deberá ser superior o igual a 90° **(#6)**.

- El espacio disponible bajo la arista por encima del cual puede tener lugar la caída debe ser **como mínimo igual al valor especificado en las características del aparato en utilización horizontal (#1-7)**.

- Con el fin de reducir los efectos pendulares vinculados a una caída, el espacio de trabajo o la divergencia autorizada por una y otra parte del eje, perpendicular a la arista, que pasa por el punto de anclaje del anticaídas se limitará a **1,5 metros (#7)**. Si esto fuera imposible, no utilizar ningún punto de anclaje individual, sino más bien una línea de vida o un rail horizontal correspondiente a los tipos C o D de la norma EN795.

OTRAS ADVERTENCIAS

Cuando sean necesarios desplazamientos importantes, es posible utilizar como anclaje una línea de vida flexible que responda a la norma EN 795 tipo C. y hay que tener en cuenta que esta combinación debe haber sido objeto de un examen UE de tipo. En ese caso, se añade a la distancia H que deberá estar disponible debajo de los pies del usuario, la deflexión de la línea de vida. Deberán tener en cuenta las indicaciones mencionadas en el modo de empleo, de la línea de vida. Deberá prestarse una atención especial para eliminar los posibles riesgos de heridas que podrían ser causados por el choque de estructuras de construcción durante la caída. En caso de una posible caída sobre una arista, deben aplicarse auxilios especiales. Es importante y necesario que estas medidas se definan y experimenten antes del principio de cualquier intervención.

UTILIZACIÓN DEL DISPOSITIVO DE RESCATE

Si el modelo de ARA posee un dispositivo de rescate integrado (véase tabla **#1-8**), el usuario debe consultar, además del presente documento, el modo de empleo **DEX NSTS**.

DURACIÓN DE VIDA ÚTIL DEL PRODUCTO

- Este anticaídas se ha pensado para largos años de utilización en condiciones normales de utilización. La duración de vida útil depende de la utilización que se haga del producto. Algunos ambientes particularmente agresivos, marinos, silíceos, químicos pueden reducir la vida útil del anticaídas. En estos casos se debe prestar particular atención a la protección y a los controles antes de la utilización.

- El control anual obligatorio validará el funcionamiento correcto del mecanismo y su mantenimiento en servicio se hará únicamente tras un acuerdo escrito del fabricante, su representante o una persona competente.

- Respecto a lo que precede, el producto no tiene fecha de fin

de vida útil. Si el producto contiene componentes textiles, éstos deben sustituirse en un plazo de 12 años a partir de su fecha de fabricación.

REVENTA FUERA DEL PAÍS DE DESTINO

En caso de que el aparato se hubiera vendido inicialmente en un primer país y seguidamente revendido a otro país donde no se hable el mismo idioma, será necesario contactar con la empresa el fabricante o el agente autorizado para obtener el modo de empleo y las instrucciones relativas al mantenimiento, a los exámenes periódicos y a las reparaciones en el idioma de este otro país.

EXÁMENES PERIÓDICOS

Este anticaídas es un aparato de seguridad, la fiabilidad de su funcionamiento exige exámenes periódicos para asegurar el mantenimiento de su eficacia y resistencia. El examen periódico es obligatorio una vez al año. Esta frecuencia debe reducirse en caso de utilización intensiva o de entorno difícil. Estos exámenes periódicos sólo debe efectuarlos el fabricante, su representante o una persona competente, y en el más estricto respeto de los modos operandi de examen periódico del fabricante.

La etiqueta de modo de empleo debe ser legible y comprensible para cualquier usuario.

Por otra parte, el fabricante recomienda enviar cada 3 años el aparato a sus talleres o a los de un centro autorizado.

FICHA DE IDENTIFICACIÓN Y CONTROL

- Se debe rellenar y conservar una ficha de identificación y control del modelo indicado más abajo para permitir el registro de la información esencial.

- Después de su puesta en servicio, la ficha identificativa deberá reflejar la fecha de la siguiente revisión.

PRINCIPALES PUNTOS DE CONTROL Y VIGILANCIA

- Estas comprobaciones no requieren desmontar el anticaídas. En caso de duda sobre el buen estado o sobre el funcionamiento del aparato, devolver el aparato al fabricante o entregarlo a una persona competente para su mantenimiento.

- Estado de los indicadores de caída **(#4)**
- Estado general :
- Cáster: Ausencia de deformación, choques, rajaduras, corrosión, buen estado de los elementos de montaje.
- Definición: Legibilidad de las referencias, del modo de empleo, de la fecha del próximo control.
- Cabestro :
- Estado del cabestro: Ausencia de deformación, corte, deshilachadura, fibras dañadas.
- Estado de la hebilla de enganche en el conector.
- Mosquetón automático (si estuviera presente): Ninguna deformación, maniobra libre del trinquete y su cerrojo.
- Enganche: Al tirar de un golpe «seco» del cabestro, el anticaídas debe bloquear la salida y se oír un crujido debido al enganche del trinquete de bloqueo. Esto cualquiera que fuera el nivel de desenrollado del cabestro.
- Retorno del cabestro: El retorno del cabestro debe tener lugar sin frenado cualquiera que fuera el nivel de desenrollado del cabestro.

INFORMACIÓN ADICIONAL #8

A. Temperatura de operación, **B.** Almacenamiento / Transporte, **C.** Limpieza, **D.** Secado, **E.** Reparaciones (prohibidas fuera de los talleres de NEOFEU o de un centro autorizado, salvo piezas de recambio).

FICHA DE IDENTIFICACIÓN DEL EQUIPO #9

1. Fabricante, 2. Produto, 3. Tipo, 4. Número de série, 5. Fecha de producción, 6. Fecha de compra, 7. Fecha de primer uso.

FICHA DE INSPECCIÓN #10

(1) Fecha, (2) Motivo, (3) Controlador / Firma, (4) Observación, (5) Resultado de la inspección: a. Apto, b. Por verificar, c. No apto, (6) Próxima inspección.

Este producto se ajusta al reglamento 2016/425. Está conforme a las exigencias de la normativa armonizada EN360: 2023. La declaración de conformidad está disponible en: www.neofeu.com.

Organismo notificado para el examen UE de tipo : Quintin Certifications (n°2927) - 825 route de Romans 38160 SAINT ANTOINE L'ABBAYE Cedex - France.

Organismo notificado para el examen UE de tipo (NEO055): Apave SA (n°0082) - 6 Rue du Général Audran - 92412 COURBEVOIE cedex - France.

Organismo notificado que interviene en la fase de control de la producción : AFNOR CERTIFICATION (N°0333) - 11, rue Francis de Pressensé - FR 93571 LA PLAINE SAINT DENIS Cedex

PT

LEGENDA DO QUADRO #1

Modelo I dd - Código de comprimento, xy - conectores de acordo com a referência do produto (#1-A).

1. Tipo de correia: C = Cabo de aço; I= Aço inoxidável; D = Correia HMPE; E = Correia Poliéster; SA = Absorvedor de energia com correia de poliamida e poliéster, 2. Comprimento mínimo e máximo de cada modelo (em metros), 3. Indicador de queda: T1 = Indicador de queda integrado no conector; T2 = Indicador de queda integrado na extremidade da correia, 4. Elo giratório : E1 = Elo giratório no conector como opção; E2 = Elo giratório no conector de série; E3 = Elo giratório na argola de ancoragem; E4 = Elo giratório no conector e na argola de ancoragem, 5. Capacidade (kg): Massa mínima e máxima do utilizador equipado, 6. Tirante de ar (m) Vertical : Distância ao solo exigida sob os pés do utilizador em metros, 7. Utilização horizontal: SIM ou NÃO. + Tirante de ar horizontal (m) : Distância ao solo exigida sob os pés do utilizador para o caso especial de utilização na horizontal, 8. Outras especificações: Salvamento integrado: Anti-queda de reposição automática com dispositivo de salvamento integrado. Se sim consultar os parágrafos específicos. Utilização fator 2: SIM ou NÃO. + Margem de segurança para uma utilização em fator 2 (m): Distância ao solo exigida sob os pés do utilizador no caso específico da utilização em fator 2. Use na posição invertida: SIM ou NÃO. Nesse caso, o bloco SRL pode ser conectado diretamente a um ponto de travamento de queda no arnês, 9. Peso do dispositivo ant queda se ≥15kg.

MARCAÇÃO DO EQUIPAMENTO ANTIQUEDA #2

(a) Referência do produto, (b) Identificação do fabricante, (c) S/N: Número de série (Data de fabrico – Lote de fabrico), (d) Datamatrix, (e) Norma do produto, (f) Endereço de contato, (g) Data de fabrico, (h) Comprimento do cabo/tensor, (i) Peso do dispositivo ant queda retrátil, (j) Código QR.

USO DE PICTOGRAMAS #3

(1) Inspeção visual antes de utilização, (2) Não soltar a correia. Testar o bloqueio antes da utilização, (3) Utilizar a fixação autorizada no arnês ant queda, (4) Massa autorizada, (5) Ponto de fixação utilizável, (6) Limitar o efeito pendular, (7.A) Testado em configuração horizontal, (7.B) Não utilizar em configuração horizontal - Utilizar exclusivamente na vertical, (8) Não modificar o aparelho, (9) Intervalo de temperatura de utilização, (10) Etiqueta com a data, (11) Marcação CE / N.º do organismo notificado, (12) Respeitar as instruções de utilização, (13.A) Testado em configuração fator 2, (13.B) Não utilizar em configuração fator 2, (14.A) Não utilizar em posição invertida, (14.B) Testado em posição invertida, (15) Não utilizar como ant queda duplo.

ADVERTÊNCIAS

Requisitos médicos.

Devido aos perigos associados aos trabalhos em grandes alturas, lembramos que estes ficam reservados a pessoas em pleno estado de saúde e com uma boa constituição física. Estes trabalhos requerem em elevado grau de vigilância, pelo que fica interdito a pessoas que sofram de vertigens ou medo de alturas, ou que estejam sob o efeito de calmantes, álcool ou drogas. Em caso de dúvida, o trabalho só poderá ser realizado após uma consulta médica.

No caso de uma queda é importante manter a calma e evitar entrar em pânico, por forma a evitar consequências desagradáveis e «acidentes secundários» de todo o tipo.

Formação e competências.

O dispositivo só pode ser utilizado por pessoas formadas e autorizadas, ou por pessoas que estejam sujeitas a uma supervisão visual direta por parte de uma pessoa formada e autorizada, que consiga monitorizar a segurança do colaborador. É obrigatório conhecer e observar os dados do manual de instruções.

Plano de resgate.

Antes de qualquer tipo de atividade, é necessário elaborar um plano de resgate, para que todos os participantes estejam em condições de enfrentar situações de emergência de qualquer tipo, que possam ocorrer durante o trabalho. É proibido abandonar uma pessoa que se encontre em risco de queda de altura. As suas imediações têm de oferecer garantias de salvamento sem perda de tempo e sem «acidentes secundário». Para eventuais trabalhos de resgate urgentes recomenda-se manter disponível um dispositivo de prevenção de quedas em altura adicional que esteja em perfeito estado de funcionamento.

DESCRIÇÃO

Este equipamento ant queda de reposição automática está em conformidade com a norma EN360:2023.

Este dispositivo destina-se a parar a queda accidental de um indivíduo graças à sua função de bloqueio instantâneo. Está equipado com um sistema de dissipação de energia, interno ou externo consoante o modelo, que lhe confere um elevado nível de segurança, bem como um bom conforto de utilização.

Este equipamento ant queda é composto por um caráter que protege o mecanismo, uma peça de fixação, uma correia de retração automática equipada com um conector de bloqueio automático EN 362, uma placa de identificação que também serve como lembrete sobre a utilização do aparelho.

Este equipamento ant queda permite a um indivíduo trabalhar com toda a segurança em todos os tipos de atividade em altura

em telhados, andaimes, estruturas verticais... sempre que um risco de queda esteja presente.

A carga nominal do utilizador deve situar-se entre a massa mínima e a massa máxima indicadas nas características do dispositivo (equi-pamento incluído) **(#1-5)**.

UTILIZAÇÃO DO DISPOSITIVO

- O dispositivo só pode ser utilizado para a finalidade prevista e não pode, em circunstância alguma, ser modificado ou usado para finalidades diferentes.

- O dispositivo é um equipamento de proteção individual e só pode ser usado por uma única pessoa, a quem está atribuído, por forma a garantir o melhor manuseamento possível do dispositivo.

- É obrigatório verificar se os diversos dispositivos adicionais, que compõem o equipamento de segurança como, por exemplo, os arneses ant queda, os meios de fixação, etc. são compatíveis entre si.

- Apenas podem ser utilizados dispositivos que correspondam às normas europeias.

- É necessário estar atento aos perigos associados com a interligação de componentes individuais, cuja combinação pode resultar em perigos para o utilizador. É necessário prestar particular atenção à rigidez combinada dos elementos individuais, por forma a evitar que a ativação do dispositivo de prevenção de quedas em altura sofra uma interferência, seja retardado ou desbloqueado por um ricochete.

- Antes de cada utilização é necessário proceder à inspeção visual de todos os componentes do equipamento: dispositivo de prevenção de quedas em altura, cinta, meio de fixação, arnés ant queda **(#3.1)**.

- Estado do elemento de fixação.

- Estado da caixa e da montagem da caixa: sem deformações, sem fissuras, sem marcas de impactos violentos, parafusos devidamente apertados.

- Estado da correia: sem cortes nem desfiados, sem sinais de agressões químicas, sem deformação.

- Estado do conector automático: verificar o bom estado do bloqueamento, a ausência de deformações e de corrosão,

- Estado dos indicadores de queda.

- A data de validade do aparelho também deverá ser verificada. A última revisão deve datar de menos de um ano.

- Antes de qualquer utilização, verificar o acionamento do sistema de segurança, puxando bruscamente a correia. O dispositivo ant queda deverá bloquear a correia e impedir o seu desenrolamento **(#3.2)**. Pelo contrário, ao puxar a correia de forma lenta e regular, esta pode desenrolar-se normalmente e voltar a enrolar-se da mesma forma.

ATENÇÃO : A corda ou o meio de fixação nunca podem ser soldados para efeitos de enrolamento; ambos têm de ser guiados com as mãos até estarem totalmente enrolados **(#3.2)**.

- Mesmo que seja detetado apenas um defeito mínimo no estado ou no funcionamento, ou se existirem dúvidas, é proibido usar o dispositivo, tornando-se necessário enviá-lo para o fabricante ou uma oficina autorizada, para fins de inspeção ou reparação. Se o dispositivo tiver aparado uma queda, é obrigatório submetê-lo a uma inspeção.

- Em todo o caso, o dispositivo de prevenção de quedas em altura tem de ser retirado de circulação e não pode continuar a ser utilizado antes de uma pessoa com as devidas competências autorizar, por escrito, a continuação da sua utilização.

DISPOSITIVO DE ANCORAGEM

- Verificar antes de qualquer utilização se a ancoragem do equipamento ant queda está correta. O ponto de fixação

ao qual o dispositivo ant queda está engatado, como os elementos utilizados para realizar a ancoragem, devem estar em conformidade com a norma EN 795 (R $\geq$ 12kN) **(#3.5)**.

- O ponto de fixação deve estar situado acima do utilizador para uma utilização exclusivamente vertical. Se o anti-queda puder ser usado na horizontal **(#1-7)**, consultar o complemento «Utilização horizontal» em baixo.

- Se o dispositivo ant queda for compatível em configuração de utilização fator 2 **(#1-8)**, o utilizador pode ultrapassar o ponto de fixação do dispositivo. No entanto, em caso de queda, a distância de paragem e o esforço máximo serão mais importantes. Nesta configuração de utilização, a margem de segurança associada é, assim, mais importante **(#1-8)**.

- O anti-queda deve estar preso unicamente pela sua argola de ancoragem (anel, orifício). **Chama-se a atenção do utilizador para o facto de que a pega de manutenção têxtil que existe em certos modelos anti-queda não constitui de forma alguma uma argola de ancoragem (#3.5).**

- Apenas podem ser utilizados os elementos em conformidade com as normas EN 362 e EN 795 (conectores, correias, lingas...).

- O equipamento ant queda não deve, em caso algum, estar ligado a um elemento da estrutura, deve estar no alinhamento da ancoragem e do ponto de fixação no arnés do utilizador. É proibida qualquer extensão do talabarte (adição de uma linga, cadeia de conectores, etc.).

- O equipamento ant queda foi concebido para ser utilizado com um arnés ant queda como único meio de preensão de um indivíduo. É conveniente garantir que este arnés está em conformidade com a norma EN 361, que o seu tamanho é adequado ao tamanho do utilizador, que os ajustes e a sua aplicação estão corretos, que as costuras, laços e correias não apresentem deformações, ruturas, sinais de oxidação ou outros danos **(#3.3)**.

- Se a utilização em posição invertida não for autorizada **(#1)**, o conector na extremidade do talabarte deve ser bloqueado exclusivamente no anel do arnés previsto para esse efeito (consultar o manual de instruções do arnés, que especifica este ponto).

CONDIÇÕES DE UTILIZAÇÃO

- Para a referência **NNIN025 x K.01**, deve ser utilizado na extremidade do talabarte retrátil um conector conforme à EN 362:2004 e com massa inferior a 82 g. O comprimento total não retrátil (talabarte + conector) não deve exceder 600 mm.

- A fim de otimizar as condições de segurança durante os trabalhos em altura, é importante limitar ao máximo os deslocamentos e efetuar os a uma velocidade moderada para que o equipamento ant queda funcione nas melhores condições.

- A fim de limitar o efeito pendular, **não ultrapassar um ângulo de 30° em relação à vertical da fixação (#3.6)**. Para tal, não se afastar da vertical do ponto de ancoragem do dispositivo ant queda numa distância superior a metade do comprimento do dispositivo ant queda **(#5)**.

- Antes de cada utilização, verificar se o espaço livre sob os pés do utilizador, denominado tirante de ar, é pelo menos igual ao valor indicado nas características do dispositivo **(#1)**. Este valor inclui a distância máxima de paragem mais uma distância adicional de segurança de 1m. Em caso de queda pendular, a altura de queda vertical é maior do que numa queda direta. Nesta configuração, deve ser adicionada ao tirante de ar vertical **(#1.6)** uma distância adicional **“Pendulum minimum clearance” (#5)**, que depende do comprimento do dispositivo ant queda utilizado. Verificar se não pode existir qualquer obstáculo na trajetória de uma eventual queda.

- Para a utilização na horizontal, consultar o parágrafo «**Utilização horizontal**» seguinte.

- A utilização do sistema anti-queda deve ser feita de forma a minimizar o risco de queda e a altura da queda.

- Não utilizar em aplicações em que a função de bloqueio possa não ser ativada, por exemplo em superfícies inclinadas ou acima de materiais a granel nos quais se possa afundar.

- Para manter o equipamento em perfeitas condições de funcionamento, este não deve ser utilizado em temperaturas situadas fora da margem compreendida entre -30 °C e +50 °C **(#3.9)**.

- Apesar da boa proteção alcançada pelo cárter, é importante não expor o equipamento anti-queda, e em especial a correia, a ambientes agressivos que englobem ácidos, bases ou solventes suscetíveis de danificar o material, principalmente se a temperatura ambiente for elevada.

- Do mesmo modo, é necessário ter cuidado com a utilização do equipamento anti-queda, evitando puxar a correia por pontas afiadas ou rugosas que possam degradá-la. Utilizar proteções de detenção.

- No caso especial dos ARA de tensor HMPE **(#1-1-D)**, o utilizador não deve expor a corda do ARA a uma temperatura superior ou igual a 140°C. Este valor corresponde ao ponto de fusão do tensor HMPE. Esta cinta também tem um baixo coeficiente de fricção.

- Existe o risco de lesão na cabeça ao usar um talabarte auto-retrátil na posição invertida (consulte a tabela **#1-8**). Recomenda-se usar um capacete de proteção ao mesmo tempo.

APROVAÇÃO DE UTILIZAÇÃO HORIZONTAL

- Este equipamento anti-queda foi testado especialmente para verificar que consegue deter a queda de uma pessoa que caia no vazio a partir de um plano horizontal.

- Diferentes testes regulamentares revelaram que a correia deste equipamento anti-queda retém uma queda sobre uma ponta afiada de Tipo A sem outro componente suplementar. A ponta afiada de Tipo A utilizada para os testes corresponde à ponta de uma barra de aço com um raio de filete R=0,5mm sem rebarba **(#3.7.A)**. Desta forma, este aparelho pode ser usado em qualquer ponta equivalente (perfil em aço laminado, trave em madeira da extremidade do telhado arredondado,...).

PARTICULARIDADES RELACIONADAS COM A UTILIZAÇÃO HORIZONTAL

- As observações seguintes devem ser consideradas quando o equipamento é utilizado na horizontal e existe um risco de queda em altura sobre uma ponta afiada :

- Se a avaliação dos riscos, antes do início dos trabalhos a efetuar, demonstrar um risco de queda sobre uma ponta bastante aguçada ou não rebarbada (exemplo de um rebordo de vidro partido, uma chapa cortada com machete e não retificada, etc.) é necessário tomar as medidas necessárias para tornar a queda impossível sobre esta ponta ao instalar uma proteção da ponta. Em caso de dúvidas, será necessário contactar o fabricante.

- O ponto de fixação deverá estar situado ao mesmo nível da ponta sobre a qual a queda pode ocorrer ou por cima desta ponta. O ângulo de desvio da correia ao nível da ponta aguçada deverá ser igual ou superior a 90° **(#6)**.

- O espaço disponível sob a ponta sobre a qual a queda pode ocorrer deve ser **pelo menos, igual ao valor especificado nas características do aparelho em utilização horizontal (#1-7)**.

- Com o objetivo de atenuar os efeitos pendulares relacionados com uma queda, o espaço de trabalho ou o desvio autorizado de uma parte e da outra do eixo, perpendicular à ponta, passando pelo ponto de fixação do equipamento anti-queda será limitado

a **1,5 metros (#7)**. Se isso for impossível, não usar o ponto de fixação individual, mas uma corda de salvamento ou uma calha horizontal correspondente aos Tipos C ou D da norma EN795.

OUTROS AVISOS

Quando forem necessários grandes deslocamentos, é possível usar como ancoragem uma corda de salvamento flexível que cumpra a norma EN 795 tipo C. De salientar que esta combinação deve ser alvo de um exame UE de tipo. Neste caso, acrescenta-se à distância H que deverá estar disponível abaixo do utilizador a deflexão da corda de salvamento. Deverá ter-se em conta as indicações referidas no manual de instruções da corda de salvamento. Deverá ser concedida uma atenção especial para eliminar os eventuais riscos de ferimentos que poderão ser provocados pelo choque em estruturas de construção durante a queda. No eventual caso de queda sobre uma ponta, devem ser implementadas medidas de socorro especiais. É importante e necessário que estas medidas sejam definidas e experimentadas antes do início de qualquer intervenção.

UTILIZAÇÃO DO DISPOSITIVO DE SALVAMENTO

- Se o modelo de ARA possuir um dispositivo de salvamento integrado (ver tabela **#1-8**), o utilizador deve consultar, como complemento do presente documento, o guia de utilização **DEX NTS**.

VIDA ÚTIL DO PRODUTO

- Com condições de utilização normais, este dispositivo de prevenção de quedas em altura tem uma longa vida útil. A vida útil depende da utilização do dispositivo. Ambientes particularmente agressivos (água do mar, dióxido de silício, produtos químicos) podem reduzir a vida útil do dispositivo. Neste caso, tem de ser prestada particular atenção à proteção e ao controlo antes da utilização.

- O controlo anual obrigatório irá validar o funcionamento correto do mecanismo e a sua manutenção em serviço, que apenas ocorrerá através de um acordo escrito pelo fabricante, pelo seu representante ou por uma pessoa competente.

- Relativamente ao que é precedido, o produto não tem data de fim de vida. Se o produto contiver componentes têxteis, estes devem ser substituídos no prazo de 12 anos a contar da data de fabrico.

REVENDA FORA DO PAÍS AO QUAL O PRODUTO SE DESTINA

Se o dispositivo, inicialmente comercializado num país, for revendido para outro país onde se fale um idioma diferente, é necessário contactar o fabricante ou o representante autorizado para lhe solicitar instruções de utilização e manutenção, e instruções para os controlos regulares e as reparações no respetivo idioma.

CONTROLOS REGULARES

Este dispositivo de prevenção de quedas em altura é um dispositivo de segurança. A fiabilidade do seu funcionamento exige controlos regulares, por forma a garantir a continuação da sua eficácia e durabilidade. É obrigatório realizar um controlo anual regular. Este intervalo de tempo pode ser reduzido no caso de uma utilização intensa ou um ambiente problemático. Estes exames periódicos só devem ser efetuados pelo fabricante, pelo seu representante ou por uma pessoa competente e no estrito respeito pelos modos operatórios de exame periódico do fabricante.

A etiqueta com as instruções de utilização tem de estar legível e ser compreensível para qualquer utilizador.

Além disso, o fabricante preconiza um envio do aparelho a cada

3 anos à oficina ou a um centro autorizado.

FICHA DE DADOS E CONTROLO

- Tem de ser preenchida uma ficha de dados e controlo, de acordo com o seguinte modelo, que tem de ser guardada por forma a possibilitar o registo das informações mais importantes.
- Antes da utilização, tem de se preencher o autocolante de revisão, com a data da seguinte inspeção (1 ano após a primeira utilização).

PRINCIPAIS PONTOS DE CONTROLO E DE VIGILÂNCIA

- Para realizar estas verificações, não é necessária a desmontagem do equipamento antequeda. Em caso de dúvidas sobre o bom estado ou o funcionamento do aparelho, devolvê-lo ao fabricante ou levá-lo a uma pessoa competente para a sua manutenção.

- Estado dos indicadores de queda **(#4)**
- Estado geral:
- Cáriter: Ausência de deformações, choques, fendas, corrosões, bom estado dos elementos de montagem.
- Identificação: Legibilidade das referências, do modo de utilização, da data do próximo controlo.
- Correia:
- Estado da correia: Ausência de deformações, cortes, desfiados, agressão das fibras.
- Estado do laço de ancoragem sobre o conector.

Este produto está em conformidade com o Regulamento 2016/425. Atende às exigências da norma harmonizada EN360: 2023. A declaração de conformidade está disponível em: www.neofeu.com.

Organismo competente para o ensaio de tipo UE : Quintin Certifications (n°2927) - 825 route de Romans 38160 SAINT ANTOINE L'ABBAYE Cedex - France.

Organismo competente para o ensaio de tipo UE (NEO055): Apave SA (n°0082) - 6 Rue du Général Audran - 92412 COURBEVOIE cedex - France.

Organismo competente para o controlo do produto : AFNOR CERTIFICATION (N°0333) - 11, rue Francis de Pressensé - FR 93571 LA PLAINE SAINT DENIS Cedex

NL

LEGENDA TABEL #1

Model I **dd** - Lengtecode, **xy** - verbindingstukken volgens productreferentie **(#1-A)**.

1. Type lijn (koord): C = stalen kabel; I = Roestvrij staal; D = HMPE band; E = Polyester band ; SA = Schokbreker op een polyamide en polyester trekkende band, **2.** Minimum- en maximumlengte van elk model (in meter), **3.** Valindicator : **T1** = Aan het koppelstuk (haak) geïntegreerde valindicator; **T2** = Aan het uiteinde van de lijn geïntegreerde valindicator, **4.** Wartel : **E1** = Wartel op koppelstuk (optioneel); **E2** = Wartel op seriekoppelstuk; **E3** = Wartel op verankeringsring; **E4** = Wartel op koppelstuk en verankeringsring, **5.** Capaciteit (kg): Minimale en maximale massa van de uitgeruste gebruiker, **6.** Vrije valruimte (m) verticaal : De vereiste afstand tot de grond onder de voeten van de gebruiker in meters, **7.** Horizontaal gebruik: JA of NEEN. + Horizontale vrije valruimte (m): vereiste afstand tot de grond onder de voeten van de gebruiker in het specifieke geval van horizontaal gebruik, **8.** Overige specificaties: **Geïntegreerde reddingslijer:** antival met automatische terugkeer en geïntegreerd reddingssysteem. Indien ja, verwijzen we naar de specifieke paragrafen. **Gebruik in factor 2-configuratie:** JA of NEE + Vrije hoogte bij gebruik van onderdeel 2 (m) : Vereiste afstand van de voeten van de gebruiker naar de grond als er gebruik wordt gemaakt van factor 2, **Gebruik in omgekeerde positie:** JA of NEE. Als dat het

- Mosquetão automático (se houver): Sem deformações, manobra livre do linguete e do seu ferrolho.
- Acionamento: Ao puxar «bruscamente» a correia, o equipamento antequeda deverá bloquear a saída e irá ouvir-se um estalido devido ao acionamento do gatilho de bloqueio. Tal irá ocorrer independentemente do nível de desenrolamento da correia.
- Reposição da correia: A reposição da correia deverá ocorrer sem travagem, independentemente do nível de desenrolamento da correia.

INFORMAÇÕES ADICIONAIS #8

A. Temperatura de operação, **B.** Armazenamento / Transporte, **C.** Limpeza, **D.** Secagem, **E.** Reparações (proibidas fora das oficinas NEOFEU ou de um centro autorizado, exceto peças sobresselentes).

FICHA DE IDENTIFICAÇÃO DO EQUIPAMENTO #9

1. Fabricante, **2.** Produto, **3.** Tipo, **4.** Número de série, **5.** Data de produção, **6.** Data de compra, **7.** Data da primeira utilização.

FICHA DE INSPEÇÃO #10

(1) Data, **(2)** Motivo, **(3)** Controlador / Assinatura, **(4)** Observação, **(5)** Resultado da inspeção: **a.** Apto, **b.** A verificar, **c.** Não apto, **(6)** Próxima inspeção.

geval is, kan het SRL-blok direct worden aangesloten op een valstopppunt aan het harnas, **9.** Gewicht van de antival indien ≥15kg.

MARKERING VALBESCHERMING #2

(a) Referentie product, **(b)** Gegevens fabrikant, **(c)** S/N : Serienummer (Productiedatum – Productienummer), **(d)** Datamatrix, **(e)** Norm van het product, **(f)** Contact adres, **(g)** Fabricatiedatum, **(h)** Lengte van kabel/riem, **(i)** Gewicht van de valbescherming, **(j)** QR-code.

GEBRUIK VAN PICTOGRAMMEN #3

(1) Visuele inspectie voorafgaand aan het gebruik, **(2)** De lijn niet loslaten. De blokkering testen vóór het gebruik, **(3)** De goedgekeurde verankering gebruiken op het valharnas, **(4)** Toegestane massa, **(5)** Bruikbaar verankeringspunt, **(6)** Het slingereffect beperken, **(7.A)** Getest in horizontale configuratie, **(7.B)** Niet gebruiken in horizontale configuratie - Uitsluitend verticaal gebruiken, **(8)** Geen veranderingen aanbrengen aan het apparaat, **(9)** Temperatuurbereik van het gebruik, **(10)** Datumatiket, **(11)** CE-markering/nr. aangemelde instantie, **(12)** De gebruiksinstructies naleven, **(13.A)** Geteste configuratie factor 2, **(13.B)** Niet gebruiken in factor 2-configuratie, **(14.A)** Niet gebruiken in omgekeerde positie, **(14.B)** Getest in omgekeerde

positie, **(15)** Niet gebruiken als dubbele valstop.

WAARSCHUWINGEN

Gezondheidstoestand.

Rekening houdend met de risico's die men loopt tijdens hoogtewerken dient te worden herhaald dat enkel individuen in perfecte gezondheid en goede fysieke conditie deze werken mogen uitvoeren. Deze werken vergen een grote waakzaamheid, zijn dus uitgesloten: personen die draaierig zijn, die hoogtevrees hebben, die in behandeling zijn met geneesmiddelen op basis van tranquillizers of onder invloed van alcohol of drugs zijn.

In geval van twijfel enkel de werken aanvangen na medisch advies.

Bij een eventuele val is het belangrijk kalm te blijven en paniek te vermijden teneinde de onaangename gevolgen zoveel mogelijk te beperken en een "bijkomend ongeval" te vermijden.

Opleiding en competentie.

Dit toestel mag enkel door een competent en opgeleid persoon worden gebruikt, of moet onder rechtstreekse visuele controle worden geplaatst van een competente en bedachtzame persoon die in staat is te waken over de veiligheid van de tussenkomende persoon.

De aanduidingen in de handleiding moeten gekend zijn en nageleefd worden.

Reddingsplan.

Vóór elke tussenkomst moet een reddingsplan worden opgesteld teneinde iedereen toe te laten tegemoet te komen aan de noodsituatie waarin men tijdens het werken verzeild kan geraken. Een persoon die dreigt te vallen mag nooit alleen gelaten worden. Zijn omgeving moet zijn redding zonder tijdverlies of "bijkomend ongeval" kunnen waarborgen.

Het is aanbevolen een bijkomende antival in perfecte staat van werking te hebben voor eventuele noodhulp.

BESCHRIJVING

Deze valbescherming met automatische terugtrekfunctie (lijnspanner) is conform de norm EN360:2023.

Dit apparaat is bestemd voor het stoppen van een val van een persoon, door de onmiddellijke blokkeringsfunctie. Het is uitgerust met een energieabsorptiesysteem, intern of extern afhankelijk van het model, dat een hoog veiligheidsniveau en een goed ge-bruikscomfort biedt.

Dit valbeschermingsapparaat bestaat uit een carter die het mechanisme beschermt, een uittrekbare lijn automatisch uitgerust met een automatisch sluitende koppeling EN 362, met een identificatieplaat, en dient tevens als lijnspanner voor het gebruik van het apparaat.

Met deze valbescherming kan de gebruiker veilig allerlei soorten werk op hoogte uitvoeren, op daken, stellingen, verticale constructies... steeds wanneer het risico op vallen aanwezig is. De nominale belasting van de gebruiker moet tussen de in de kenmerken van het apparaat vermelde minimale en maximale massa liggen (inclusief uitrusting) **(#1-5)**.

GEBRUIK VAN DE UITRUSTING

- Het materieel mag enkel ingezet worden voor het gebruik waarvoor het voorzien is, het mag in geen geval getransformeerd of afgeleid worden van zijn initiële functie.

- Deze uitrusting is een individuele uitrusting. Ze moet worden voorbehouden aan het gebruik door één enkele persoon door ze nominatief aan één gebruiker toe te wijzen die ze beter zal kunnen opvolgen.

- Het is verplicht de compatibiliteit na te gaan van de verschillende bijbehorende artikels die de veiligheidsuitrusting

uitmaken: antivalharnas, connectoren, enz. ...

- Enkel het gebruik van materieel dat beantwoordt aan de Europese normen is toegelaten.

- Er moet worden gelet op de risico's verbonden aan het gebruik in een ketting van onderdelen waarvan de samenvoeging een gevaar voor de gebruiker kan betekenen. Let in het bijzonder op de gecombineerde stevigheid van de verschillende gebruikte elementen om te vermijden dat het inschakelen van de antival gestoord, vertraagd of ontgrendeld wordt door een terugsprong.

- Vóór elk gebruik moet een visuele controle uitgevoerd worden van alle onderdelen van de uitrusting: antival, vanglijn, connectoren, harnas **(#3.1)**.

• Staat van het verankeringselement.

• Staat van het carter en zijn assemblage: geen vervormingen, geen barsten, geen sporen van een harde impact, aangespannen schroeven.

• Staat van de lijn: geen inkeping, geen rafels, geen sporen van chemische aantasting, geen vervorming.

• Staat van de automatische connector: controleer de correcte vergrendeling, de afwezigheid van vervorming en de afwezigheid van corrosie,

• Staat van de validatoren.

• Ook moet de geldigheidsdatum van het apparaat gecontroleerd worden. De laatste controle/onderhoudsbeurt moet minder dan een jaar geleden hebben plaatsgevonden.

• Vóór elk gebruik het vastklikken van het veiligheidssysteem controleren door met een korte ruk aan de lijn te trekken. Het antivalmechanisme moet de lijn blokkeren en het uittrollen ervan verhinderen **(#3.2)**. Echter bij langzaam en regelmatig aan de lijn trekken moet deze normaal uittrollen en zichzelf weer oprollen.

OPGELET : de vanglijn of de connector nooit loslaten om de vanglijn opnieuw op te rollen, maar erbij blijven tot ze volledig opgerold zijn **(#3.2)**.

- Bij vaststelling van het minste defect wat betreft de staat of de werking of in geval van twijfel mag u het toestel niet meer gebruiken, maar moet u het terugsturen naar de fabrikant of naar een erkend centrum sturen voor revisie en herstelling. Wanneer het toestel een val gestopt heeft, moet het verplicht gereviseerd worden.

- In alle gevallen moet de antival uit circulatie genomen worden en mag hij niet meer gebruikt worden voordat een bevoegde persoon schriftelijk het hergebruik heeft toegestaan.

VERANKERINGSONDERDEEL

- Vóór elk gebruik controleren of de verankering van de valbescherming correct is uitgevoerd. Het verankeringspunt waaraan de valbescherming is verankerd, en de gebruikte onderdelen voor verankering, moeten conform de EN 795 (R_z≥12kN) zijn **(#3.5)**.

- Het verankeringspunt moet zich boven de gebruiker bevinden voor een uitsluitend verticaal gebruik. Als de antival horizontaal kan worden gebruikt **(#1-7)**, verwijzen we naar de aanvulling "Horizontaal gebruik" hierna.

- Als de valbescherming compatibel is met de configuratie van het Gebruik in factor 2-configuratie **(#1-8)**, kan de gebruiker boven het bevestigingspunt van het apparaat komen. In het geval van een val zal de stopafstand en de maximale inspanning groter zijn. Tijdens deze configuratie van gebruik, zal de vrije hoogte groter zijn **(#1-8)**.

- De antival mag alleen met behulp van zijn verankeringselement (ring, gat) worden vastgemaakt. **De gebruikers worden erop gewezen dat de bestaande stoffen gebruiksgreep bij sommige antivalmodellen in geen geval als een verankeringselement mag worden beschouwd (#3.5).**

- Het gebruik van het valstopsysteem moet zo gebeuren dat

het risico op vallen en de valhoogte tot een minimum worden beperkt.

- Alleen onderdelen die conform zijn met de normen EN 362 en EN 795 mogen gebruikt worden (koppelingen (haken), lijnen, stropen..).

- De valbescherming moet in geen geval dragen aan een onderdeel van de constructie, hij moet in lijn zijn met de verankering en het bevestigingspunt van het harnas van de gebruiker. Elke verlenging van de verbindingsslijn (toevoeging van een sling, een ketting van connectoren, enz.) is verboden.

- De valbescherming is bestemd voor gebruik met een valharnas als enig grijpmiddel van een persoon. Gecontroleerd moet worden of dit harnas voldoet aan de norm EN 361, of de maat geschikt is voor de gebruiker, of de afstellingen correct zijn en het harnas goed aangetrokken is, en of sluitnaden, stelgespen en banden niet vervormd zijn, en het harnas vrij is van breuken, roestsporen of andere beschadigingen (**#3.3**).

- Als gebruik in omgekeerde positie niet is toegestaan (**#1**), moet de connector aan het uiteinde van de verbindingsslijn uitsluitend worden vergrendeld op de hiervoor bestemde ring van het harnas (raadpleeg hiervoor de gebruiksaanwijzing van het harnas).

GEbruiksvoORWAARden

- Voor referentie **NMIN025 x K.01** moet aan het uiteinde van de intrekbare verbindingsslijn een connector conform EN 362:2004 en met een massa van minder dan 82 g worden gebruikt. De totale niet-intrekbare lengte (verbindingsslijn + connector) mag niet meer bedragen dan 600 mm.

- Voor optimaal veilige voorwaarden tijdens het werken op hoogte, is het belangrijk om verplaatsingen zoveel mogelijk te beperken, en ze op rustige wijze uit te voeren zodat de valbescherming in goede omstandigheden kan werken.

- Om het slingereffect te beperken, **niet werken voorbij een hoek van 30° ten opzichte van de verticale as van de verankering (#3.6)**. Wijk hiervoor niet verder af van de loodlijn van het verankeringspunt van de antival dan een afstand gelijk aan de helft van de lengte van de antival (**#5**).

- Vóór elk gebruik moet worden gecontroleerd of de vrije ruimte onder de voeten van de gebruiker, de zogenaamde vrije valruimte, ten minste gelijk is aan de waarde die in de kenmerken van het apparaat is vermeld (**#1**). Deze waarde omvat de maximale stopafstand plus een extra veiligheidsafstand van 1m. Bij een pendelval is de verticale valhoogte groter dan bij een directe val. In deze configuratie moet aan de verticale vrije valruimte (**#1.6**) een extra afstand "**Pendulum minimum clearance**" (**#5**) worden toegevoegd, afhankelijk van de lengte van de gebruikte antival. Controleer of er zich geen obstakel op het traject van een mogelijke val kan bevinden.

- Voor horizontaal gebruik, zie de paragraaf «**horizontaal gebruik**» hierna.

- Het valbeveiligingssysteem moet zo worden gebruikt dat het risico op een val en de valhoogte tot een minimum worden beperkt.

- Niet gebruiken in toepassingen waarbij de blokkeerfunctie mogelijk niet wordt geactiveerd, bijvoorbeeld op hellende oppervlakken of boven bulkmaterialen waarin men kan wegzakken.

- Om de uitrusting in perfecte conditie te houden moet het niet gebruikt worden bij temperaturen die buiten het bereik gaan van -30°C tot +50°C (**#3.9**).

- Ondanks de goede bescherming die de carter biedt, is het belangrijk om de valbescherming en met name de lijn niet bloot te stellen aan agressieve substanties zoals zuren of oplosmiddelen die het materiaal kunnen beschadigen, met

name wanneer de omgevingstemperatuur hoog is.

- Ook moet men voorkomen dat men bij het gebruik van de valbescherming de lijn niet langs scherpe of ruwe randen laat wrijven die de lijn kunnen beschadigen. Gebruik bescherming voor de randen.

- In het specifiek geval van een ARA met HMPE-riem (**#1-1-D**), mag de gebruiker de vallijn van de ARA niet blootstellen aan een temperatuur van meer dan of gelijk aan 140 °C. Deze waarde komt overeen met het smeltpunt van de HMPE-riem. Deze band heeft ook een lage wrijvingscoëfficiënt.

- Er bestaat een risico op hoofdletsel bij gebruik van een zelfoprollende veiligheidslijn in omgekeerde positie (zie tabel **#1-8**). Het wordt aanbevolen om tegelijkertijd een veiligheidshelm te dragen.

GOEDKEURING VOOR HORIZONTAAL GEBRUIK

- Deze valbescherming is speciaal getest op het stoppen van de val van een persoon die vanaf een horizontaal vlak in het luchtledige valt.

- Diverse geldige tests hebben aangetoond dat de lijn van deze valbescherming een val tegengaat over een scherpe rand van het Type A zonder ander extra onderdeel. De scherpe rand van Type A die gebruikt is voor de tests komt overeen met de rand van een ijzeren staaf met een aanlopende straal R=0.5mm zonder bramen (**#3.7.A**). Hierdoor kan dit apparaat gebruikt worden op elke soortgelijke rand (profiel van gecoat ijzer, houten balk, afgeronde boeiboord, ...).

BIJZONDERHEDEN VAN HORIZONTAAL GEBRUIK

- De volgende opmerkingen moeten in acht genomen worden wanneer de uitrusting horizontaal gebruikt wordt en er een valrisico bestaat van een hoogte boven een scherpe rand :

- Als de inschatting van de risico's vóór aanvang van de uit te voeren werkzaamheden een valrisico aantoonde over een zeer scherpe of niet braamvrije rand (bijv. een rand met glasstukjes, een met een snijbrander gesneden en niet braamvrije plaat etc.) moeten de nodige maatregelen genomen worden om een val over die rand onmogelijk te maken of anders de rand afschermen. Bij twijfel contact opnemen met de fabrikant.

- Het verankeringspunt moet zich op hetzelfde niveau bevinden als de rand waar overheen de val plaats kan hebben of boven die rand. De uitwijkingshoek van de lijn ter hoogte van de scherpe hoek moet hoger of gelijk zijn aan 90° (**#6**).

- De beschikbare ruimte onder de rand boven welke de val kan plaatsvinden moet **ten minste gelijk zijn aan de waarde die is aangegeven in de kenmerken van het apparaat bij horizontaal gebruik (#1.7)**.

- Om de slingereffecten van een val zo min mogelijk te maken moet de werkruimte of de toegestane uitwijking ten opzichte van de aslijn, die haaks op de rand staat en loopt via het valbeveiligende verankeringspunt beperkt worden tot **1,5 meter (#7)**. Indien dat onmogelijk is, moet niet het individuele verankeringspunt gebruikt worden maar een ankerlijn of een daarmee overeenstemmende horizontale rail van de Types C of D van de norm EN795.

ANDERE WAARSCHUWINGEN

Wanneer grote verplaatsingen nodig zijn kan als verankering een flexibele ankerlijn gebruikt worden die voldoet aan de norm EN 795 type C. Let op: deze combinatie moet onderzocht zijn volgens een EU-typeonderzoek. In dat geval dient bij de afstand H die beschikbaar moet zijn onder de voeten van de gebruiker, de afbuiging van de ankerlijn opgeteld te worden. Er moet rekening gehouden worden met de aanwijzingen voor de ankerlijn in de gebruiksaanwijzing. Schenk extra aandacht aan

het voorkómen van eventuele risico's op verwondingen door het in botsing komen met bouwsels tijdens de val. Bij een eventuele val over een rand heen, moeten speciale hulpmaatregelen geboden worden. Het is belangrijk en noodzakelijk dat deze maatregelen vastgelegd en doorgenomen worden vóór iedere hulpverlening.

GEbruIK VAN HET REDDINGSAPPARAAT

Als het ARA-model een ingebouwd reddingsapparaat heeft (zie tabel **#1-8**), moet de gebruiker naast dit document ook de **DEX NSTS**-handleiding raadplegen.

LEVENSduUR VAN HET PRODUCT

- Deze antival werd ontworpen om heel wat jaren te werken in normale gebruiksomstandigheden. De levensduur hangt af van het gebruik van de antival. Sommige bijzonder agressieve, vochtige, kalkhoudende, chemische omgevingen kunnen de levensduur van de antival beperken. In deze gevallen moet bijzondere aandacht besteed worden aan de bescherming en de controles vóór het gebruik.

- De verplichte jaarlijkse controle is bedoeld om de correcte werking van het mechanisme te valideren en te bevestigen dat het in gebruik kan blijven. Dit is enkel mogelijk via een schriftelijk akkoord van de fabrikant, zijn vertegenwoordiger of een bevoegde persoon.

- Gezien het bovenstaande heeft het product geen uiterste gebruiksdatum. Als het product textielcomponenten bevat, moeten deze binnen 12 jaar na de productiedatum worden vervangen.

DOORVERKOOP BUITEN HET LAND VAN BESTEMMING

Indien het toestel initieel verkocht wordt in een eerste land en daarna doorverkocht in een ander land waar niet dezelfde taal wordt gesproken, moet men de fabrikant of de erkende agent contacteren om een gebruiksaanwijzing en alle instructies met betrekking tot het onderhoud, de periodieke controles en de herstellingen te bekomen in de taal van dit andere land.

PERIODIEKE CONTROLES

Deze antival is een veiligheidstoestel, de betrouwbaarheid van zijn werking vereist periodieke controles om zijn efficiëntie en zijn weerstand te behouden. De periodieke controle is eenmaal per jaar verplicht. Deze frequentie moet worden verkort bij intensief gebruik of bij gebruik in een moeilijke omgeving. Deze periodieke controles mogen uitsluitend worden uitgevoerd door de fabrikant, zijn vertegenwoordiger of een bevoegde persoon; daarbij moeten de periodieke controle-instructies van de fabrikant strikt worden nageleefd.

Het etiket met de gebruiksaanwijzing moet leesbaar en begrijpbaar blijven voor elke gebruiker. De leesbaarheid van dit etiket en de markering op het toestel moeten geregeld gecontroleerd worden.

Dit product is in overeenstemming met Verordening (EU) 2016/425 en beantwoordt aan de vereisten van de geharmoniseerde norm EN360:2023. De verklaring van overeenstemming vindt u op: www.neofeu.com.

Erkent organisme voor EU-typeonderzoek : Quintin Certifications (n°2927) - 825 route de Romans 38160 SAINT ANTOINE L'ABBAYE Cedex - France.

Erkent organisme voor EU-typeonderzoek (NEO055): Apave SA (n°0082) - 6 Rue du Général Audran - 92412 COURBEVOIE cedex - France.

Erkend organisme dat tussenkomt in de controlefase van de productie : AFNOR CERTIFICATION (N°0333) - 11, rue Francis de Pressensé - FR 93571 LA PLAINE SAINT DENIS Cedex

Daarenboven raadt de fabrikant aan om het toestel om de 3 jaar terug te sturen naar een van zijn werkplaatsen of naar een werkplaats van een erkend centrum.

IDENTIFICATIE- EN CONTROLEFICHE

- Er moet een identificatie- en controlefiche zoals onderstaand model ingevuld en bijgehouden worden om de registratie van de essentiële gegevens mogelijk te maken.

- Op het moment van ingebruikneming moet op het datumetiket de datum van de volgende controle ingevuld worden (1 jaar later).

BELANGRIJKSTE CONTROLE- EN INSPECTIEPUNTEN

- Voor deze controles is het niet nodig de valbescherming te demonteren. Bij twijfel over de staat of het functioneren van het apparaat, deze retourneren naar de fabrikant of naar een persoon die bevoegd is onderhoud hierop uit te voeren.

- Staat van de valindicatoren (**#4**)
- Algemene staat :
 - Carter: Afwezigheid van vervorming, schokken, spleten, corrosie, goede staat van de onderdelen.
 - Identificatie: Leesbaarheid van de referenties, van de gebruiksaanwijzing, van de volgende controledatum.
- Lijn (koord) :
 - Staat van de lijn: Afwezigheid van vervorming, insnijdingen, rafels, aantasting vezels.
 - Staat van de bevestigingsgesp op het koppelstuk (de haak)..
 - Automatische muskethaak (indien aanwezig) : Geen vervorming, vrij bewegen van de pal en borgpen.
 - Vastklikken: Door met een korte ruk aan de lijn te trekken, moet de valbescherming het uiteinde blokkeren en een klikkend geluid laten horen door het vastklikken van de vergrendelingspen. Dit ongeacht het niveau van uitrollen van de lijn.
 - Terugtrekfunctie van de lijn: Het terugtrekken van de lijn moet zonder remming plaatsvinden ongeacht het niveau van uitrollen van de lijn.

AANVULLENDE INFORMATIE #8

A. Bedrijfstemperatuur, **B.** Opslag / Transport, **C.** Reiniging, **D.** Droging, **E.** Reparaties (verboden buiten de werkplaatsen van NEOFEU of een erkend centrum, behalve reserveonderdelen).

IDENTIFICATIEFICHE VAN DE UITRUSTING #9

1. Fabrikant, **2.** Product, **3.** Type, **4.** Serienummer, **5.** Productiedatum, **6.** Aankoopdatum, **7.** Datum van eerste gebruik.

INSPECTIEFORMULIER #10

(1) Datum, **(2)** Reden, **(3)** Controller / Handtekening, **(4)** Opmerking, **(5)** Resultaat van de inspectie: **a.** Goedgekeurd, **b.** Te controleren, **c.** Afgekeurd, **(6)** Volgende inspectie.

FORKLARING TIL TABELLEN #1

Model I dd - Længdekode, **xy** - koblingsselementer i henhold til produktreference (**#1-A**).

1. Remtype: C=Stålkabel; I=Rustfrit stål; D=HMPE tov; E=polyesterstrop; SA= energiabsorberende med polyamid- og polyesterrem, **2.** Minimal og maksimal længde for hver model (i meter), **3.** Faldindikator: **T1** = Faldindikator integreret; **T2** = Faldindikator integreret i remmens yderste ende, **4.** Svirvel: **E1** = Svirvel på ekstra stik; **E2** = Svirvel på serielt stik; **E3** = Svirvel på forankringsring; **E4** = Svirvel på stik og forankringsring, **5.** Kapacitet (kg): Minimums- og maksimumsmasse for den udstyrede bruger, **6.** Lufttrum (m) vertikalt: Krævet frihøjde under brugerens fødder i meter; **7.** Horizontal anvendelse: JA eller NEJ. + Horizontal frihøjde (m): Krævet frihøjde under brugerens fødder i særlige tilfælde med horizontal brug, **8.** Andre specifikationer: **Integreret redning:** faldsikring med automatisk tilbagetræk og med indbygget redningsenhed. Hvis ja, henvises der til de specifikke afsnit. **Brug af faktor 2:** JA eller NEJ + Luftudkast til brug i faktor 2 (m): Krævet frihøjde under brugerens fødder i tilfælde af anvendelse i faktor 2. **Brug i omvendt position:** JA eller NEJ. Hvis det er tilfældet, kan SRL-blokken forbindes direkte til et faldsikringspunkt til selen, **9.** Vægt af faldsikringsudstyr, hvis ≥ 15 kg.

MÆRKNING AF FALDSIKRING #2

(a) Referenceprodukt, (b) Producent-id, (c) S/N: Serienummer (Fremstillingsdato - Fremstillingsparti), (d) Datamatrix, (e) Produktstandard, (f) Kontakt adresse, (g) Fremstillingsdato, (h) Kabel-/linelængde, (i) Højdesikringsudstyrets vægt, (j) QR-kode.

BRUG AF PIKTOGRAMMER #3

(1) Visuel inspektion for anvendelse, (2) Slip ikke remmen. Afprøv spærringen inden brug, (3) Brug forankringen, der er godkendt til faldsikringsseletojet, (4) Tilladt masse, (5) Brugbart forankringspunkt, (6) Begræns penduleffekt, (7.A) Testet i horizontal konfiguration, (7.B) Må ikke anvendes i horizontal konfiguration - Bruges kun vertikalt, (8) Foretag ingen ændringer på udstyret, (9) Driftstemperaturområde, (10) Dato etiket, (11) CE-mærkning / Notificeret organnummer, (12) Følg brugsanvisningen, (13.A) Testet i faktor 2-konfiguration, (13.B) Må ikke anvendes i faktor 2-konfiguration, (14.A) Må ikke anvendes i omvendt position, (14.B) Testet i omvendt position, (15) Må ikke anvendes som dobbelt faldsikringsudstyr.

ADVARSLER

Medicinske forudsætninger.

På grund af de farer, der er forbundet med arbejder i stor højde, skal man huske på, at kun helt sunde personer med en god fysisk tilstand må være beskæftiget med dette. Disse arbejder kræver en høj grad af årvågenhed og er derfor udelukket for personer, som lider af svimmelhed eller hovedsmerter, eller er påvirket af beroligende midler, alkohol eller stoffer. I tvivlstilfælde må arbejdet først udføres efter stillingstagen fra en læge.

I tilfælde af et fald er det vigtigt at holde hovedet koldt og at undgå enhver form for panik, for at undgå ubehagelige følger samt «følgeulykker».

Uddannelse og kvalifikation.

Udstyret må kun anvendes af uddannede og kvalificerede personer, eller af personer, som er underlagt en direkte, visuel kontrol af en uddannet og kvalificeret person, som er i stand til at overvåge medarbejderens sikkerhed.

Man skal være bekendt med og følge angivelserne i betjeningsvejledningen.

Redningsplan.

Før enhver form for aktivitet skal der opstilles en redningsplan, således at alle involverede er i stand til at imødegå alle evt. nødsituationer, som kan opstå under arbejdet. En person, som er i fare for at styrte ned, må aldrig efterlades alene. Omgivelserne skal være i stand til at sikre redningen af denne person uden tab af tid og uden «følgeulykker».

For eventuelle overhængende redningsarbejder anbefales det at have yderligere, fejlfrit højdesikringsudstyr parat.

BESKRIVELSE

Denne faldsikring med automatisk tilbagetrækning opfylder EN360:2023.

Denne enhed er beregnet til at stoppe en persons utilsigtede fald ved hjælp af dens øjeblikkelige blokerende funktion. Det er udstyret med et system til energidissipation, internt eller eksternt afhængigt af modellen, som giver et højt sikkerhedsniveau samt god brugerkomfort.

Denne faldsikring består af en skærm, der beskytter mekanismen, et anker, en automatisk tilbagetrækkende rem, der er udstyret med en automatisk blokering EN 362 og en mærkeplade, der også tjener som påmindelse om udstyrets anvendelse.

Denne faldsikring gør det muligt for en person sikkert at arbejde med alle typer af aktiviteter på tage, stilladser, vertikale strukturer ... hvor en risiko for fald er til stede.

Brugerens nominelle belastning skal ligge mellem den minimums- og maksimumsmasse, der er angivet i udstyrets egenskaber (inklusive udstyr) (**#1-5**).

ANVENDELSE AF UDSTRYET

- Udstyret må kun anvendes til det beregnede formål og må under ingen omstændigheder ændres eller misbruges til øvrige formål. Udstyret er personligt beskyttelsesudstyr og må kun anvendes af en enkelt person, som det er tildelt til, for at sikre den bedst mulige håndtering af udstyret.

- Det skal ubetinget kontrolleres, at de forskellige tillægsanordninger, som sikkerhedsudstyret er sammensat af, som f. eks. sikringsremme, konnekterer osv. er kompatible med hinanden.

- Der må kun anvendes udstyr, som stemmer overens med de europæiske standarder.

- Man skal være opmærksom på de farer, som er forbundet med en sammenkædning af enkelte komponenter, og hvis kombination kan medføre fare for brugeren.

- Man skal særligt være opmærksom på den kombinerede stivhed af de enkelte elementer, som forstyrrer eller forsinker udløsningen af højdesikringsudstyret eller åbnes grundet et rygstød.

- Før hver anvendelse skal man udføre en visuel kontrol af alle bestanddele i udstyret: Højdesikringsudstyr, selebånd, konnekter, sikringsrem (**#3.1**).

• Forankringsens tilstand.

• Tilstand på huset og monteringen af huset: Ingen deformationer, ingen dannelse af revner, ingen spor af stærke påvirkninger fra stød, skruer er tilstrammet korrekt.

• Remmens tilstand: ingen rifter eller flosser, ingen spor af kemisk misfarvning, ingen deformation.

• Den automatiske forbinders tilstand: kontrollér korrekt låsning, fravær af deformation og fravær af korrosion,

• Faldindikatorernes tilstand.

• Ligeledes skal også gyldighedsdatoen for enhedens benyttelse kontrolleres. Den sidste revision skal være foretaget inden for det sidste år.

• Før hver brug kontrolleres aktivering af sikkerhedssystemet ved

at trække kraftigt i remmen. Faldsikringen skal blokere remmen og forhindre dens udrulning **(#3.2)**. Derimod skal et langsomt og jævnt belastning af remmen bevirke en normal udrulning og et normalt tilbagetræk af remmen.

FORSIGTIG: Line eller konnektor må ved oprulning aldrig blot slippes, men skal føres op til fuldstændig oprulning med hånden **(#3.2)**.

- Hvis der konstateres blot den mindste mangel hvad angår tilstand eller drift, eller der er tvivl, må udstyret ikke anvendes, men skal derimod indsendes for kontrol hhv. reparation hos producenten eller hos et godkendt værksted eller kontrolcenter. Hvis udstyret har opretholdt et fald, er en inspektion ubetinget foreskrevet. I alle tilfælde skal højesikringsudstyret sættes ud af drift og må ikke anvendes yderligere, før en yderligere anvendelse er godkendt skriftligt af en kompetent person.

FORANKRINGSANORDNING

- Kontrollér før brug, at faldsikringens forankring er korrekt. Forankringspunkter, som faldsikringen er sat fast i, samt de øvrige elementer, der udgør sikringen, skal overholde EN 795 (R≥12kN) **(#3.5)**.

- Forankringspunktet skal placeres over brugeren og må udelukkende benyttes til lodret belastning. Hvis faldsikringen kan bruges horisontalt **(#1-7)**, se supplementet «Horisontal brug» herunder.

- Hvis faldblokken er kompatibel med konfiguration af brugsfaktor 2 **(#1-8)**, kan brugeren gå over enhedens fastgørelsespunkt. I tilfælde af et fald vil stopafstanden og den maksimale indsats tilfældigt være større. I denne brugskonfiguration er det tilhørende luftudkast derfor vigtigere **(# 1-8)**.

- Faldsikringen må kun være fastgjort til dets forankringsselement (ring, øje). **Brugerens opmærksomhed henledes på det faktum, at det eksisterende tekstilhåndtag på visse faldsikringsmodeller på ingen måde er et forankringsselement (#3.5).**

- Anvendelse af faldsikringssystemet skal ske på en sådan måde, at risikoen for fald og faldhøjden minimeres.

- Kun elementer i overensstemmelse med EN 362 og EN 795 må anvendes (stik, remme, løftestropper ...).

- Faldsikringen må under ingen omstændigheder fastgøres på vedrører et element i strukturen, den skal være i den rette linje mellem forankringspunktet og fastgørelsespunktet for selen på brugeren. Enhver forlængelse af linen (tilføjelse af en slynge, en kæde af forbindere osv.) er forbudt.

- Faldsikringen er beregnet til brug med et faldsikringsseletøj som eneste middel til at gribe en person. Det bør sikres, at denne sele opfylder EN 361, at dens størrelse er hensigtsmæssig for den pågældende bruger, at dens indstillinger og dens gennemførelse er korrekte og at sømme, spænder og remme ikke udviser nogen form for deformation, brud, spor af oxidation eller anden skade **(#3.3)**.

- Hvis brug i omvendt position ikke er tilladt **(#1)**, skal forbinderen i enden af linen låses udelukkende i den ring på selen, som er beregnet til dette formål (se brugsanvisningen til selen, hvor dette er angivet).

BRUGSBETINGELSER

- For referencen **NMINO25 x K.01** skal der anvendes en forbindelse i overensstemmelse med EN 362:2004 og med en masse på under 82 g i enden af den indtrækkelige line. Den samlede ikke-indtrækkelige længde (line + forbindere) må ikke overstige 600 mm.

- For at optimere sikkerhedsforholdene under arbejde i højden, er det vigtigt at minimere faldlængden, og at faldet udføres i et moderat tempo, således at faldsikringen fungerer under gode forhold.

- **For at begrænse penduleffekten må en vinkel på 30° i forhold til den lodrette forankring ikke overstiges (#3.6).** For at gøre dette må brugeren ikke bevæge sig væk fra lodlinjen under faldsikringsudstyrets forankringspunkt med en afstand, der er større end halvdelen af faldsikringsudstyrets længde **(#5)**.

- Før hver brug skal det kontrolleres, at den frie plads under brugerens fødder, kaldet frihøjde, mindst svarer til den værdi, der er angivet i udstyrets egenskaber **(#1)**. Denne værdi omfatter den maksimale standse længde plus en ekstra sikkerhedsafstand på 1m. Ved et pendulfald er den lodrette faldhøjde større end ved et direkte fald. I denne konfiguration skal der til den lodrette frihøjde **(#1.6)** lægges en ekstra afstand **“Pendulum minimum clearance” (#5)**, som afhænger af længden på det anvendte faldsikringsudstyr. Kontrollér, at der ikke kan være nogen forhindring i den mulige falds bane.

- Ved vandret brug, se **«Horisontal brug»** nedenfor.

- Må ikke anvendes i anvendelser, hvor låsefunktionen muligvis ikke aktiveres, f.eks. på skrånende overflader eller over løse materialer, som man kan synke ned i.

- For at vedligeholde udstyret i perfekt driftstilstand, bør det ikke anvendes ved temperaturer uden for området mellem -30°C og +50°C **(#3.9)**.

- På trods af skærmens gode beskyttelse er det vigtigt ikke at udsætte faldsikringen og især remmen for aggressive miljøer, herunder syrer, baser og opløsningsmidler, der kan beskadige udstyret, især når den omgivende temperatur er høj.

- Ligeledes skal det sikres ved brug af faldsikringen at remmen ikke glider over skarpe eller ru kanter, hvilket kan forværre dens funktion. Brug kantbeskyttelse.

- I særligt tilfælde med en lang ARA-line HMPE **(#1-1-D)**, må brugeren ikke udsætte ARA-linen for en temperatur højere end eller lig med 140°C. Denne værdi svarer til HMPE linens smeltepunkt. Denne rem har også en lav friktionskoefficient.

- Der er risiko for hovedskade ved brug af en selvtilbagetrækkende snor i omvendt position (se tabel **#1-8**). Det anbefales at bære en beskyttelseshjelm samtidig.

GODKENDELSE TIL VANDRET BRUG

- Denne faldsikring er specielt testet for at sikre den er i stand til at stoppe faldet af en person, der falder ned i tomrummet fra et vandret plan.

- Forskellige regulatoriske undersøgelser har vist, at remmen til denne faldsikring holder til et fald over en skarp kant af typen A uden yderligere tiltag. Skarpe kanter af Typen A, der blev anvendt til testene svarer til kanten af en stålstang med en radius R = 0,5 mm uden grat **(#3.7.A)**. Derfor kan denne enhed bruges på alle tilsvarende kanten (profileret valset stål, afrundet træbjælke ved tagkant, ...).

SÆRLIGE FORHOLD VED VANDRET BRUG

- Følgende punkter bør overvejes, når udstyret anvendes vandret og en risiko for fald over en skarp kant findes :

- Hvis risikovurderingen forud for starten af arbejdet, der skal udføres, viser en risiko for at falde over en meget skærende eller utrimmet kant (f.eks. kant med glasskår, skarp kant, der er skåret med skærebørster og ikke trimmet mv.) skal der tages de nødvendige foranstaltninger for at forhindre, at faldet sker over kanten, eller der skal installeres en kantbeskyttelse. I tvivl vil det være nødvendigt at kontakte producenten.

- Forankringspunktet skal være på samme niveau som den kant over hvilken faldet kan finde sted eller over denne kant. Remmens afbøjningsvinkel i forhold til den skarpe kant skal være større eller lig med 90° **(#6)**.

- Frihøjden under kanten over hvilken faldet kan forekomme bør være **mindst lig med den angivne værdi i de særlige**

karakteristika for udstyret ved vandret brug (#1-7).

- For at afbøde pendulvirkningerne ved et fald skal arbejdsområdet eller de tilladelige afvigelser mellem begge sider af aksens vinkelret på kanten, hvor faldsikringen passerer fra forankringspunktet være begrænset til **1,5 meter (#7)**. Hvis dette ikke er muligt, må der ikke bruges ekstra forankringer, men en livline eller et vandret rækværk svarende til type C eller D i EN795.

ANDRE ADVARSLER

For større arbejdsområder kan det være påkrævet at bruge som forankring en fleksibel livline ifølge EN 795 type C. Bemærk, at denne kombination skal have en EU-typeafprøvning. I dette tilfælde tilføjes til afstanden H, der skal være under brugerens fødder, livlinens afbøjning. Oplysninger i livlinens brugervejledning skal tages i betragtning. Særlig opmærksomhed skal rettes mod eliminering af enhver risiko for skader, der kan være forårsaget af stød mod bygningskonstruktioner under faldet. I en situation med fald over en kant bør der gennemføres særlige hjælpeforanstaltninger. Det er vigtigt og nødvendigt, at disse foranstaltninger er defineret og testet forud for enhver intervention.

BRUG AF REDNINGSENHEDEN

Hvis ARA-modellen har en indbygget redningsenhed (se tabel **#1-8**), henvises brugeren også til instruktionsmanualen **DEX NSTS** ud over dette dokument.

PRODUKTETS LEVETID

- Dette højdesikringsudstyr besidder under normale driftsbetingelser en driftslevetid på flere år. Driftslevetiden afhænger af brugen af udstyret. Særligt aggressive omgivelser (havvand, siliciumdioxid, kemikalier) kan forkorte driftslevetiden på højdesikringsudstyret. I dette tilfælde skal man give beskyttelsen og kontrollen før brugen en særlig opmærksomhed.

- Den obligatoriske årlige inspektion vil validere mekanismens korrekte funktion og dens vedligeholdelse i drift, hvilket kun kan ske ved en skriftlig aftale mellem fabrikanten, dennes repræsentant eller en kompetent person.

- I lyset af ovenstående har produktet ingen udløbsdato. Hvis produktet indeholder tekstilkomponenter, skal disse udskiftes inden for 12 år efter fremstillingsdatoen.

VIDERESALG UDEN FOR DESTINATIONSlandet

Hvis apparatet, som oprindeligt er solgt i et bestemt land, videresælges til et andet land med et andet nationalsprog, skal producenten eller en godkendte repræsentant kontaktes, med henblik på rekvirering af en betjenings- og vedligeholdelsesvejledning og en anvisning til de regelmæssige kontroller og reparationer, på det pågældende nationalsprog.

REGELMÆSSIGE KONTROLLER

Dette højdesikringsudstyr er sikringsudstyr. Pålideligheden af driften kræver regelmæssige kontroller, for at sikre en fortsat funktionsdygtighed og holdbarhed. En regelmæssig, årlig kontrol er foreskrevet. Dette tidsinterval kan forkortes i tilfælde

af intensiv brug eller problematiske omgivelser.

Disse periodiske undersøgelser må kun udføres af fabrikanten, dennes repræsentant eller en kompetent person og i overensstemmelse med fabrikantens periodiske gennemgangsprocedurer.

Etiketten med betjeningsanvisningen skal være letlæselig og forståelig for alle brugere. Kontrollen af læsbarheden og mærkningen af udstyret skal finde sted regelmæssigt.

Desuden anbefaler fabrikanten at returnere enheden hvert tredje år til sine værksteder eller til et autoriseret center.

DATA- OG KONTROLBLAD

- Man skal udfylde og opbevare et data- og kontrolblad ifølge nedenstående skabelon, for at muliggøre en fortegnelse over de vigtigste informationer.

- Før den første anvendelse bedes du venligst udfylde revisionsmærkatet med datoen for den næste inspektion (1 år efter den første anvendelse).

HOVEDPUNKTER FOR KONTROL OG OVERVÅGNING

- Denne kontrol kræver ikke demontering af faldsikringen. I tilfælde af tvivl om enhedens tilstand eller funktion returneres den til producenten eller sendes til en kompetent person til vedligeholdelse.

• Faldindikatorernes tilstand (#4)

• Generel tilstand :

• Skærm: Deformation, stød, revner, korrosion, stikkenes tilstand skal kontrolleres.

• Identifikation: Referencer, brugervejledning og dato for næste inspektion skal være tydelige og læsbare.

• Rem : Remmens tilstand: Deformation, snit, flosser, angreb på fibre skal kontrolleres.

• Forankringsbøjlsens tilstand på stikket.

• Karabinhage (hvis den findes): Ingen deformation, fri bevægelse for spærhage og dens lås.

• Aktivering: Ved at trække med et kort "rent" træk i remmen, skal faldsikringen blokere og en kliklyd høres fra blokeringens aktivering. Uanset remmens udrulningslængde.

• Påmindelse om remmen: Tilbagetrækningen af remmen skal ske uden bremsning uanset remmens udrulningslængde.

YDERLIGERE OPLYSNINGER #8

A. Driftstemperatur, **B.** Opbevaring / Transport, **C.** Rengøring, **D.** Tørring, **E.** Reparationer (forbudt uden for NEOFEU's værksteder eller et godkendt center, bortset fra reservedele).

UDSTYRETS IDENTIFIKATION #9

1. Producent, **2.** Produkt, **3.** Type, **4.** Serienummer, **5.** Produktionsdato, **6.** Købsdato, **7.** Første brugsdato.

INSPEKTIONSFORMULAR #10

(1) Dato, **(2)** Årsag, **(3)** Kontroller / Underskrift, **(4)** Bemærkning, **(5)** Inspektionsresultat: **a.** Eget, **b.** Til kontrol, **c.** Uegnet, **(6)** Næste inspektion.

Dette produkt overholder forordning 2016/425. Det opfylder kravene i den harmoniserede standard EN360:2023. Overensstemmelseserklæringen er tilgængelig på: www.neofeu.com.

Ansvarligt organ for EU-typeafprøvningen : Quintin Certifications (n°2927) - 825 route de Romans 38160 SAINT ANTOINE L'ABBAYE Cedex - France.

Ansvarligt organ for EU-typeafprøvningen (NEO055): Apave SA (n°0082) - 6 Rue du Général Audran - 92412 COURBEVOIE cedex - France.

Ansvarligt organ for produktionskontrollen : AFNOR CERTIFICATION - 11, rue Francis de Pressensé - FR 93571 LA PLAINE SAINT DENIS Cedex

FORKLARING TIL TABELLEN #1

Modell I **dd** - Lengdekode, **xy** - koblinger i henhold til produktreferanse (**#1-A**).

1. Linetype: C=Stålkabel; I= Rustfritt stål; D=HMPE-rem; E=polyesterstropp; SA = sjokkabsorberer – stropp i polyamid og polyester, **2.** Minste og maksimal lengde for hver modell (i meter), **3.** Fallindikator: **T1** = Fallindikator integrert i koblingspunktet; **T2** = Fallindikator integrert i enden på linen, **4.** Svivel : **E1** = Svivel på koblingspunkt (ekstraustyr); **E2** = Svivel på koblingspunkt (standard); **E3** = Svivel på forankringsring; **E4** = Svivel på koblingspunkt og forankringsring, **5.** Kapasitet (kg): Minste og største masse for brukeren med utstyr, **6.** Fri fallhøyde (m) Loddrett : Nødvendig avstand fra bakken under brukerens føtter i meter, **7.** Vannrett bruk: JA eller NEI. + Fri vannrett fallhøyde (m): Nødvendig avstand fra bakken under brukerens føtter for spesialtilfellet vannrett bruk, **8.** Andre spesifikasjoner: **Integrert redning:** Fallsikring med tilbaketrekking og integrert redningsutstyr. Hvis ja, se i de spesifikke avsnittene. **Bruk i Faktor 2:** JA eller NEI + Minimumshøyde for bruk i Faktor 2 (m): Nødvendig bakkeavstand under føttene til brukeren ved bruk i Faktor 2. **Bruk i omvendt posisjon:** JA eller NEI. I så fall kan SRL-blokken kobles direkte til et fallsikringspunkt til selen, **9.** Vekt av fallsikringsutstyret hvis $\geq 15\text{kg}$.

MERKING AV FALLSIKRING #2

(a) Produktreferanse, **(b)** Produsentens identifikasjon, **(c)** S/N: Serienummer (produksjonsdato - produksjonsserie), **(d)** Datamatrix, **(e)** Standard for produktet, **(f)** Kontakt adresse, **(g)** Produksjonsdato, **(h)** Lengde kabel/rem, **(i)** Vekt på sikringsutstyret med automatisk hentemekanisme, **(j)** QR-kode.

BRUK AV PIKTOGRAMMER #3

(1) Visuell inspeksjon før bruk, **(2)** Ikke mist linen. Test blokkingen før bruk, **(3)** Bruk tillatt forankringspunkt på fallsikringssele, **(4)** Tillatt masse, **(5)** Forankringspunkt som kan brukes, **(6)** Begrens svinging frem og tilbake, **(7.A)** Testet i vannrett stilling, **(7.B)** Må ikke brukes i vannrett stilling - Brukes kun i loddrett stilling, **(8)** Utstyret må ikke endres, **(9)** Brukstemperatur, **(10)** Datoetikett, **(11)** CE-merking / tilsynsorganets nummer, **(12)** Følg bruksinstruksjonene, **(13.A)** Testet i Faktor 2-oppsatt, **(13.B)** Må ikke brukes i faktor 2-konfigurasjon, **(14.A)** Må ikke brukes i omvendt posisjon, **(14.B)** Testet i omvendt posisjon, **(15)** Må ikke brukes som dobbelt fallsikringsutstyr.

VARSELHENVISNINGER

Medisinske forutsetninger.

På grunn av farene som er forbundet med arbeider i større høyder, må man minne på at dette arbeidet kun får utføres av helt friske personer med god kroppslig helse. Disse arbeidene krever mye oppmerksomhet og er derfor utelukket for personer som er svimle eller har høydeangst eller som er påvirket av beroligende midler, alkohol eller narkotika.

Ved tvil får arbeidet kun gjennomføres etter undersøkelse av lege.

Dersom det skulle oppstå et fall, så må man bevare roen og unngå panikk, slik at ubehagelige konsekvenser og «følgende skader» på noen som helst måte unngås.

Opplæring og evner.

Utstyret får kun brukes av opplærte personer som har evner til å bruke det eller av personer som har hatt en direkte, optisk kontroll av en opplært person med evner til dette, som er i stand til å overvåke sikkerheten til medarbeideren.

Opplæringene i bruksanvisningen må være kjente og overholdes.

Redningsplan.

Før et hvert arbeid må det stilles opp en redningsplan, slik at alle involverte er i stand til å møte alle slags nødsituasjoner som kan oppstå under arbeidet. En person som er i fare for å falle må aldri bli latt alene. Omgivelsene må være i stand til å garantere redningen, uten å miste tid og uten «følgende skader». For eventuelt akutte redningsarbeid må et ekstra og feilfritt sikringsutstyr holdes klart.

BESKRIVELSE

Denne tilbaketrekkbare fallsikringen er i samsvar med standarden EN360:2023.

Utstyret er laget for å stoppe et tilfeldig fall av en person ved hjelp av en mekanisme for øyeblikkelig blokking. Det er utstyrt med et system for energidissipasjon, internt eller eksternt avhengig av modellen, som gir høy sikkerhet samt god brukerkomfort.

Denne fallsikringen består av et deksel som beskytter mekanismen, en forankringsdel, en automatisk inntrekkbar line utstyrt med et koblingspunkt med automatisk lås EN 362, en merkeplate som også brukes som påminnelse om bruksinstruksjonene for utstyret.

Denne fallsikringen sikrer personer som arbeider i høyden, f.eks. under tak, på stillas, på loddrette strukturer ... hver gang det foreligger fallrisiko.

Brukerens nominelle last må være mellom den minste og største massen som er angitt i utstyrets egenskaper (inkludert utstyr) (**#1-5**).

BRUK AV UTSTYRET

- Utstyret må kun brukes til tiltenkt bruk og må aldri endres eller brukes til andre formål.

- Utstyret er et personlig verneutstyr og får kun brukes av en eneste person, som er tilordnet med navn, slik at en best mulig behandling av apparatet garanteres.

- Det må absolutt kontrolleres at de forskjellige ekstra innretningene, som sikkerhetsutstyret settes sammen av, som f.eks. fangbelter, forbindelsesmidler osv. er kompatible med hverandre

- Det får kun brukes utstyr som tilsvarer de europeiske normene.

- Man må være obs på farer som er forbundet med en kjede av enkelte komponenter, at denne kombinasjonen kan føre til farer for brukeren. Vær spesielt oppmerksom på den kombinerte stivheten til de enkelte elementene, slik at det unngås at sikringsutstyret s utløsning ødelegges, forsinkes eller låses opp gjennom returstøt.

- Før hver bruk må det gjennomføres en optisk kontroll av alle komponenter: Sikringsutstyr, belteband, forbindelsesmiddel, fangbelte (**#3.1**).

• Forankringsselementets tilstand.

• Tilstanden til kapselen og. kapselmonteringen: Ingen misforminger, ingen dannelse av spalter, ingen spor av sterk støtpåvirkning, skruer er riktig tiltrukket.

• Linens tilstand: ingen snitt eller rifter, ingen spor etter kjemisk angrep, ingen deformering.

• Tilstand på den automatiske koblingen: kontrollerer korrekt låsing, fravær av deformasjon og fravær av korrosjon,

• Tilstand på fallindikatoren.

• Dato og gyldighet for utstyret må også sjekkes. Den siste kontrollen må være utført for under ett år siden.

• Før enhver bruk må sikkerhetssystemet testes ved å dra kort og hardt i linen. Fallsikringen skal blokkere linen og hindre den i å vikles ut (**#3.2**). Derimot når brukeren drar langsomt og regelmessig i linen, må den vikles normalt ut og inn igjen.

OBS: Tau eller forbindelsesmiddel får ikke slippes for opprulling, men må føres for hånd til det er helt rullet opp **(#3.2)**.

- Dersom det finnes de minste feil i tilstanden eller driften, eller også ved tvil, får ikke utstyret brukes lenger, men må sendes inn for kontroll eller reparasjon til produsenten eller et godkjent verksted eller teststed.

- En inspeksjon er absolutt foreskrevet etter at utstyret har stoppet et fall. I hvert tilfelle skal sikringsutstyret tas ut av bruk og det får ikke brukes igjen før en kompetent person har bekreftet en sikker bruk skriftlig.

FORANKRING

- Sjekk før enhver bruk at fallsikringsens forankring er korrekt. Forankringspunktet som fallsikringen kobles til, samt delene som brukes til å gjennomføre forankringen, må være i samsvar med EN 795 (R≥12kN) **(#3.5)**.

- Forankringspunktet må befinne seg over brukeren når fallsikringen kun brukes loddrett. Hvis fallsikringen kan brukes i vannrett stilling **(#1-7)**, se tilleggset «Vannrett bruk» nedenfor.

- Hvis fallsikringen er kompatibel med bruk i Faktor 2 **(#1-8)**, kan brukeren bevege seg over enhetens festepunkt. Vær oppmerksom på at distansen og kraften du utsettes for ved et fall, vil bli større. Hvis utstyret brukes på denne måten, vil tilsvarende fallhøyde være større **(#1-8)**.

- Fallsikringen må kun kobles til sitt forankringselement (ring, hull). **Brukerne gjøres oppmerksomme på at manøvreringshåndtaket i tekstil som finnes på enkelte fallsikringsmodeller, absolutt ikke er et forankringselement (#3.5).**

- Bruken av fallsikringssystemet skal gjøres på en slik måte at risikoen for fall og fallhøyden minimeres.

- Det er kun delene som er i samsvar med EN 362 og EN 795, som kan brukes (koblingspunkter, liner, rep ...).

- Fallsikringen må under ingen omstendigheter være koblet til en del av strukturen, den må være på linje med forankringen og koblingspunktet på brukerens sele. Enhver forlengelse av linen (tillegg av en slynge, en kjede av koblinger osv.) er forbudt.

- Fallsikringen er laget for å brukes med en fallsikringssele som eneste personsikring mot fall. Det er viktig å sørge for at denne selen er i samsvar med standarden EN 361, at størrelsen passer til brukeren, at justeringene og plasseringen er korrekt, at sømmene, løkkene og remmene ikke er deformert, avrevet, at det ikke finnes spor etter oksidering eller andre skader **(#3.3)**.

- Hvis bruk i omvendt posisjon ikke er tillatt **(#1)**, skal koblingen i enden av linen låses utelukkende til ringen på selen som er beregnet for dette formålet (se bruksanvisningen til selen, der dette er angitt).

BRUKSVILKÅR

- For referansen **NMIN025 x K.01** skal det brukes en kobling i samsvar med EN 362:2004 og med en masse under 82 g i enden av den inntrekbare linen. Den totale ikke-inntrekbare lengden (line + kobling) må ikke overstige 600 mm.

- For at arbeidet i høyden kan utføres så sikkert som mulig er det viktig å bevege seg minimalt og langsomt slik at fallsikringen fungerer på best mulige vilkår.

- For å unngå pendelbevegelser **må brukeren ikke bevege seg i en vinkel på over 30° i forhold til den loddrette forankringen (#3.6)**. For å gjøre dette må brukeren ikke bevege seg bort fra loddlinjen under forankringspunktet til fallsikringsutstyret med en avstand som er større enn halvparten av fallsikringsutstyrets lengde **(#5)**.

- Før hver bruk må det kontrolleres at frirommet under brukerens føtter, kalt fri fallhøyde, minst tilsvarer verdien som er angitt i utstyrets egenskaper **(#1)**. Denne verdien omfatter maksimal

stopplengde pluss en ekstra sikkerhetsavstand på 1m. Ved pendelfall er den vertikale fallhøyden større enn ved et direkte fall. I denne konfigurasjonen må det legges til en ekstra avstand **“Pendulum minimum clearance” (#5)** til den vertikale frie fallhøyden **(#1.6)**, avhengig av lengden på fallsikringsutstyret som brukes. Kontroller at det ikke kan finnes hindringer i banen til et eventuelt fall.

- Når utstyret brukes vannrett, se avsnittet **«Vannrett bruk»** nedenfor.

- Bruken av falloppfangningssystemet skal skje på en slik måte at risikoen for fall og fallhøyden minimeres.

- Må ikke brukes i applikasjoner der låsefunksjonen kanskje ikke aktiveres, for eksempel på skrå overflater eller over bulkmaterialer som man kan synke ned i.

- For at utstyret skal bevares i god, funksjonell tilstand, må det brukes ved temperaturer mellom -30°C og +50°C **(#3.9)**.

- Til tross for deksels gode beskyttelse, er det viktig å ikke utsette fallsikringen og spesielt linen for harde omgivelser, blant annet syrer, baser eller løsemidler som kan skade utstyret, spesielt hvis omgivelsestemperaturen er høy.

- Det er også viktig å passe på at fallsikringen ikke brukes slik at linen sliter mot skarpe eller ruglete kanter som kan skade den. Bruk kantbeskyttelser.

- For spesialtilfellet FT med HMPE rem **(#1-1=D)**, må brukeren ikke utsette fallsikringsens line for en temperatur på 140°C eller mer. Denne verdien tilsvarer smeltepunktet for HMPE-remmen. Denne stroppen har også en lav friksjonskoeffisient.

- Det er fare for hodeskade ved bruk av en selvuttrekkende snor i omvendt posisjon (se tabell **#1-8**). Det anbefales å bruke beskyttelseshjelm samtidig.

GODKJENNELSE FOR VANNRETT BRUK

- Denne fallsikringen har blitt spesielt testet for å kontrollere at den kan stoppe en person som faller fra et vannrett underlag.

- Ulike forskriftsmessige tester har vist at linen til denne fallsikringen tåler et fall på en skarp kant av type A uten andre utstyrsdeler i tillegg. Den skarpe kanten av type A som brukes til testingen, tilsvarer kanten på en stålstang med innvendig radius på R=0,5 mm og med glatt kant **(#3.7.A)**. Dette betyr at utstyret kan brukes på alle tilsvarende kanter (profil i laminert stål, trebjelke, avrundet takkant ...).

SÆRSKILT INFORMASJON VED VANNRETT BRUK

- Merknadene nedenfor må hensyntas når utstyret brukes i vannrett stilling og når det foreligger risiko for fall fra høyden over en skarp kant:

- Hvis risikovurderingen før arbeidets oppstart, viser en risiko for fall over en svært skarp og uslepen kant (f.eks. brukket glasskant, blikk avskåret med skjærebrenner og ikke slipt osv.), må det tas nødvendige forholdsregler for at det blir umulig å falle over denne kanten, eller sette opp en kantbeskyttelse. Ved tvil må produsenten kontaktes.

- Forankringspunktet må ligge på samme nivå som kanten der fallet kan skje, eller over denne kanten. Linens bøyningsvinkel ved den skarpe kanten må være over eller lik 90° **(#6)**.

- Fri høyde under kanten der fallet kan skje, må være **minst lik verdien angitt i utstyrets karakteristikk for vannrett bruk (#1-7)**.

- For å begrense pendelbevegelsene forbundet med et fall, må arbeidsområdet eller det tillatte avviket på hver side av aksen, vinkelrett i forhold til kanten, gjennom fallsikringsens forankringspunkt, være begrenset til **1,5 meter (#7)**. Hvis dette er umulig, må det individuelle forankringspunktet ikke brukes, men heller en livline eller et vannrett rekkverk som tilsvarer type C eller D i standarden EN 795.

ANDRE ADVARSLER

Når det er nødvendig å utføre store bevegelser, er det mulig å bruke en fleksibel livline som forankring. Den må være i samsvar med standarden EN 795 type C. Merk at denne kombinasjonen må ha blitt EU-typeprøvd. Med en slik kombinasjon må livlinens avvik legges til den fri høyden «H» under brukerens føtter. Det må tas hensyn til informasjonen i bruksanvisningen til livlinen. Det er spesielt viktig å fjerne eventuell risiko for skader som kan oppstå på grunn av fall mot byggestrukturer i løpet av fallet. Ved et eventuelt fall over en kant, må det iverksettes spesielle tiltak. Det er viktig og nødvendig at disse tiltakene er definert og utprøvd før arbeidets oppstart.

BRUK AV VERNEUTSTYRET

Hvis ARA-modellen har en integrert redningsenhet (se tabell **#1-8**), må brukeren også lese bruksanvisningen **DEX NSTS**.

PRODUKTETS LEVETID

- Dette sikringsutstyret har en levetid på flere år under normale driftsbetingelser. Levetiden er avhengig av bruken av utstyret. Spesielt aggressive omgivelser (sjøvann, silisiumdioksid, kjemikalier) kan forkorte levetiden til sikringsutstyret. I dette tilfellet må man være spesielt oppmerksom på å beskytte og kontrollere utstyret før bruk.
- Den obligatoriske årskontrollen godkjenner produktets funksjonstilstand. Slik godkjenning kan kun skje skriftlig fra produsenten, representanten eller en kompetent person.
- I lys av det ovennevnte har produktet ingen utløpsdato. Hvis produktet inneholder tekstilkomponenter, må disse skiftes ut innen 12 år etter produksjonsdato.

VIDERE SALG UTEN FOR BRUKSLANDET

Dersom utstyret selges i til et annet land med et annet språk enn opprinnelig bruksland, så må produsenten eller en av hans representanter kontaktes, slik at det kan bestilles en bruksanvisning og vedlikeholdsveiledning og en henvisning om de regelmessige kontrollene og reparasjonene på dette språket.

REGELMESSIGE KONTROLLER

Dette sikringsutstyret er et sikkerhetsapparat. Påliteligheten av driften krever regelmessige kontroller, slik at virksomheten og holdbarheten sikres. En regelmessig, årlig kontroll er foreskrevet. Denne tidsintervallen kan forkortes ved intensiv bruk eller problematiske bruksområder.

Disse periodiske kontrollene må kun utføres av produsenten, representanten eller en kompetent person i nøyaktig samsvar med produsentens fremgangsmåte for slike periodiske kontroller.

Etiketten med bruksanvisningen må kunne leses og forstås

av hver bruker. Lesbarheten og markeringen av apparatet må kontrolleres regelmessig.

Følgelig anbefaler produsenten å returnere produktet til produsentens verksteder eller et godkjent servicesenter hvert 3. år.

DATA- OG KONTROLLARK

- Et data- og kontrollark iht. mønsteret nedenfor må fylles ut og oppbevares for å registrere de viktigste informasjonene.
- Før første bruk må revisjonsklistremerket fylles ut med dato neste inspeksjon (1 år etter første bruk).

HOVEDPUNKTER SOM SKAL KONTROLLERES OG OVERVÅKES

- Disse kontrollene krever ikke demontering av fallsikringen. Ved tvil om fallsikringen er i god stand eller ikke, eller om utstyret fungerer tilfredsstillende, må det returneres til produsenten eller til en fagperson innen vedlikehold.

- Tilstand på fallindikatorene (**#4**)
- Generell tilstand :
 - Deksel: Ingen deformasjon, bulker, sprekker eller etsing, monteringsdeler i god stand.
 - Identifikasjon: Referansene, bruksanvisningen, datoen for neste kontroll må være leselige.
 - Line :
 - Linens tilstand: Ingen deformasjon, kutt, opptrevling, ødelagte fibre.
 - Tilstanden til festeringen på koblingspunktet.
 - Automatisk karabin (hvis den finnes): Ingen deformasjon, fri bevegelse av klinken og låsen.
 - Blokkering: Hvis linen dras raskt og hardt, må fallsikringen blokkere linens utgang og det høres et klikk som betyr at linen er blokkert. Dette skal skje uansett hvor langt linen er viklet ut.
 - Tilbaketrekking av linen: Linen skal kunne trekkes tilbake uten oppbremsing, uansett hvor langt linen er viklet ut.

TILLEGGSINFORMASJON #8

A. Driftstemperatur, **B.** Lagring / Transport, **C.** Rengjøring, **D.** Tørring, **E.** Reparasjoner (forbudt utenfor NEOFEU's verksteder eller et godkjent senter, unntatt reservedeler).

UTSTYRETS IDENTIFIKASJONSARK #9

1. Produsent, **2.** Produkt, **3.** Type, **4.** Serienummer, **5.** Produksjonsdato, **6.** Kjøpsdato, **7.** Kjøpsdato.

INSPEKSJONSSKJEMA #10

(1) Dato, **(2)** Årsak, **(3)** Kontroller / Signatur, **(4)** Merknad, **(5)** Inspeksjonsresultat: **a.** Passende, **b.** Å kontrollere **c.** Upassende, **(6)** Neste inspeksjon.

Dette produktet er i samsvar med forordning 2016/425. Det oppfyller kravene i den harmoniserte standarden EN360:2023. Samsvarserklæringen er tilgjengelig på: www.neofeu.com.

Ansvarlig sted for UE-typekontroll : Quintin Certifications (n°2927) - 825 route de Romans 38160 SAINT ANTOINE L'ABBAYE Cedex - France.

Ansvarlig sted for UE-typekontroll (NEO055): Apave SA (n°0082) - 6 Rue du Général Audran - 92412 COURBEVOIE cedex - France.

Ansvarlig sted for produksjonskontroll : AFNOR CERTIFICATION - 11, rue Francis de Pressensé - FR 93571 LA PLAINE SAINT DENIS Cedex

TAULUKON KUVATEKSTI #1

Malli I **dd** - Pituuskoodi, **xy** - liittimen tuoteviitteen mukaisesti (**#1-A**).

1. Köysityyppi: C = Teräskaapeli; I = Ruostumaton teräs; D = HMPE-hihna; E = Polyesterihihna; SA = Energian absorboijia polyamidi/polyesteripäisyihinalla. **2.** Jokaisen mallin pienin ja suurin pituus (metreinä). **3.** Putoamisilmaisoin: **T1** = Putoamisilmaisoin integroituna liittimeen; **T2** = Putoamisilmaisoin integroituna köyden päähän. **4.** Leikari: **E1** = Leikari liittimessä lisävarusteena; **E2** = Leikari sarjalitinnässä; **E3** = Leikari rengaskahvassa; **E4** = Leikari liittimessä ja rengaskahvassa. **5.** Kapasiteetti (kg): Varustetun käyttäjän vähimmäis- ja enimmäismassa. **6.** Vapaan tilan tarve (m) pystysuunnassa : Vaadittu väli maahan käyttäjän jalkojen alla metreinä. **7.** Käyttö vaakasuunnassa: KYLLÄ tai EI. + Maavara (m): Vaadittu etäisyys maasta käyttäjän jalkojen alla vaakasuuntaisen käytön erikoistapauksessa. **8.** Muut tekniset tiedot: **Integroitu pelastuslaite:** Putoamissuojain automaattisella palautuksella ja integroidulla pelastuslaitteella. Jos kyllä, katso määritettyjä kappaleita. **Käyttäjäkeroi** **n 2:** KYLLÄ tai EI. + Ilmaveto käytettäväksi kertoimella 2 (m): Käyttäjän jalkojen alle vaadittu etäisyys maahan kertoime 2 käytön tapauksessa. **Käyttö ylösalaisin:** KYLLÄ tai EI. Jos näin on, SRL-lohko voidaan liittää suoraan valjaiden putoamisen pysäytyskohtaan. **9.** Putoamisenestolaitteen paino, jos ≥ 15 kg.

PUTOAMISSUOJAIMEN MERKINTÄ #2

(a) Viite: tuoteviite, (b) Valmistajan tunnist, (c) S/N : Sarjanumero (valmistuspäivä - valmistuserä), (d) Datamatrix, (e) Tuotestandardi, (f) Yhteystieto, (g) Valmistuspäivämäärä, (h) Kaapelin/hihnan pituus, (i) Automaattisella palautuksella varustetun putoamisenestolaitteen paino, (j) QR-koodi.

PIKTOGRAMMIEN KÄYTTÖ #3

(1) Silmämääräinen tarkistus ennen käyttöä, (2) Köyttä ei saa vapauttaa. Tarkasta pysäyttäminen ennen käyttöä, (3) Käytä valtuutettua ankkuroidintia putoamissuojainvaljaisissa, (4) Sallittu massa, (5) Käytettävissä oleva ankkuroidintipaino, (6) Heiluntavaikutuksen rajoitus, (7A) Testattu vaakasuuntaisessa käytössä, (7B) Ei saa käyttää vaakasuuntaisesti - Vain pystysuuntaiseen käyttöön, (8) Laitetta ei saa muokata, (9) Käyttöalopäätöla-alue, (10) Päiväysmerkinnät, (11) CE-merkintä / Ilmoitetun laitoksen numero, (12) Noudata käyttöohjeita, (13A) Testattu kertoimen 2 konfiguraatiossa, (13B) Ei saa käyttää tekijä 2 -kokoonpanossa, (14A) Ei saa käyttää käänteisessä asennossa, (14B) Testattu käänteisessä asennossa, (15) Ei saa käyttää kaksinkertaisena putoamisenestolaitteena.

VAROITUKSET

Terveydelliset edellytykset.

Korkealla työskentelyyn liittyvien vaarojen vuoksi on muistettava, että toimenpiteitä saavat suorittaa ainoastaan täysin terveet henkilöt, joilla on hyvä ruumiillinen kunto. Nämä työt vaativat erittäin hyvää tarkkaavaisuutta, minkä vuoksi ne eivät ole sallittuja henkilöille, jotka kärsivät huimauksesta tai korkean paikan kammosta tai ovat rauhoittavien aineiden, alkoholin tai huumeiden vaikutuksessa.

Epäselvissä tapauksissa työt saa aloittaa vasta lääkärin antaman lausunnon jälkeen.

Putoamistapauksessa on tärkeää pysyä rauhallisena ja välttää paniikkia epämiellyttävien seurauksien ja muiden tapaturmien välttämiseksi.

Koulutus ja pätevyys.

Laitetta saavat käyttää ainoastaan koulutetut ja pätevät henkilöt tai henkilöt, joita valvoo koulutettu henkilö, joka pystyy

tarkkailemaan työntekijän turvallisuutta.

Käyttöohjeen tiedot on tunnettava ja niitä on noudatettava.

Pelastussuunnitelma.

Ennen kaikkia töitä on laadittava pelastussuunnitelma, jotta kaikki asianosaiset tietävät, kuinka tulee toimia töiden aikana mahdollisesti esiintyvissä hätätapauksissa. Putoamisvaarassa olevaa henkilöä ei saa koskaan jättää yksin. Tämän ympäristön täytyy pystyä takaamaan pelastaminen ilman viivettä ja muita seuraamuksia.

Kiireellisiä pelastustöitä varten on suositeltavaa, että käytössä on toinen moitteettomasti toimiva putoamisenestolaite.

KUVAUS

Tämä putoamissuojain automaattisella palautuksella noudattaa standardia EN360:2023.

Tämä laite on tarkoitettu pysäyttämään henkilön tapaturmainen pudotus sen pikapysäytystoiminnon ansiosta. Laite on varustettu mallista riippuen sisäisellä tai ulkoisella energianvarmennusjärjestelmällä, joka takaa korkean turvallisuustason sekä hyvän käyttömukavuuden.

Tämä putoamissuojain koostuu mekanismissa suojaavasta suojalevystä, ankkuroidintikappaleesta, automaattisesti sisäinvedettävästä köydestä, joka on varustettu automaattisella tarraimella EN 362, sekä arvokilvestä, joka toimii myös laitteen käytön tunnistuksena.

Tämän putoamissuojaimen avulla henkilö voi työskennellä täysin turvallisesti kaikenlaisissa korkealla tehdyissä töissä katoilla, rakennustelineillä, pystysuuntaisilla rakenteilla tms. aina, kun putoamisvaaraa esiintyy.

Käyttäjän nimelliskuorman on oltava laitteen ominaisuuksissa ilmoitetun vähimmäis- ja enimmäismassan välillä (varusteet mukaan lukien) (**#1-5**).

LAITTEIDEN KÄYTTÖ

- Laitetta saa käyttää vain tarkoituksenmukaisesti, siihen ei saa missään tapauksessa tehdä muutoksia, eikä sitä saa käyttää muuhun tarkoitukseen.

- Laite on henkilökohtainen suojavaruste, ja sitä saa käyttää vain yksin nimeltä mainittu henkilö, jotta laitteen paras mahdollinen käsittely on taattu.

- On ehdottomasti tarkastettava, että turvavarusteen lisälaitteet, esim. varmistusvyö, kiinnittimet jne. ovat yhteensopivia.

- Vain sellaisia laitteita saa käyttää, jotka ovat eurooppalaisten standardien mukaisia. - Komponenttien yhdistämiseen liittyvät vaarat, jotka voivat aiheuttaa vaaratilanteita käyttäjälle, on otettava huomioon. Erityisesti on varmistettava yksittäiselementtien jähkyys, jotta putoamisenestolaitteen toiminta ei häiriinny eikä viivästy, tai sen lukitus ei avaudu takaisinkimmahduksen johdosta.

- Varusteen kaikki osat on tarkastettava silmämääräisesti ennen käyttöä: putoamisenestolaite, hihna, kiinnitin, varmistusvyö (**#3,1**).

• Kiinnityselementin kunto.

• Kotelon ja kotelon asennuksen tila:

ei muodonmuutoksia, ei rakoja, ei jälkiä voimakkaista iskuista, ruuvit kiristetty asianmukaisesti.

• Köyden tila: ei viiltoja, ei kuitujen irtoamista, ei jälkiä kemiallisesta vaikutuksesta, ei muodonmuutoksia.

• Köyden kunto: ei viiltoja eikä rispaantumista, ei jälkiä kemiallisesta kulumisesta, ei epämuodostumia.

• Automaattisen liittimen kunto: tarkasta oikea lukittuminen sekä muodonmuutosten ja korroosion puuttuminen,

• Putoamisilmaisimien kunto.

• Laitteen voimassaolopäivämäärä on myös tarkastettava. Edellisestä tarkistuspäivämäärästä on oltava alle vuosi.

• Tarkasta ennen jokaista käyttökertaa turvajärjestelmän lukittuminen kiskaisemalla köydestä. Putoamissuojaimen on lukittava köysi ja estettävä sen kelautuminen **(#3.2)**. Sen sijaan, kun köydestä vedetään hitaasti ja tasaisesti, sen on kelauduttava normaalisti ja palauduttava samalla tavoin.

HUOMIO : Köydestä tai kiinnitimestä ei saa päästää koskaan irti sen rullautuessa kiinni, vaan niitä on ohjattava kädellä, kunnes ne ovat rullautuneet kokonaan **(#3.2)**.

- Jos tilan tai toiminnan osalta todetaan pieninkin vika tai siitä on epäilystä, laitetta ei saa käyttää, vaan se on lähetettävä tarkastukseen tai korjaukseen valmistajalle tai hyväksytyyn korjaamoon tai tarkastuslaitokseen. Jos laite on estänyt putoamisen, tarkastus on pakollinen.

- Putoamisenestolaite on joka tapauksessa otettava pois käytöstä, eikä sitä saa käyttää, ennen kuin pätevä henkilö on kirjallisesti hyväksynyt sen käytön.

ANKKUROINTILAITE

- Tarkasta ennen jokaista käyttökertaa, että putoamissuojaimen ankkurointi on asianmukainen. Ankkurointipisteen, johon putoamissuojain kiinnitetään, sekä osien, joita käytetään kiinnityksen toteuttamiseksi, on noudatettava standardia EN 795 (R≥12kN) **(#3.5)**.

- Kiinnityspisteen on sijaittava käyttäjän yläpuolella, kun käyttö on yksinomaan pystysuuntaista. Jos putoamissuojainta voi käyttää vaakasuuntaisesti **(#1-7)**, katso liite «Vaakasuntaainen käyttö» jäljempää.

- Jos putoamisenestolaite on yhteensopiva kertoimen 2 **(#1-8)** toimintakonfiguraatiossa, käyttäjä voi mennä laitteen kiinnityspisteen yläpuolelle. Mutta tällöin putoamisen sattuessa pysäytetäisyys ja maksimimatka ovat suurempia. Tässä käyttökonfiguraatiossa tilanteeseen liittyvä ilmaveto on tästä syystä tärkeämpi **(#1-8)**.

- Putoamissuojaimen saa kiinnittää vain sen kiinnityselementistä (rengas, reikä). **Käyttäjän huomio on kiinnitettävä siihen, että kankainen lenkki, joka joissain putoamissuojaimmallaisissa on, ei ole missään olosuhteissa kiinnityselementti (#3.5).**

- Putoamissuojajärjestelmää tulee käyttää siten, että putoamisriski ja putoamiskorkeus minimoidaan.

- Vain standardin EN 362 ja EN 795 mukaisia elementtejä saa käyttää (liittimet, köydet, hihnat tms.).

- Putoamissuojain ei saa missään tapauksessa nojata rakenteen osaan. Sen on oltava samalla linjalla ankkuroinnista käyttäjän valjaiden kiinnityspisteeseen. Liitosvälineen kaikenlainen pidentäminen (silman lisääminen, liittimien ketju jne.) on kielletty.

- Putoamissuojain on tarkoitettu käytettäväksi putoamissuojainvaljaiden kanssa ainoana henkilön tarttumistapana. Suosittelemme varmistamaan, että nämä valjaat ovat standardin EN 361 mukaisia, niiden koko on sopiva käyttäjälle, niiden säädöt ja kiinnitys on tehty asianmukaisesti ja että niiden ompeleissa, soljissa ja hihnoissa ei näy minkäänlaisia epäpuuodostumia, viiltoja, jälkiä hapettumisesta tai muita vaurioita **(#3.3)**.

- Jos käyttö käänteisessä asennossa ei ole sallittua **(#1)**, liitosvälineen päässä oleva liitin on lukittava yksinomaan valjaiden tähän tarkoitukseen tarkoitettuun renkaaseen (katso valjaiden käyttöohjetta, jossa tämä kohta täsmennetään).

KÄYTTÖOLOSUHTEET

- Viitteelle **NMIN025xK.01** liitosvälineen sisäänkelautuvan osan päähän on käytettävä EN 362:2004 -standardin mukaista liitintä, jonka massa on alle 82 g. Ei-sisäänkelautuvan kokonaispituuden (liitosväline + liitin) on oltava enintään 600 mm.

- Turvallisuusolosuhteiden optimoimiseksi korkealla tehdyn työn aikana on tärkeää rajoittaa mahdollisimman paljon liikkumista, ja on liikutettava hitaasti siten, että putoamissuojain toimii hyvissä olosuhteissa.

- Heiluntaliikkeen rajoittamiseksi **ei saa ylittää 30° kulmaa ankkuroinnin pystysuuntaisuuteen nähden (#3.6)**. Tätä varten käyttäjä ei saa siirtyä putoamisenestolaitteen kiinnityspisteen pystysuoraan linjasta etäisyydelle, joka on suurempi kuin puolet putoamisenestolaitteen pituudesta **(#5)**.

- Ennen jokaista käyttöä on tarkistettava, että käyttäjän jalkojen alapuolella oleva vapaa tila, eli vapaan tilan tarve, on vähintään laitteen ominaisuuksissa ilmoitetun arvon mukainen **(#1)**. Tämä arvo sisältää suurimman pysäytetäisyyden sekä 1m:n lisäturvaetäisyyden. Heiluriputoamisen yhteydessä pystysuora putoamiskorkeus on suurempi kuin suorassa putoamisessa. Tässä kokoonpanossa pystysuoraan vapaan tilan tarpeeseen **(#1.6)** on lisättävä ylimääräinen etäisyys **“Pendulum minimum clearance” (#5)**, joka riippuu käytettävän putoamisenestolaitteen pituudesta. Varmista, ettei mahdollisen putoamisen reitillä voi olla esteitä.

- Mikäli käyttö on vaakasuuntaista, katso kappale **“Vaakasuntaainen käyttö”** jäljempää.

- Putoamisen pysäyttävän järjestelmän käyttö on toteutettava siten, että putoamisriski ja putoamiskorkeus minimoidaan.

- Älä käytä sovelluksissa, joissa lukko toiminto ei välttämättä aktivoidu, esimerkiksi kaltevilla pinnoilla tai irtotavaran yläpuolella, johon voi vajota.

- Jotta laite pysyisi täydellisessä toimintakunnossa, sitä ei saa käyttää lämpötiloissa, jotka ovat alueen -30°C ja +50°C ulkopuolella **(#3.9)**.

- Huolimatta suojalevyn tuomasta asianmukaisesta suojasta on tärkeää, ettei putoamissuojainta ja erityisesti köyttä altisteta syövyttävälle ympäristölle, jotka sisältävät happoja, emäksiä tai liuottimia, jotka pystyvät vahingoittamaan materiaalia, erityisesti, jos ympäristön lämpötila on korkea.

- Samoin on varmistettava, että putoamissuojainta käytetään välttämättä köyden hankautumista teräviin tai rosoisiin reunoihin, jotka voisivat heikentää sitä. Käytä reunasuojauksia.

- ARA-liekahihnan erikoistapauksessa **HMPE (#1-1-D)**, käyttäjä ei saa altistaa ARA-liekkaa 140 °C tai sitä suuremmille lämpötiloille. Tämä arvo vastaa HMPE-hihnan sulamispistettä. Tällä hinnalla on myös alhainen kitakerroin.

- On olemassa päävamman vaara, kun käytetään itsestään sisäänvenyvää kaulanauhaa ylösalaisin (katso taulukko **#1-8**). On suositeltavaa käyttää suojakypärää samanaikaisesti.

VAAKASUNTAISEN KÄYTÖN HYVÄKSYNTÄ

- Tämä putoamissuojain on erityisesti testattu sen varmistamiseksi, että se pystyy pysäyttämään sellaisen henkilön putoamisen, joka putoaa alas vaakasuuntaiselta tasolta.

- Erilaiset asetusten mukaiset kokeet ovat osoittaneet, että tämän putoamissuojaimen köysi hallitsee putoamisen tyypin A terävän reunan yli ilman muuta lisäosaa. Tyypin A terävä reuna, jota käytettiin kokeissa, vastaa teräspalkin reunaa, jonka kulmasäde $R = 0,5$ mm ilman särmää **(#3.7.A)**. Tästä syystä tätä laitetta voidaan käyttää kaikilla vastaavilla reunoilla (valssattu teräsprofiili, puupuomi pyörästetyn katon reunalla jne.).

VAAKASUNTAISEEN KÄYTTÖÖN LIITTYVÄT ERITYISOMAISUUDET

- Seuraavana esitetty huomautukset on otettava huomioon, kun laitetta käytetään vaakasuuntaisesti, ja kun korkealta putoamisen riski terävän reunan päälle on olemassa :

- Jos ennen suoritettavaa työtä tehtävä riskienarviointi osoittaa, että on riski pudota erittäin terävän tai siistimättömän reunan

päälle (esimerkiksi rikkoutunut lasireuna, leikattu pelti tms.), on ryhdyttävä tarpeellisiin toimenpiteisiin, jotta putoaminen ei olisi mahdollista tällaisen päälle, tai on asennettava suojus reunan päälle. Mikäli olet epävarma, ota yhteyttä valmistajaan.

- Kiinnityspisteiden on sijaittava samalla tasolla kuin reuna, jonka päältä putoaminen voi tapahtua, tai tämän reunan yläpuolella. Köyden taipumakulman terävän reunan tasolla on oltava vähintään 90° (#6).

- Käytettävissä olevan vapaan tilan sen reunan alapuolella, jolta putoaminen voi tapahtua, on oltava **vähintään yhtä suuri kuin laitteen vaakasuoraan käytön määrittämissä määritetty arvo (#1-7).**

- Jotta pystyttäisiin vaimentamaan putoamiseen liittyviä heilurivaihtauksia, työtila tai valtuutettu väli akselin osien välillä kohtisuorassa reunaan nähden putoamissuojaimen ankkurointipisteestä rajoitetaan **1,5 metriin (#7)**. Jos tämä ei ole mahdollista, älä käytä yksittäistä ankkurointipistettä, vaan pelastuskykyä tai vaakakiskoa, joka vastaa standardin EN795 tyyppiä C tai D.

MUUT VAROITUKSET

Kun on liikuttava pidempiä välimatkoja, on mahdollista käyttää ankkurina joustavaa pelastuskykyä, joka vastaa standardia EN795 tyyppi C. On huomattava, että tämä yhdistelmä on tarkastettava CE-tyypitarkastuksella. Tässä tapauksessa lisätään etäisyys H, joka on oltava käytettävissä käyttäjän jalkojen alla, pelastusköyden taipuma. Pelastusköyden käyttöohjeissa mainitut merkinnät on otettava huomioon. Erityistä huomiota on kiinnitettävä mahdollisiin loukkaantumisriskeihin, joita voi syntyä törmäyksistä rakennuksen rakenteisiin putoamisen aikana. Mikäli putoaminen tapahtuu reunan yli, erityisiin pelastustoimenpiteisiin on ryhdyttävä. On tärkeää ja välttämätöntä, että nämä toimenpiteet määritetään ja testataan ennen minkään työn aloittamista.

PELASTUSLAITTEEN KÄYTTÖ

SCBA-mallissa on integroitu pelastuslaite (ks. Taulukko #1-8), ja käyttäjän on tämän asiakirjan lisäksi tutustuttava **DEX NSTS** -käyttöohjeisiin.

TUOTTEEN KÄYTTÖIKÄ

- Putoamisenestolaitteen elinikä on normaaleissa olosuhteissa neljä vuotta. Elinikä riippuu laitteen käytöstä. Etenkin rankat olosuhteet (merivesi, piihappo, kemikaalit) voivat lyhentää putoamisenestolaitteen elinikää. Tässä tapauksessa turvallisuutta on tarkkailtava ja tarkistukset ennen käyttöä suoritettava hyvin.

- Pakollinen vuositarkastus vahvistaa mekanismin asianmukaisen toiminnan ja käyttökelppoisuuden, ja vahvistuksen voi antaa vain valmistaja, sen edustaja tai pätevä henkilö kirjallisesti.

- Edellä esitetyn perusteella tuotteella ei ole käyttöiän päättymispäivää. Jos tuote sisältää tekstiilelementtejä, ne on vaihdettava 12 vuoden kuluessa valmistuspäivästä.

EDELLEENMYNTI KÄYTTÖMAAN ULKOPUOLELLE

Jos aluksi tiettyyn maahan myyty laite myydään edelleen toiseen maahan, jossa puhutaan eri kielestä, on otettava yhteyttä valmistajaan tai tämän edustajaan ja pyydyttävä näiltä toisenkielistä käyttö- ja huolto-ohjetta sekä säännöllisesti suoritettavia tarkastuksia ja korjauksia koskevia ohjeita.

SÄÄNNÖLLISET TARKASTUKSET

Putoamisenestolaitteen elinikä on normaaleissa olosuhteissa neljä vuotta. Elinikä riippuu laitteen käytöstä. Etenkin rankat olosuhteet (merivesi, piihappo, kemikaalit) voivat lyhentää putoamisenestolaitteen elinikää. Tässä tapauksessa turvallisuutta on tarkkailtava ja tarkistukset ennen käyttöä suoritettava hyvin.

Valmistajan, sen edustajan tai pätevän henkilön on tehtävä nämä määräaikaistarkastukset noudattamalla tarkasti valmistajan määräaikaistarkastusten käytäntöjä.

Käyttöohjeen sisältämän etiketin täytyy olla helposti luettava ja ymmärrettävä jokaiselle käyttäjälle. Luettavuus ja laitteen merkintä on tarkastettava säännöllisesti.

Valmistaja suosittelee laitteen palautusta joka 3. vuosi sen tehtaalle tai valtuutettuun huoltokeskukseen.

ERITTELY- JA TARKASTUSLEHTI

- Seuraavan mallin mukainen erittely- ja tarkastuslehti on täytettävä ja säilytettävä tärkeiden tietojen kirjaamiseksi.

- Kirjoita tarkastustarraan ennen ensimmäistä käyttöä seuraavan tarkastuksen päivämäärä (1 vuosi ensimmäisen käytön jälkeen).

TÄRKEIMMÄT TARKISTUS- JA VALVONTAKOHDAT

- Nämä tarkistukset eivät vaadi putoamissuojaimen purkamista. Mikäli olet epävarma laitteen hyvästä kunnosta ja toiminnasta, palauta se valmistajalle tai pyydä paikalle pätevä henkilö huoltamaan sitä.

• Putoamissilmäsimien kunto (#4)

• Yleinen kunto :

• Suojalevy: Ei epämuodostumia, iskuja, säröjä, syöpymistä, kokoamiselementtien hyvä kunto.

• Määrittäminen: Viitteiden, käyttöoppaan, ja seuraavan tarkistuspäivämäärän luettavuus.

• Köysi :

• Köyden pituus: Epämuodostumien, viltojen, rispautumisen ja kuitujen vaikutuksen puuttuminen.

• Kiinnityssoljen kunto liittimessä.

• Automaattinen sulkurengas (jos sellainen on): Ei epämuodostumia, kielekkeen ja sen lukon esteetön toiminta.

• Kytkeytyminen: Kun köydestä nykäistään, putoamissuojaimen on pysäytettävä ulostulo ja odotettava napsautusta, joka kuuluu lukituskielekkeen kytkeytymisestä. Tämän pitää tapahtua köyden millä tahansa kelaustasolla.

• Köyden palautus: Köyden palautuksen on tapahduttava ilman jarrutusta, olipa sen kelaustaso mikä tahansa.

LISÄTIETOJA #8

A. Käyttölämpötila, **B.** Varastointi / Liikenne, **C.** Puhdistus, **D.** Kuivaus, **E.** Korjaukset (kielletty NEOFEU:n työpajojen tai hyväksytyjen keskuksen ulkopuolella, lukuun ottamatta varaosia).

LAITETUNNISTUSLOMAKE #9

1. Valmistaja, **2.** Tuote, **3.** Tyyppi, **4.** Sarjanumero, **5.** Valmistuspäivämäärä, **6.** Ostopäivämäärä, **7.** Ensimmäisen käytön päivämäärä.

TARKASTUSLOMAKE #10

(1) Päiväys, **(2)** Syy, **(3)** Tarkastaja / Allekirjoitus, **(4)** Huomautus, **(5)** Tarkastuksen tulos: **a.** Kunnossa, **b.** Tarkastettava, **c.** Ei kelpaa, **(6)** Seuraava tarkastus.

Tämä tuote noudattaa asetusta 2016/425. Se vastaa yhdenmukaistetun standardin EN360:2023 vaatimuksia. Vaatimustenmukaisuusvakuutus on saatavissa osoitteesta: www.neofeu.com.

UE-typypitarkastuksen suorittanut laitos : Quintin Certifications (n°2927) - 825 route de Romans 38160 SAINT ANTOINE L'ABBAYE Cedex - France.

UE-typypitarkastuksen suorittanut laitos (NEO055): Apave SA (n°0082) - 6 Rue du Général Audran - 92412 COURBEVOIE cedex - France.

Tuotantotarkastuksen suorittanut laitos : AFNOR CERTIFICATION - 11, rue Francis de Pressensé - FR 93571 LA PLAINE SAINT DENIS Cedex

SE

FÖRKLARINGAR, TABELL #1

Modell i dd - Längdkod, **xy** - kopplingar enligt produktreferens (#1-A).

1. Typ av lina: C=Stålvajer; I= Rostfritt stål; D=HMPE-rem; E=Polyesterrep; SA = Energiabsorbent på linan som ska ge efter i polyamid och polyester, **2.** Maximal och minimal längd för varje modell (i meter), **3.** Fallindikator: **T1** =Fallindikator integrerad i kopplingen; **T2** = Fallindikator integrerad i linänden, **4.** Lekare : **E1** = Lekare på koppling (tillval); **E2** = Lekare på seriekoppling; **E3** = Lekare på förankringsring; **E4** = Lekare på koppling och förankringsring, **5.** Kapacitet (kg): Minsta och största massa för användaren med utrustning, **6.** Fri höjd (m) Vertikal : Nödvändig markfrigång under användarens fötter (i meter), **7.** Horisontell användning: JA eller NEJ + Frihöjd horisontell (m) : Nödvändig markfrigång under användarens fötter vid horisontell användning, **8.** Övriga specifikationer: **Integrerad räddning:** Självåterställande fallskydd med integrerad räddningsanordning. Om ja, se specifika avsnitt. **Användningsfaktor 2:** JA eller NEJ, + Fritt lufttrum för en användningsfaktor 2 (m) : Avstånd till marken krävs under användarens fötter i fallet med användning av faktor 2. **Använd i omvänt läge:** JA eller NEJ. Om så är fallet kan SRL-blocket anslutas direkt till en fallskyddspunkt till selen, **9.** Fallskyddsutrustningens vikt om ≥15kg.

MÄRKNINGAR PÅ FALLSKYDDET #2

(a) Nr: Produktnummer, **(b)** Tillverkar-ID, **(c)** S/N: Serienummer (Tillverkningsdatum –Tillverkningsparti), **(d)** Datamatrix, **(e)** Produktstandard, **(f)** Kontakt Adress, **(g)** Tillverkningsdatum, **(h)** Kabelns/remmens längd, **(i)** Vikt på fallskyddsutrustningen, **(j)** QR-kod.

ANVÄNDNING AV PIKTOGRAM #3

(1) Visuell inspektion före användning, **(2)** Släpp inte lina. Testa blockeringsfunktionen före användning, **(3)** Använda tillåten förankring på halsen, **(4)** Tillåten massa, **(5)** Förankringspunkt att använda, **(6)** Begränsa pendeleffekten, **(7.A)** Testad i horisontalläge, **(7.B)** Får inte användas i horisontalläge - Får endast användas i vertikalläge, **(8)** Enheten får inte modifieras, **(9)** Användningstemperatur, **(10)** Märketikett, **(11)** CE-märkning/ Anmält organ nr, **(12)** Följ instruktionerna, **(13.A)** Testad i sammansättning faktor 2, **(13.B)** Får inte användas i faktor 2-konfiguration, **(14.A)** Får inte användas i omvänt läge, **(14.B)** Testad i omvänt läge, **(15)** Får inte användas som dubbelt fallskydd.

VARNINGAR

Medicinska förutsättningar.

På grund av de faror som är förknippade med arbete på hög höjd, kan det vara på sin plats att påminna om att endast helt friska personer med god kropps-konstitution är lämpliga för arbetet. Denna typ av arbetsinsats kräver ett stort mått av vaksamhet och är därför utesluten för personer som lider av svindel eller höjdrädsla och som är påverkade av lugnande medel, alkohol eller droger.

I tveksamma fall får arbetet påbörjas först efter läkares utlåtande. I händelse av ett fall är det viktigt att bevara lugnet och att

inte få panik, detta för att undvika otureliga konsekvenser och «följdolyckor» av alla de slag.

Utbildning och kvalifikation.

Utrustningen får användas endast av utbildade och kvalificerade personer, eller av personer som står under direkt visuell kontroll genom en utbildad och kvalificerad person som har förmåga att bevaka medarbetarens säkerhet.

Uppgifterna i bruksanvisningen måste vara kända och skall följas.

Räddningsplan.

Före all slags arbete måste en räddningsplan tas fram, så att alla berörda kan möta nödsituationer av alla slag vilka kan uppträda under arbetet. En person som är utsatt för fallrisk får aldrig någonsin lämnas ensam. Personens omgivning måste kunna garantera räddning utan tidsförlost och utan «följdolyckor».

För eventuella akuta räddningsinsatser rekommenderar vi att man har en extra fallskyddsutrustning, i absolut felfritt skick, i beredskap.

BESKRIVNING

Detta självåterställande fallskydd uppfyller standarden EN360:2023.

Denna anordning är avsedd att stoppa oavsiktliga fall tack vare sin omedelbara blockeringsfunktion. Den är utrustad med ett energiabsorptionsystem, internt eller externt beroende på modell, som ger hög säkerhet samt god användarkomfort.

Detta fallskydd består av en kåpa som skyddar mekanismen, en förankringsdel, en självindragande lina utrustad med en automatisk låsanordning EN 362, samt en märketikett som även ger information om hur anordningen fungerar.

Detta fallskydd gör det möjligt för en person att på ett säkert sätt utföra olika sorters arbeten på höga höjder, t.ex. tak, byggnadsställningar, vertikala strukturer... i alla situationer då fallrisk föreligger.

Användarens nominella last ska ligga mellan den minsta och största massa som anges i utrustningens egenskaper (inklusive utrustning) (#1-5).

ANVÄNDNING AV UTRUSTNINGEN

- Utrustningen får användas endast i det syfte den är framtagen för och får aldrig modifieras eller användas till andra ändamål. Utrustningen är en personlig skyddsutrustning och får användas endast av en person som har tilldelats den med namn, i syfte att säkerställa bästa möjliga behandling av utrustningen.

- Det måste ovillkorligen kontrolleras att de olika tillsatsanordningar som säkerhetsutrustningen består av, t.ex. fångselar, fästdon o.s.v., är kompatibla med varandra.

- Endast sådana utrustningar får användas som uppfyller de europeiska standarderna.

- Var uppmärksam på de risker som är förknippade med en sammanlänkning av enskilda komponenter, vars kombination kan medföra fara för användaren.

- Var särskilt observant på den kombinerade styvheten hos de enskilda elementen för att undvika att utlösandet av fallskyddet störs, fördröjs eller läses upp genom ett återslag.

- Före varje användning skall alla delar av utrustningen kontrolleras visuellt: fallskydd, rem, fästdon, fångsele (#3.1).

- Förankringsdelens tillstånd.
- Status på kåpan och kåpmonteringen: ingen deformation, ingen spaltbildning, inga spår efter kraftigt stötpåverkan, skruvarna korrekt åtdragna.
- Linans tillstånd: inga hack eller nötningssskador, inga spår av kemiska förändringar, ingen deformation.
- Den automatiska kopplingens skick: kontrollera korrekt låsning samt att deformation och korrosion inte förekommer,
- Fallindikatorernas skick.
- Kontrollera även anordningens giltighetsdatum. Den senaste kontrollen måste ha utförts mindre än ett år tidigare.
- Kontrollera säkerhetssystemet före varje användningstillfälle med ett bestämt ryck i linan. Fallskyddet ska blockera linan och förhindra att den från att dras ut **(#3.2)**. När linan dras ut regelbundet och långsamt, ska den dock löpa normalt och dras in lika felfritt.

OBS : linor eller fästdon får vid upprullning aldrig bara släppas fria utan måste styras med handen tills att de är helt upprullade **(#3.2)**.

- Vid minsta lilla konstaterade defekt i skick eller funktion, eller om tveksamhet uppstår, får utrustningen inte användas, utan skall skickas in till tillverkaren eller auktoriserad verkstad eller provningsorgan för kontroll eller reparation.

- Om utrustningen har stoppat ett fall, krävs ovillkorligen en besiktning. Innan en kompetent person skriftligen har godkänt det fortsatta användandet, får fallskyddsutrustningen inte vara kvar i omlopp och inte heller användas.

FÖRANKRINGSANORDNING

- Kontrollera att fallskyddets förankring är i ordning innan du börjar använda det. Förankringspunkten som fallskyddet är fäst i, t.ex. de delar som används vid förankring, måste uppfylla standarden EN 795 (R≥12kN) **(#3.5)**.

- Fästpunkten måste vara belägen ovanför användaren för användning i enbart vertikalt läge. Om fallskyddet får användas i horisontalläge **(#1-7)**, se tillägget "Horisontell användning" här efter.

- Om fallskyddet är kompatibelt i sammansättning för användningsfaktor 2 **(#1-8)**, kan användaren gå över apparatens ankringspunkt. Dock är, om ett fall sker, stoppdistansten och maxbelastningen viktigare. Vid den här användarsammansättningen är det fria luftrum som finns viktigare **(#1-8)**.

- Fallskyddet får endast fästas i förankringsdelen (ring, håll).

Användaren måste vara uppmärksam på att bärhandtaget i textil på vissa fallskyddsmodeller under inga omständigheter får användas som en förankringsdel (#3.5).

- Endast delar som uppfyller standarderna EN 362 och EN 795 får användas (kopplingar, linor, lyftselar...).

- Fallskyddet får under inga omständigheter beröra en del av byggnadsverket, utan måste vara i linje med förankringen och fästpunkten på användarens sele. Varje förlängning av linan (tillägg av en slinga, en kedja av kopplingar etc.) är förbjuden.

- Fallskyddet har utveckats för att användas med en helse som enda fastgöring för användaren. Säkerställ att selen uppfyller standarden EN 361, att storleken passar användaren, att den har justerats och sitter rätt, att sömmar, spännen och linor inte uppvisar deformationer, bristningar, spår av oxidation eller andra skador **(#3.3)**.

- Om användning i omvänt läge inte är tillåten **(#1)**, ska kopplingen i änden av linan låsas uteslutande i den ring på selen som är avsedd för detta ändamål (se selens bruksanvisning där denna punkt anges).

ANVÄNDNINGSVILLKOR

- För referens **NMINO25 x K.01** ska en koppling enligt EN 362:2004 och med en massa under 82 g användas i änden av den indrag-bara linan. Den totala icke-indragbara längden (lina + koppling) får inte överstiga 600 mm.

- För att optimera säkerhetsförhållandena under arbeten på hög höjd, är det viktigt att i så långt det går begränsa rörelserna och att röra sig måttligt, så att fallskyddet fungerar under ideala förhållanden.

- För att begränsa pendeleffekten, **bör man inte överskrida en vinkel på 30° i förhållande till förankringen i vertikalled (#3.6)**.

För detta får användaren inte avlägsna sig från lodlinjen under fallskyddsutrustningens förankringspunkt med ett avstånd som är större än halva fallskyddsutrustningens längd **(#5)**.

- Före varje användning ska det kontrolleras att det fria utrymmet under användarens fötter, den fria höjden, minst motsvarar det värde som anges i utrustningens egenskaper **(#1)**. Detta värde omfattar den maximala stoppsträckan plus ett extra säkerhetsavstånd på 1m. Vid ett pendelfall är den vertikala fallhöjden större än vid ett direkt fall. I denna konfiguration ska ett extra avstånd **"Pendulum minimum clearance" (#5)**, beroende på längden på den använda fallskyddsutrustningen, läggas till den vertikala fria höjden **(#1.6)**. Kontrollera att inget hinder kan finnas i banan för ett eventuellt fall.

- Se avsnittet **"Horisontell användning"** nedan, för information om hur fallskyddet används horisontellt.

- Användningen av fallskyddssystemet ska ske på ett sådant sätt att fallrisken och fallhöjden minimeras.

- Får inte användas i tillämpningar där låsfunktionen kanske inte aktiveras, till exempel på lutande ytor eller ovanför bulkmaterial som man kan sjunka ned i.

- För att bibehålla utrustningen i fullgott bruksskick, får den inte användas i temperaturer som faller utanför området -30°C-+50°C **(#3.9)**.

- Även om kåpan erbjuder ett gott skydd, är det viktigt att fallskyddet, och i synnerhet remmen, inte utsätts för aggressiva omgivningsförhållanden som innehåller syror, baser eller lösningsmedel som kan skada materialet, i synnerhet vid höga omgivningstemperaturer.

- Det är även viktigt undvika vassa eller skrovliga kanter när man använder fallskyddet, så att linan inte utsätts för slitage vilket riskerar att försämma den. Använd kantskydd.

- När det gäller självvåterställande fallskydd med lång rem HMPE **(#1-1-D)**, får användaren inte exponera linan på det självvåterställande fallskyddet för temperaturer på 140 °C eller mer. Denna temperatur motsvarar smältpunkten för HMPE. Detta band har också en låg friktionskoefficient.

- Det finns risk för huvudskada vid användning av en självindragande lina i inverterat läge (se tabell **#1-8**). Det rekommenderas att använda skyddshjälm samtidigt.

GODKÄND FÖR HORIZONTAL ANVÄNDNING

- Detta fallskydd har testats för att säkerställa att det har förmågan att ta upp fallet då en person faller fritt från ett horisontellt plan.

- Olika föreskrivna försök har visat att linan i detta fallskydd står emot ett fall mot en vass kant av typ A utan någon ytterligare komponent. Den vassa kant av typ A som används i testerna, motsvarar kanten på en stålstång med radien R = 0,5 mm utan brister **(#3.7.A)**. Anordningen kan därför användas på alla jämförbara kanter (laminerade stålprofiler, träbjälkar, rundade takkanter...).

ATT TÄNKA PÅ VID HORIZONTAL ANVÄNDNING

- Tänk på följande när utrustningen ska användas horisontellt och det förekommer en risk för fall från hög höjd över en kant :

- Om riskbedömningen som utförs innan arbetet påbörjas visar

på en risk för fall över en mycket vass eller ogradad kant (t.ex. kanten på en krossad glasruta, en plåt som skurits till med blåslampa men inte putsats, etc.) ska nödvändiga åtgärder vidtas för att omöjliggöra fallet ovanför kanten eller ett kantskydd installeras. Vid tveksamma fall är det nödvändigt att kontakta tillverkaren.

- Förankringspunkten måste vara belägen i nivå med kanten över vilken fallet riskerar att äga rum eller ovanför kanten. Avvikningsvinkeln för linan i nivå med den vassa kanten måste vara över eller lika med 90° **(#6)**.

- Utrymmet under kanten över vilken fallet riskerar att äga rum, måste vara **minst lika med värdet specificerat i anordningens specifikationer för horisontell användning (#1-7)**.

- I syfte att begränsa pendeleffekten i samband med ett fall, är det tillåtna arbetsområdet eller gapet på vardera sidan om axeln som är vinkelrät mot kanten, och som går genom fallskyddets förankringspunkt, begränsad till **1,5 meter**. Om detta är omöjligt, ska ingen enskild förankringspunkt användas, utan istället en livlina eller en horisontell skena motsvarande typ C eller D som uppfyller standarden EN795.

ANDRA VARNINGAR

Om användaren blir tvungen att förflytta sig, är det viktigt att förankring görs i en flexibel livlina som uppfyller standarden EN 795 typ C. Observera att denna kombination ska ha genomgått en EU-typprövning. Förutom avståndet H, som måste vara tillgängligt under användarens fötter, tillkommer i det här fallet böjningen av livlinan. Observera anvisningarna för livlinan i bruksanvisningen. Särskild uppmärksamhet bör ägnas åt att utesluta riskerna för eventuella skador som kan orsakas av en krock med konstruktionsstrukturer vid fallet. I situationer då fall över en kant kan förekomma, bör särskilda skyddsåtgärder ha utarbetats. Det är viktigt och nödvändigt att dessa åtgärder definieras och testas innan ett arbete påbörjas.

ANVÄNDNING FÖR RÄDDNINGSANORDNINGEN

Om ARA-modellen har en integrerad anordning för räddning (se tabell **#1-8**), måste användaren förutom detta dokument även läsa användarhandledningen för **DEX NSTS**.

PRODUKTENS LIVSLÄNGD

- I normala driftshållanden har denna fallskyddsutrustning många års livslängd. Tiden är avhängig av användningen av utrustningen. Mycket aggressiva miljöer (havsvatten, kiseldioxid, kemikalier) kan förkorta utrustningens livslängd. I detta fall skall skyddet och kontrollen före användningen ägnas extra uppmärksamhet.

- Genom den årliga kontrollen utvärderas mekanismens korrekta funktion och en fortsatt användning kan endast tillåtas genom ett skriftligt godkännande från tillverkaren, dennes representant eller en annan behörig person.

- Mot bakgrund av ovanstående har produkten inget slutdatum. Om produkten innehåller textilkomponenter måste dessa bytas ut inom 12 år från tillverkningsdatum.

VIDAREFÖRSÄLJNING

BESTÄMMELSELANDET

Vid vidareförsäljning utanför det första destinationslandet ska återförsäljaren tillhandahålla bruksanvisning, underhållsinstruktioner, instruktioner för periodiska kontroller och reparationsinstruktioner på språket i användningslandet.

PERIODISKA KONTROLLER

Denna fallskyddsutrustning är en säkerhetsanordning. Tillförlitligheten i driften kräver regelbundna kontroller så att den fortsatta effektiviteten och hållbarheten säkerställs.

En regelbunden, årlig kontroll skall genomföras. Detta tidsintervall kan kortas ned vid intensiv användning eller problematiska miljöer.

Dessa regelbundna undersökningar får endast utföras av tillverkaren, dennes representant eller en behörig person och i enlighet med tillverkarens regelbundna granskningsförfaranden. Etiketten med bruksanvisningen måste vara läsbar och förståelig för alla användare. Läsbarheten och märkningen av utrustningen skall kontrolleras regelbundet.

Dessutom rekommenderar tillverkaren att utrustningen vart tredje år lämnas in till en verkstad eller ett auktoriserat center.

DATA- OCH KONTROLLBLAD

- Ett data- och kontrollblad enligt nedanstående mall måste fyllas in och sparas för att möjliggöra loggning av den viktigaste informationen.

- Före första användning skall revisionsdekalen fyllas in med datum för nästa inspektion (1 år efter första användningen).

VIKTIGA KONTROLL- OCH ÖVERVAKNINGSPUNKTER

- Dessa kontroller kräver inte att fallskyddet demonteras. Om du misstänker att anordningen inte är i gott skick eller fungerar som den ska, ska du returnera den till tillverkaren eller överlåta underhållet åt en person med rätt kompetens.

• Fallindikatorernas skick **(#4)**

• Allmänt tillstånd :

• Kåpa: Försäkra avsaknaden av deformationer, stötskador, hål, frätskador, samt att fästananordningarna är i gott skick.

• Märketikett: Referensnummer, bruksanvisningen och datum för nästa kontroll måste gå att läsa.

• Lina :

• Linans tillstånd: Försäkra avsaknaden av deformationer, skärskador, nötnings-skador samt skadade fibrer.

• Tillståndet hos fästningen i kopplingen.

• Självlåsand karbiner (i förekommande fall): Försäkra avsaknaden av deformationer och att spärren och dess lås fungerar felfritt.

• Aktivering: Dra i linan med ett bestämt ryck så att fallskyddet blockerar utgången. Ett klick hörs när spärrhaken aktiveras. Detta ska ske oavsett hur långt linan har dragits ut.

• Indragning av linan: Linan ska dras in utan att bromsas, oavsett hur långt den har dragits ut.

YTTERLIGARE INFORMATION #8

A. Driftstemperatur, **B.** Förvaring / Transport, **C.** Rengöring, **D.** Torkning, **E.** Reparationer (förbjudna utanför NEOFEUs verkstäder eller ett godkänt center, utom reservdelar).

PRODUKTENS MÄRKETIKETT #9

1. Tillverkare, **2.** Produkt, **3.** Typ, **4.** Serienummer, **5.** Produktionsdatum, **6.** Köpdatum, **7.** Datum för första användning.

INSPEKTIONSFORMULÄR #10

(1) Datum, **(2)** Anledning, **(3)** Kontrollant / Underskrift, **(4)** Anmärkning, **(5)** Inspektionsresultat: **a.** Passande, **b.** Att kontrollera, **c.** Icke passande, **(6)** Nästa inspektion.

Ansvarig instans för UE-typprovning : Quintin Certifications (n°2927) - 825 route de Romans 38160 SAINT ANTOINE L'ABBAYE Cedex - France.

Ansvarig instans för UE-typprovning (NEO055): Apave SA (n°0082) - 6 Rue du Général Audran - 92412 COURBEVOIE cedex - France.

Ansvarig instans för produktionskontroll : AFNOR CERTIFICATION - 11, rue Francis de Pressensé - FR 93571 LA PLAINE SAINT DENIS Cedex

GR

ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΤΟΥ ΠΙΝΑΚΑ #1

Μοντέλο | dd - Κωδικός μήκους, **xy** - σύνδεσμοι σύμφωνα με τον κωδικό αναφοράς προϊόντος **(#1-A)**.

1. Τύπος λουρί : C = Ατσάλινο καλώδιο, I= Ανοξείδωτος χάλυβας; D = Ιμάντας HMPE; E = Ιμάντας πολυεστέρα SA = Αποσβεστήρας ενέργειας με ιμάντα ελεγχόμενης ρήξης από πολυαμίδιο και πολυεστέρα, **2.** Ελάχιστο και μέγιστο μήκος κάθε μοντέλου (σε μέτρα), **3.** Μάρτυρας πτώσης: **T1** = Μάρτυρας πτώσης ενσωματωμένος στο συνδετήρα; **T2** = Μάρτυρας πτώσης ενσωματωμένος στα ακρα λουριού, **4.** Στρεπτήρας : **E1** = Στρεπτήρας πάνω στο συνδετήρα προαιρετικά; **E2** = Στρεπτήρας πάνω στο συνδετήρα σειράς; **E3** = Στρεπτήρας πάνω στο δακτύλιο γαντζώματος; **E4** = Στρεπτήρας πάνω στο συνδετήρα και το δακτύλιο γαντζώματος, **5.** Χωρητικότητα (kg) : Ελάχιστη και μέγιστη μάζα του εξοπλισμένου χρήστη, **6.** Τράβηγμα αέρα (m) κάτωτο : Απόσταση από το έδαφος απαιτούμενη κάτω από τα πόδια του χρήστη σε μέτρα, **7.** Οριζόντια χρήση: NAI ή OXI, + Τραβώντας τον οριζόντιο αέρα (m) : Η απόσταση δαπέδου που απαιτείται από τα πόδια του χρήστη στη συγκεκριμένη περίπτωση οριζόντιας χρήσης, **8.** Άλλες προδιαγραφές: **Ολοκληρωμένη διάσωση:** Αυτόματο αλεξίπτωτο πτώσης με συσκευή ολοκληρωμένης διάσωσης. Αν ναι, ανατρέξτε σε συγκεκριμένες παραγράφους, **Συντελεστής χρήσης 2:** NAI ή OXI, + Ελεύθερο ύψος για χρήση με συντελεστή 2 (m) : Απαιτούμενη απόσταση από το έδαφος κάτω από τα πόδια του χρήστη στη συγκεκριμένη περίπτωση χρήσης με συντελεστή 2. **Χρήση σε ανεστραμμένη θέση:** NAI ή OXI. Εάν ναι, το μπλοκ SRL μπορεί να συνδεθεί απευθείας σε ένα σημείο αναστολής πτώσης στην πλεξούδα, **9.** Βάρος της συσκευής ανακοπής πτώσης εάν ≥15kg.

ΕΤΙΚΕΤΑ ΑΝΤΙΠΤΩΤΙΚΟΥ #2

(a) Αναφ: αναφοράς προϊόντος, **(b)** Αναγνωριστικό κατασκευαστή, **(c)** Σειριακός Αριθμός : Αριθμός σειράς (Ημερομηνία κατασκευής- Παρτίδα κατασκευής, **(d)** Datamatrix, **(e)** Κανονισμός προϊόντος, **(f)** Διεύθυνση Επικοινωνίας, **(g)** Ημερομηνία κατασκευής, **(h)** Μήκος καλωδίου/λουριού, **(i)** Βάρος της συσκευής ασφαλείας σε ύψος με αυτόματο μηχανισμό αναχαίτισης πτώσης, **(j)** Κωδικός QR.

ΧΡΗΣΗ ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ #3

(1) Οπτική επιθεώρηση πριν τη χρήση, **(2)** Μην αφήνετε το λουρί. Δοκιμάστε το μπλοκάρισμα πριν τη χρήση, **(3)** Χρησιμοποιήστε το γαντζώμα πάνω στη ζώνη αντιπτώσης, **(4)** Επιτρεπόμενη μάζα, **(5)** Σημείο γαντζώματος χρησιμοποιήσιμο, **(6)** Περιορίστε το φαινόμενο του εκκρεμές, **(7A)** Δοκιμασμένο σε οριζόντια διαμόρφωση, **(7B)** Μην χρησιμοποιείτε σε οριζόντια διαμόρφωση – Χρησιμοποιήστε αποκλειστικά καθέτως, **(8)** Μην τροποποιείτε τη συσκευή, **(9)** - Θερμοκρασία χρήσης, **(10)** Ετικέτα ημερομηνίας, **(11)** Σήμανση CE / Αριθ. Οργανισμού κοινοποίησης, **(12)** Να οβέστε τις οδηγίες χρήσης, **(13A)** Δοκιμασμένο σε συνδυασμό με τον συντελεστή 2, **(13B)** Να μην χρησιμοποιείται σε διαμόρφωση παράγοντα 2, **(14A)** Να μην

χρησιμοποιείται σε ανεστραμμένη θέση, **(14B)** Δοκιμασμένο σε ανεστραμμένη θέση, **(15)** Να μην χρησιμοποιείται ως διπλή συσκευή ανακοπής πτώσης.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

Ιατρικές προϋποθέσεις.

Λόγω των κινδύνων που συνδέονται με την εργασία σε ύψη υπενθυμίζουμε πως επιτρέπεται η εργασία αυτή μόνο σε απόλυτα υγιή άτομα με γερή κρίση. Οι εργασίες αυτές απαιτούν ιδιαίτερη προσοχή και απαγορεύονται σε άτομα που πάσχουν από ζάλη ή υψοφοβία, ή που βρίσκονται υπό την επίδραση καταπραυντικών, αλκοολούχων ποτών ή ναρκωτικών. Σε περίπτωση αμφιβολίας να αρχίσετε την εργασία μόνο μετά από γνωμάτευση γιατρού.

Σε περίπτωση πτώσης πρέπει να παραμείνετε ψύχραιμοι, να αποφύγετε πανικό ώστε να αποφευχθούν οποιεσδήποτε συνέπειες με άλλα ατυχήματα.

Εκπαίδευση και προσόντα.

Η συσκευή επιτρέπεται να χρησιμοποιείται μόνο από εκπαιδευμένα πρόσωπα με σχετικά προσόντα, ή από πρόσωπα που βρίσκονται υπό οπτικό έλεγχο εκπαιδευμένου ατόμου, που είναι σε θέση να επιβλέπει την ασφάλεια του συνεργάτη. Πρέπει να είναι γνωστά και να τηρούνται τα στοιχεία στις οδηγίες χρήσης.

Πρόγραμμα διάσωσης.

Πριν από κάθε είδους εργασία πρέπει να καταρτίζεται πρόγραμμα διάσωσης, έτσι ώστε όλοι οι συμμετέχοντες να είναι σε θέση να αντιμετωπίσουν περιστάσεις ανάγκης που ενδεχομένως παρουσιαστούν κατά τη διάρκεια της εργασίας. Δεν επιτρέπεται να αφαιρεθεί μόνο του ένα άτομο όταν υπάρχει κίνδυνος πτώσης. Το περιβάλλον πρέπει να είναι ανά πάσα στιγμή σε θέση, χωρίς χάσιμο χρόνου, να εξασφαλίσει τη διάσωση σας χωρίς φόβο άλλων ατυχημάτων.

Για ενδεχόμενες επείγουσες εργασίες διάσωσης συνιστάται να έχετε κοντά σας μία άλλη λειτουργούσα συσκευή ασφαλείας.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Αυτό το αντιπτωτικό με αυτόματη επαναφορά είναι σύμφωνα με τον κανονισμό EN360:2023.

Αυτή η συσκευή προορίζεται να σταματήσει την τυχαιά πτώση ενός ατόμου χάρη στη λειτουργία του ακαριαίου μπλοκαρίσματος. Είναι εξοπλισμένο με σύστημα διάχυσης ενέργειας, εσωτερικό ή εξωτερικό ανάλογα με το μοντέλο, το οποίο το προσδίδει υψηλό επίπεδο ασφαλείας καθώς και καλή άνεση χρήσης.

Αυτό το αντιπτωτικό σύστημα αποτελείται από ένα κάρτερ που προστατεύει το μηχανισμό, ένα τμήμα γαντζώματος, ένα μακρύ λουρί αναδιπλούμενο αυτομάτως εξοπλισμένο με ένα συνδετήρα αυτόματου κλειδώματος EN 362, από μία πλάκα αναγνώρισης που χρησιμεύει επίσης για τη χρήση της συσκευής.

Αυτό το αντιπτωτικό σύστημα επιτρέπει σε ένα άτομο

να εργάζεται με κάθε ασφάλεια σε όλους τους τύπους δραστηριότητας καθ' ύψος πάνω σε στέγες, σκαλωσιές, κάθετες δομές... σε κάθε μέρος που υπάρχει κίνδυνος πτώσης. Το ονομαστικό φορτίο του χρήστη πρέπει να βρίσκεται μεταξύ της ελάχιστης και της μέγιστης μάζας που αναφέρονται στα χαρακτηριστικά της συσκευής (συμπεριλαμβανομένου του εξοπλισμού) **(#1-5)**.

ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ

- Η συσκευή επιτρέπεται να χρησιμοποιείται μόνο για τον προοριζόμενο σκοπό και δεν επιτρέπεται με κανένα τρόπο οποιαδήποτε τροποποίηση ή χρήση για άλλο σκοπό.
- Η συσκευή προορίζεται για ατομική χρήση και επιτρέπεται να χρησιμοποιηθεί μόνο από ένα άτομο και να φέρει το όνομά του έτσι ώστε να εξασφαλίζεται η καλύτερη δυνατή χρησιμοποίησή του.
- Πρέπει οπωσδήποτε να εξεταστεί αν είναι συμβατά μεταξύ τους τα διάφορα πρόσθετα συστήματα, από τα οποία αποτελείται ο εξοπλισμός ασφαλείας, όπως π.χ. ζώνες ασφαλείας, μέσα πρόσδεσης κλπ.
- Επιτρέπεται η χρήση μόνο συσκευών που πληρούν τα ευρωπαϊκά πρότυπα...
- Πρέπει να προσέξετε τους κινδύνους που συνδέονται μεταξύ τους και ο συνδυασμός των οποίων μπορεί να αποτελέσει κίνδυνο για τον χρήστη. Πρέπει να προσεχθεί η συνδυασμένη ακαμψία των επί μέρους στοιχείων, ώστε να αποφευχθεί η απασύνδεση της συσκευής ασφαλείας, να υστερηθεί ή να απαρριχθεί με αναπήδημα.
- Πριν από κάθε χρήση απαιτείται οπτικός έλεγχος όλων των εξαρτημάτων του εξοπλισμού: συσκευή ασφαλείας, ζώνη, μέσο πρόσδεσης, ζώνη συγκράτησης **(#3.1)**.
- Κατάσταση αγκύρωσης.
- Κατάσταση του περιβλήματος και του μοντάζ του περιβλήματος: να μην υπάρχουν παραμορφώσεις, να μη δημιουργούνται διάκενα, να μην υπάρχουν ίχνη κρούσης, βίδες σφικτές.
- Κατάσταση καπιτριού : χωρίς εγκοπή ούτε ξέφτισμα, χωρίς ίχνη χημικής επιθετικότητας, χωρίς παραμόρφωση.
- Κατάσταση του αυτόματου συνδέσμου: ελέγξτε τη σωστή ασφάλισή του, την απουσία παραμόρφωσης και την απουσία διάβρωσης.
- Κατάσταση των δεικτών πτώσης.
- Θα πρέπει να επαληθευτεί επίσης την ημερομηνία ισχύος της συσκευής. Η τελευταία αναθεώρηση πρέπει να χρονολογείται λιγότερο από ένα χρόνο.
- Πριν από κάθε χρήση επαληθεύστε την εκκίνηση του συστήματος ασφαλείας τραβώντας απότομα το λουρί. Το αντιπτωτικό πρέπει να μπλοκάρει το λουρί και να εμποδίζει το ξετύλιγμά του **(#3.2)**. Αντίθετα τραβώντας με αργό τρόπο και κανονικά το λουρί, αυτό πρέπει να ξετυλίγεται κανονικά και να ξανα τυλιγεται επίσης.

ΠΡΟΣΟΧΗ : Με κανένα τρόπο δεν επιτρέπεται να αφεθούν ελεύθερα το σχοινί και το μέσο πρόσδεσης για να τυλιχτούν, αλλά πρέπει να οδηγηθούν με το χέρι **(#3.2)**.

- Σε περίπτωση και του παραμικρού ελαττώματος δεν επιτρέπεται η χρήση της συσκευής, αλλά πρέπει να αποσταλεί για έλεγχο ή επισκευή προς τον κατασκευαστή ή προς εγκεκριμένο συνεργείο ή υπηρεσία ελέγχου.
- Εάν η συσκευή έχει αναχαιτίσει πτώση, απαιτείται και προδιαγράφεται οπωσδήποτε μία επιθεώρηση. Σε κάθε περίπτωση πρέπει να αποσυρθεί η συσκευή και δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιηθεί μέχρι να εγκριθεί η χρήση της από αρμόδιο πρόσωπο.

ΔΙΑΤΑΞΗ ΑΓΚΥΡΩΣΗΣ

του αντιπτωτικού είναι σωστό. Το σημείο γαντζώματος στο οποίο στο οποίο κρέμεται το αντιπτωτικό, όπως τα χρησιμοποιημένα στοιχεία για να πραγματοποιήσετε το κρέμασμα, πρέπει να είναι σύμφωνα με τον κανονισμό EN 795 (R≥12kN) **(#3.5)**.

- Το σημείο γαντζώματος πρέπει να είναι τοποθετημένο κάτω από το χρήστη για μια χρήση αποκλειστικά κάθετη. Αν αυτόματος αναστολέας πτώσης μπορεί να χρησιμοποιηθεί οριζόντια **(#1-7)**, δείτε το συμπλήρωμα « Οριζόντια χρήση » παρακάτω.

- Αν η διάταξη ανάσχεσης πτώσης είναι συμβατή σε διαμόρφωση χρήσης με συντελεστή 2 **(#1-8)**, ο χρήστης μπορεί να πάει πάνω από το σημείο προσάρτησης της συσκευής. Ωστόσο, στην περίπτωση πτώσης, η απόσταση ακινητοποίησης και τη μέγιστη προσπάθεια θα είναι μεγαλύτερες. Σε αυτήν τη ρύθμιση χρήσης, το σχετικό ελεύθερο ύψος είναι πιο σημαντικό **(#1-8)**.

- Ο αναστολέας πτώσης πρέπει να κρέμεται μόνο από το στοιχείο αγκύστρωσής του (δακτύλιος, κρίκος). **Η προσοχή των χρηστών δίνεται στο γεγονός ότι η γραθιά συγκράτησης του υφάσματος που υπάρχει σε ορισμένα μοντέλα αναστολέα πτώσης δεν είναι σε καμία περίπτωση στοιχείο αγκύστρωσης (#3.5).**

- Μόνο τα στοιχεία που είναι σύμφωνα με τους κανονισμούς EN 362 και EN 795 μπορούν να χρησιμοποιούνται (συνδετήρες, λουρία, καλώδια...).

- Το αντιπτωτικό πρέπει σε καμία περίπτωση, να φέρει ένα στοιχείο δομής, πρέπει να είναι ευθυγραμμισμένο στο γάντζωμα και στο σημείο κρεμάσματος πάνω στη ζώνη του χρήστη. Κάθε επέκταση του συνδετικού ιμάντα (προσθήκη ιμάντα αγκύρωσης, αλυσίδας συνδέσμων κ.λπ.) απαγορεύεται.

- Το αντιπτωτικό προβλέπεται να χρησιμοποιείται με μια ζώνη αντιπτωτικού ως το μόνο μέσο συγκράτησης ενός ατόμου. Είναι καλό να σιγουρεύεστε ότι η ζώνη είναι σύμφωνη με τον κανονισμό EN 361, ότι το μέγεθός της είναι κατάλληλο με αυτό του χρήστη, ότι οι ρυθμίσεις της και η τοποθέτησή της είναι σωστά, ότι οι ραφές, οι πόρτες και οι ιμάντες της δεν παρουσιάζουν παραμόρφωση, ραγίσματα, ίχνη οξείδωσης ή άλλων ζημιών **(#3.3)**.

- Εάν η χρήση σε ανεστραμμένη θέση δεν επιτρέπεται **(#1)**. Ο συνδετήρας στην άκρη του καπιτριού πρέπει να είναι προσαρτημένος αποκλειστικά στο δακτύλιο της ζώνης όπως προβλέπεται (ανατρέξτε στον τρόπο χρήσης της ζώνης για το συγκεκριμένο σημείο).

ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

- Για την αναφορά **NMIN025 x K.01**, στο άκρο του ανασυρόμενου συνδετικού ιμάντα πρέπει να χρησιμοποιείται σύνδεσμος σύμφωνα με το EN 362:2004 και με μάζα μικρότερη από 82 g. Το συνολικό μη ανασυρόμενο μήκος (συνδετικός ιμάντας + σύνδεσμος) δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 600 mm.

- Για να βελτιώσετε τις συνθήκες ασφαλείας κατά τη διάρκεια των εργασιών σε ύψος, είναι σημαντικό να περιορίσετε το μέγιστο τις μετατοπίσεις και να τις πραγματοποιήσετε με τρόπο έτσι ώστε το αντιπτωτικό να λειτουργεί υπό καλές συνθήκες.

- Για να περιορίσετε το φαινόμενο του εκκρεμούς, **μην ξεπερνάτε τη γωνία των 30° όσον αφορά την κάθετο του γαντζώματος (#3.6)**. Για τον σκοπό αυτό, ο χρήστης δεν πρέπει να απομακρύνεται από την κατακόρυφο του σημείου αγκύρωσης της συσκευής ανακοπής πτώσης σε απόσταση μεγαλύτερη από το μισό του μήκους της συσκευής ανακοπής πτώσης **(#5)**.

- Πριν από κάθε χρήση, πρέπει να ελέγχεται ότι ο ελεύθερος χώρος κάτω από τα πόδια του χρήστη, δηλαδή το απαιτούμενο

ελεύθερο ύψος, είναι τουλάχιστον ίσος με την τιμή που αναφέρεται στα χαρακτηριστικά της συσκευής (**#1**). Η τιμή αυτή περιλαμβάνει τη μέγιστη απόσταση ανακοπής καθώς και πρόσθετη απόσταση ασφαλείας 1m. Σε περίπτωση εκκρεμούς πτώσης, το κατακόρυφο ύψος πτώσης είναι μεγαλύτερο από ό,τι σε μια άμεση πτώση. Σε αυτή τη διαμόρφωση, πρέπει να προστεθεί στο κατακόρυφο ελεύθερο ύψος (**#1.6**) μια πρόσθετη απόσταση “**Pendulum minimum clearance**” (**#5**), η οποία εξαρτάται από το μήκος της χρησιμοποιούμενης συσκευής ανακοπής πτώσης. Βεβαιωθείτε ότι δεν μπορεί να υπαρχει κανένα εμπόδιο στην τροχιά ενδεχόμενης πτώσης.

- Για τη χρήση οριζοντίως, δείτε την παράγραφο «**Οριζόντια χρήση**».

- Η χρήση του συστήματος αναστολής πτώσης πρέπει να γίνεται με τέτοιο τρόπο ώστε να ελαχιστοποιείται ο κίνδυνος πτώσης και το ύψος της πτώσης.

- Να μην χρησιμοποιείται σε εφαρμογές όπου η λειτουργία ασφάλισης ενδέχεται να μην ενεργοποιηθεί, για παράδειγμα σε κεκλιμένες επιφάνειες ή πάνω από χύδην υλικά στα οποία μπορεί να βυθιστεί κανείς.

- Για να διατηρήσετε τον εξοπλισμό σε τέλεια κατάσταση λειτουργίας, δεν πρέπει να χρησιμοποιείται σε θερμοκρασίες πέρα από -30°C και +50°C (**#3.9**).

- Παρά την καλή προστασία που δίνει το κάρτερ, είναι σημαντικό να μην εκθέτετε το αντιπτιωτικό και κυρίως το καπίτσο σε επιθετικά περιβάλλοντα που περιλαμβάνουν οξέα, βάσεις ή διαλυτικά που μπορεί να καταστρέψουν το υλικό, ιδιαίτερα αν η θερμοκρασία περιβάλλοντος είναι υψηλή.

- Ομοίως, πρέπει να φροντίζετε τη χρήση του αντιπτιωτικού αποφεύγοντας το τρίψιμο του λουριού πάνω σε ακμές ζωντανές ή άγριες επιρροπές να το αλλοιώσουν. Χρησιμοποιήστε τα προστατευτικά ακμών.

- Στην ειδική περίπτωση ARA με μακρύ λουρί HMPE (**#1-1-D**), ο χρήστης δεν πρέπει να εκθέτει το μήκος του ARA σε ανώτερη θερμοκρασία ή ίση με 140°C. Αυτή η αξία αντιστοιχεί στο σημείο συγχώνευσης του λουριού HMPE. Αυτός ο ιμάντας έχει επίσης χαμηλό συντελεστή τριβής.

- Υπάρχει κίνδυνος τραυματισμού στο κεφάλι όταν χρησιμοποιείτε αυτοανασπρόμενο κορδόνι στην αναστραμμένη θέση (βλ. πίνακα **#1-8**). Συνιστάται να φοράτε ταυτόχρονα προστατευτικό κράνος.

ΕΓΚΡΙΣΗ ΓΙΑ ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΧΡΗΣΗ

- Αυτό το αντιπτιωτικό δοκιμάστηκε ειδικά για να επαληθεύσει ότι είναι σε θέση να σταματήσει την πτώση ενός ατόμου που πέφτει στο κενό μετά από ένα οριζόντιο πλάνο.

- Δ ιαφορετικές ρυθμιστικές προσαρμογές απέδειξαν ότι το λουρί του αντιπτιωτικού αυτού συγκρατεί μια πτώση πάνω σε ακμή Τύπου Α χωρίς άλλο συμπληρωματικό εξάρτημα. Η ζωντανή ακμή Τύπου Α που χρησιμοποιείται για τις προσπάθειες αντιστοίχισης στην ακμή μιας μπάρας ατσάλιου με μια ακτίνα R=0.5mm χωρίς κηλίδωμα (**#3.7.A**). Μ'αυτόν τον τρόπο, αυτή η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε κάθε ισοδύναμο (από προφίλ ατσάλιου, δοκός ξύλινη στέγης...).

ΙΔΙΑΙΤΕΡΟΤΗΤΕΣ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΕΣ ΜΕ ΤΗΝ ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΧΡΗΣΗ

- Οι ακόλουθες επισημάνσεις θα πρέπει να ληφθούν υπόψη όταν ο εξοπλισμός χρησιμοποιείται οριζοντίως και ένας κίνδυνος πτώσης ύψους από κάτω από τη ζωντανή ακμή.

- Αν η αξιολόγηση των κινδύνων, πριν το ξεκίνημα των εργασιών που θα γίνουν, δείχνει έναν κίνδυνο πτώση από κάτω από την πολύ αιχμηρή ακμή ή μη φυλοδισμένο (παράδειγμα μια άκρη σπασιμένου ποτηριού, μιας κομμένης με οξυγονοκόλληση λαμαρίνας και μη ανώμαλη κλπ.) θα πρέπει να λάβετε τα απαραίτητα μέτρα για να καταστήσετε αδύνατη την πτώση

κάτω από την ακμή ή να εγκαταστήσετε μια προστατευτική. Αν έχετε αμφιβολίες επικοινωνήστε με τον κατασκευαστή.

- Το σημείο γαντζώματος θα πρέπει να βρίσκεται στο ίδιο επίπεδο με την ακμή κάτω από την οποία μπορεί να λάβει χώρα η πτώση ή πάνω από αυτήν. Η γωνία απόκλισης του λουριού σε επίπεδο ακμής θα πρέπει να είναι μεγαλύτερη από 90° (**#6**).

- Ο ελεύθερος χώρος κάτω από τα πόδια του χρήστη του αντιπτιωτικού πρέπει να είναι **τουλάχιστον ίσο με την τιμή που ορίζεται στα χαρακτηριστικά της συσκευής για την οριζόντια χρήση (#1-7)**.

- Για να αμβλυνθούν τα φαινόμενα εκκρεμούς που παρατηρούνται σε μια πτώση, ο χώρος εργασίας ή η επιτρεπόμενη απόσταση από τη μια μεριά και από την άλλη του άξονα, κατακόρυφα στην ακμή, που περνά από το σημείο γαντζώματος του αντιπτιωτικού θα περιορίζεται στο **1,5 μέτρο (#7)**. Αν αυτό είναι αδύνατον, μην χρησιμοποιείτε το σημείο μεμονωμένου γαντζώματος αλλά μια γραμμή ζωής ή μια οριζόντια ράγα που αντιστοιχεί στους Τύπους C ή D του κανονισμού EN795.

ΆΛΛΕΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

Αφού είναι απαραίτητες σημαντικές παραμορφώσεις, είναι δυνατόν να χρησιμοποιήσετε ως γάντζωμα μια γραμμή ζωής ευέλικτη που ανταποκρίνεται στον κανονισμό EN795 κατηγορία C. Πρέπει να σημειωθεί ότι αυτός ο συνδυασμός πρέπει να γίνει αντικείμενο μιας εξέτασης τύπου ΕΕ. Σ'αυτήν την περίπτωση, προστίθεται η απόσταση H που θα πρέπει να είναι διαθέσιμη κάτω από τα πόδια του χρήστη, η εκτροπή της γραμμής ζωής. Θα πρέπει να ληφθούν υπόψη οι ενέργειες που αναφέρονται στον τρόπο χρήσης, στη γραμμή ζωής. Μια ιδιαίτερη προσοχή θα πρέπει να δοθεί για την απομάκρυνση των τυχόν κινδύνων τραυματισμών που μπορεί να υπάρχουν από τη σύγκρουση σε κτηριακές δομές κατά τη διάρκεια της πτώσης. Σε τυχόν περίπτωση πτώσης κάτω από ακμή, ειδικά μέτρα ασφαλείας θα πρέπει να ληφθούν. Είναι σημαντικό και απαραίτητο τα μέτρα να είναι οριστικά και δοκιμασμένα πριν το ξεκίνημα κάθε παρέμβασής.

ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΔΙΑΣΩΣΗΣ

Αν το μοντέλο του ARA διαθέτει ολοκληρωμένο σύστημα διάσωσης (βλέπε πίνακα **#1-8**), ο χρήστης θα πρέπει να αναφέρεται, εκτός από αυτό το παρόν έγγραφο, στο γεγνημένο οδηγίων χρήσης **DEX NSTS**.

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΖΩΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

- Αυτή η συσκευή ασφαλείας σε ύψη έχει, υπό κανονικές συνθήκες μια διάρκεια ζωής πολλών ετών. Η διάρκεια ζωής εξαρτάται από τη χρήση της συσκευής. Ιδιαίτερα διαβρωτικό περιβάλλον (θαλάσσιο νερό, διοξειδίο πυριτίου, χημικές ουσίες) μπορούν να μειώσουν τη διάρκεια ζωής της συσκευής ασφαλείας. Στην περίπτωση αυτή πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στην προστασία και στον έλεγχο πριν τη χρήση.

- Ο υποχρεωτικός ετήσιος έλεγχος θα επικυρώσει τη σωστή λειτουργία του μηχανισμού και η συντήρηση της λειτουργίας του θα γίνει με μόνο μια γραπτή συμφωνία του κατασκευαστή, του αντιπροσώπου του ή ενός αρμόδιου ατόμου.

- Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω, το προϊόν δεν έχει ημερομηνία λήξης ζωής. Εάν το προϊόν περιέχει υφασμάτινα εξαρτήματα, αυτά πρέπει να αντικατασταθούν εντός 12 ετών από την ημερομηνία κατασκευής τους.

ΜΕΤΑΠΩΛΗΣΗ ΕΚΤΟΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΥ :

Εάν η συσκευή που αρχικά πουλήθηκε σε μία ορισμένη χώρα μεταπωληθεί σε άλλη χώρα με άλλη γλώσσα, πρέπει να ενημερωθεί ο κατασκευαστής ή ο αρμόδιος εκπρόσωπός του, για να ζητηθούν οι οδηγίες χρήσης και συντήρησης και οδηγίες

για τους τακτικούς ελέγχους και επισκευές στην εκάστοτε γλώσσα.

ΤΑΚΤΙΚΟΙ ΕΛΕΓΧΟΙ

Αυτή η συσκευή είναι μία συσκευή ασφαλείας. Για την αξιοπιστία της λειτουργίας της απαιτούνται τακτικοί έλεγχοι ώστε να εξασφαλιστεί η συνέχιση της απόδοσης και ανθεκτικότητάς της. Προβλεπάζεται τακτικός ετήσιος έλεγχος. Σε περίπτωση εντατικής χρήσης ή προβληματικού περιβάλλοντος μπορεί να μειωθεί αυτή η χρονική απόσταση.

Αυτοί οι περιοδικοί έλεγχοι δεν πρέπει να γίνονται παρά μόνο από τον κατασκευαστή, τον αντιπρόσωπό του ή ένα αρμόδιο άτομο και όσο γίνεται αυστηρότερα όσον αφορά τον τρόπο διενέργειας του περιοδικού ελέγχου του κατασκευαστή. Η πινακίδα με τις οδηγίες χρήσης πρέπει να είναι ευδιάκριτες και κατανοητές. Ο έλεγχος για ευδιάκριτη πινακίδα και ο έλεγχος της σήμανσης της συσκευής πρέπει να γίνεται τακτικά. Επιπλέον, ο κατασκευαστής συστήνει την επιστροφή της συσκευής κάθε 3 χρόνια στα εργαστήρια της ή σε ένα εγκεκριμένο κέντρο.

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ

δεδομένων και ελέγχου σύμφωνα με το πιο κάτω υπόδειγμα, ώστε να είναι δυνατή η αναγραφή των πιο σημαντικών πληροφοριών.

- Πριν την πρώτη χρήση συμπληρώστε το αυτοκόλλητο με την ημερομηνία της επόμενης επιθεώρησης (1 έτος μετά την πρώτη χρήση).

ΚΥΡΙΑ ΣΗΜΕΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΒΛΕΨΗΣ

απουναρμολόγηση του αντιπυπτικού. Σε περίπτωση αμφιβολίας για την καλή κατάσταση ή για τη λειτουργία της συσκευής, απευθυνθείτε στον κατασκευαστή ή σε ένα κατάλληλο για τη συντήρηση άτομο.

- Κατάσταση των δεικτών πτώσης **(#4)**
- Γενική κατάσταση :

- Κάρτερ : Απουσία παραμόρφωσης, σοκ, χαραματιές, διάβρωση, καλή κατάσταση των στοιχείων συναρμολόγησης.
- Αναγνώριση : Αναγνωσιμότητα των αναφορών, του τρόπου χρήσης, της ημερομηνίας επόμενου ελέγχου.
- Λουρί :
 - Κατάσταση λουριού : Απουσία παραμόρφωσης, κόψιμο, ξέφτισμα, επίθεση ινών.
 - Κατάσταση πόρτης κρέμασματος στοσυνδετήρα.
 - Αυτόματο κλειδί (αν υπάρχει) : Χωρίς παραμόρφωση, ελεύθερο γύρισμα γλωσσάριου και σύρτη.
 - Εκκίνηση : ΕΜε ένα απότομο τράβηγμα «ξερό» του λουριού, το αντιπυπτικό πρέπει να μπλοκάρει την έξοδο και να αφήσει να γίνει ένα χτύπημα που οφείλεται στην εκκίνηση του κλικέτου μπλοκαρίσματος. Οποιαδήποτε και αν είναι το επίπεδο ξετυλίγματος του λουριού.
 - Μάζεμα λουριού : Το μάζεμα του λουριού πρέπει να γίνεται χωρίς φρένο όποιο και αν είναι το επίπεδο ξετυλίγματος του λουριού.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ #8

A. Θερμοκρασία λειτουργίας, **B.** Αποθήκευση / Μεταφορά, **C.** Nettoyage, **D.** Séchage, **E.** Επισκευές (απαγορεύονται εκτός των εργαστηρίων NEOFEU ή εγκεκριμένου κέντρου, εκτός από ανταλλακτικά).

ΦΥΛΛΟ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ #9

1. Κατασκευαστής, **2.** προϊόν, **3.** τύπος, **4.** σειριακός αριθμός, **5.** ημερομηνία παραγωγής, **6.** ημερομηνία αγοράς, **7.** ημερομηνία πρώτης χρήσης.

ΦΥΛΛΟ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ #10

(1) Ημ/νία, **(2)** Αιτία, **(3)** Επιθεωρητής / Υπογραφή, **(4)** Παρατήρηση, **(5)** Αποτέλεσμα της επιθεώρησης: **a.** Κατάλληλο, **b.** Προς επιθεώρηση, **c.** Ακατάλληλο, **(6)** Επόμενη επιθεώρηση.

Το παρόν προϊόν είναι συμβατό με τον Κανονισμό 2016/425. Ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις της εναρμονισμένης οδηγίας EN360 : 2023. Η δήλωση συμμόρφωσης είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα: www.neofeu.com.

Αρμόδια υπηρεσία για την εξέταση του τύπου : Quintin Certifications (n°2927) - 825 route de Romans 38160 SAINT ANTOINE L'ABBAYE Cedex - France.

Αρμόδια υπηρεσία για την εξέταση του τύπου (NEO055): Apave SA (n°0082) - 6 Rue du Général Audran - 92412 COURBEVOIE cedex - France.

Αρμόδια υπηρεσία για τον έλεγχο τξς παραγωγής : AFNOR CERTIFICATION - 11, rue Francis de Pressensé - FR 93571 LA PLAINE SAINT DENIS Cedex

TR

TABLO AÇIKLAMASI #1

Model | dd - Uzunluk kodu, **xy** - ürün referansına göre konektörler **(#1-A)**.

1. Halat tipi: C = Çelik kablo; I= Paslanmaz çelik; D = HMPE kayış; E = Polyester kayış ; SA = Poliamid ve polyesterden yapılmış yırtılma kayışı bir enerji emici, **2.** Her bir modelin minimum ve maksimum uzunluğu (metre cinsinden), **3.** Düşme göstergesi: **T1** = Düşme göstergesi bağlı konnektöre entegre edilmiş; **T2** = Düşme göstergesi, halatın ucuna entegre edilmiş, **4.** Fırdöndü : **E1** = Fırdöndü, isteğe bağlı konnektör üzerinde; **E2** = Fırdöndü, seri konnektör üzerinde; **E3** = Fırdöndü, bağlantı halkası üzerinde; **E4** = Fırdöndü, konnektör ve bağlantı halkası üzerinde, **5.** Kapasite (kg) : Donanımlı kullanıcının asgari ve azami kütlesi, **6.** Dikey mesafe (m): Kullanıcının ayaklarının altından yere kadar olan metre cinsinden mesafe, **7.** Yatay kullanım: EVET veya HAYIR. + Yatay düşme mesafesi (m): Yatay kullanım durumunda

kullanıcının ayakları ile zemin arasında olması gereken mesafe, **8.** Diğer özellikler: **Entegre kurtarma ekipmanı:** Entegre kurtarma ekipmanlı düşmeye karşı otomatik geri sarımlı koruyucu donanım. Cevabınız evet ise, ilgili paragraflara bakın. **Faktör 2 kullanım:** EVET veya HAYIR. + Faktör 2 (m) 'de kullanım için serbest düşüş alanı: Özellikle faktör 2'de kullanım durumunda, kullanıcının ayaklarının altında gerekli olan yerden yükseklik. **Ters konumda kullanın:** EVET veya HAYIR. Eğer öyleyse, SRL bloğu, koşum takımına doğrudan bir düşme durdurma noktasına bağlanabilir, **9.** Düşüş durdurucunun ağırlığı, ≥15kg ise.

DÜŞME ÖNLEYİCİ İŞARETLERİ #2

(a) Ürün referansı, **(b)** Üretici firma bilgileri, **(c)** S/N : Seri numarası (Üretim tarihi – Üretim lot no), **(d)** Datamatrix, **(e)** Ürün standardı, **(f)** İletişim Adresi, **(g)** Üretim tarihi, **(h)** Kablo/halat-kayış uzunluğu, **(i)** Otomatik geri alma mekanizmalı yükseklik emniyet cihazının

ağırlığı, (j) QR Kodu.

PIKTOGRAMLARIN KULLANIMI #3

(1) Kullanmadan önce görsel kontrol, (2) Halatı bırakmayın. Kullanmadan önce dolanma olup olmadığını kontrol edin, (3) Paraşüt tipi emniyet kemeri üzerinde onaylanmış bağlantı parçalarını kullanın, (4) İzin verilen kütle, (5) Kullanılabilir bağlantı noktası, (6) Sarkaç etkisinin sınırlandırılması, (7.A) Yatay yapılandırma testi yapıldı, (7.B) Yatay yapılandırmada kullanmayın - Sadece dikey olarak kullanın, (8) Ürün üzerinde değişiklik yapmayın, (9) Çalışma sıcaklığı aralığı, (10) Tarih etiketi, (11) CE İşareti / Onaylanmış kuruluş no, (12) Kullanma talimatlarına uyun, (13.A) Faktör 2 konfigürasyonunda test edildi, (13.B) Faktör 2 konfigürasyonunda kullanmayın, (14.A) Ters konumda kullanmayın, (14.B) Ters konumda test edilmiştir, (15) Çift düşüş durdurucu olarak kullanmayın.

UYARI BİLGİLERİ

Tıbbi koşullar.

Yüksekte çalışma ile bağlantılı olan tehlikeler dolayısıyla bu cihaz ile sadece vücut yapıları sağlıklı olan kişilerle çalışmasının söz konusu olduğunu hatırlatmakta yarar vardır. Bu gibi çalışmalar büyük ölçüde dikkat ve uyanıklık gerektirir ve bundan dolayı baş dönmesi veya yükseklik korkusu olan, yatıştırıcı ilaç, alkol veya uyuşturucu etkisindeki kişiler için söz konusu değildir. Şüpheli durumlarda çalışma bir doktor raporu aldıktan sonra yürütülebilir.

Bir düşme durumunda istenmeyen sonuçları ve her türlü «dolaylı kazayı» önlemek için soğuk kanlılığı korumak ve her türlü paniği önlemek çok önemlidir.

Eğitim ve yetenek.

Cihaz sadece eğitim görmüş ve yetenekli kişiler veya eğitilmiş ve çalışan elemanın güvenliğini denetleme durumunda olan yetkili bir kişinin doğrudan optik kontrolü altında bulunan kişiler tarafından kullanılabilir.

Kullanım kılavuzundaki veriler kullanan kişiler tarafından bilinmeli ve dikkate alınmalıdır.

Kurtarma planı.

Her türlü iş için bütün çalışanların çalışma esnasında oluşabilecek her türlü acil durumun üstesinden gelebilmelerini sağlayan bir kurtarma planı oluşturulmalıdır. Düşme tehlikesi olan bir kişi hiçbir zaman yalnız bırakılmamalıdır. Çevrede bulunan kişiler kurtarma işlemini zaman kaybetmeden ve «dolaylı kazalar» oluşmadan sağlamalıdır.

Olası acil kurtarma çalışmaları için kesinlikle eksiksiz fonksiyon gören ilave bir yükseklik emniyet cihazı hazır tutulmalıdır.

AÇIKLAMA

Otomatik geri sarmalı düşme önleyici donanım EN360:2023 standardı ile uyumludur.

Bu ürün, hızlı kilitleme işlevi sayesinde bir kişinin kazara düşmesini durdurmak üzere tasarlanmıştır. Modele bağlı olarak iç veya dış enerji sönmüleme sistemi ile donatılmıştır; bu sistem yüksek güvenlik seviyesi ile iyi kullanım konforu sağlar.

Bu düşmeyi önleyici donanımın mekanizmayı koruyan bir muhafaza, bir bağlantı parçası, EN 362 otomatik kilitli konektör içeren geri sarmalı halat, cihazın kullanımı konusunda hatırlatıcı olarak da kullanılan bir ürün etiketi bulunmaktadır.

Bu düşme önleyici sistem çatı, iskele, dikey yapılar, vb. düşme riski bulunan her türlü yükseklikteki çalışma faaliyetleri sırasında kişisel iş güvenliğini sağlamaktadır.

Kullanıcının nominal yükü, cihazın özelliklerinde belirtilen asgari ve azami kütle arasında olmalıdır (ekipman dâhil) (#1-5).

CIHAZIN KULLANILMASI

- Cihaz sadece öngörülen amaç için kullanılmalıdır ve hiçbir

şekilde değiştirilmemeli ve amacı dışında kullanılmamalıdır.

- Cihaz kişisel bir koruma donanımdır ve sadece üzerine zimmetti olan bir kişi tarafından kullanılmasına izin verilir, bu şekilde cihazın en iyi şekilde bakımının yapılması sağlanmış olur.

- Güvenlik donanımını oluşturan, örn. tutma kemerleri, bağlama gereçleri gibi farklı ilave teribatların birbiri ile uyumlu olması mutlaka kontrol edilmelidir.

- Sadece Avrupa standartlarına uygun cihazların kullanılmasına izin verilir.

- Kombinasyonları kullanıcı için tehlike yaratabilecek münferit bileşenlerin birbirine bağlanması durumunda oluşacak tehlikeler dikkate alınmalıdır. Yükseklik emniyet cihazının tetiklenmesinin engellenmesi, geciktirilmesi veya bir çarpma dolayısıyla kilidinin açılması önlemek için münferit elemanların kombine edilmiş sağlamlığı özellikle dikkate alınmalıdır.

- Her kullanımdan önce donanımı oluşturan bütün elemanlar görsel bir kontrolden geçirilmelidir: Yükseklik emniyet cihazı, kemer bandı, bağlama elemanı, tutma kemeri (#3.1).

• Bağlantı parçasının durumu.

• Gövdenin ve gövde montajının durumu: Deformasyon, çatlama, kuvvetli darbelerin izleri olmamalı, civatalar düzgün sıkılmış olmalıdır.

• Halatın durumu: çizilme veya saçaklanma, kimyasal bozulma belirtileri veya deformasyon olmamalıdır.

• Otomatik konektörün durumu: doğru kilitlemeyi, deformasyon bulunmadığını ve korozyon bulunmadığını kontrol edin,

• Düşme göstergelerinin durumu.

• Donanımın geçerlilik tarihi de kontrol edilmelidir. Son revizyon tarihi bir yıldan eski olmamalıdır.

• Her kullanımdan önce, halat çekilerek emniyet sisteminin kilitlendiğini kontrol edin. Düşme önleyici sistem halatı kilitlemeli ve açılmasını önlemelidir (#3.2). Diğer yandan, halat yavaşça ve sabit bir hızla çekilerek normal bir şekilde ilerletilmeli ve aynı şekilde sarmalıdır.

DİKKAT : Halatlar veya bağlama elemanları geri sarma için asla birden bırakılmamalı, en iyisi tamamen sarılana kadar el ile kılavuzlanmalıdır (#3.2).

- Cihazın durumunda veya işletiminde en küçük bir eksiklik veya şüpheli durum tespit edilirse cihaz kesinlikle kullanılmamalı, cihaz bu durumda kontrol veya onarım için üreticiye veya yetkili atölyeye ya da kontrol birimine gönderilmelidir.

- Cihaz bir düşmeyi önledikten sonra denetiminin yapılması kesinlikle zorunludur. Her durumda yükseklik emniyet cihazı yetkili bir kişi yeniden kullanılmasını yazılı olarak onaylamadan önce devreden çıkarılmalı ve kullanılmaya devam edilmemelidir.

BAĞLANTI MEKANİZMASI

- Kullanmadan önce, düşme önleyiciye ait bağlantı noktasının doğru olduğunu kontrol edin. Düşme önleyicinin bağlı olduğu bağlantı noktası ve bağlantı için kullanılan parçalar EN 795 (R_z≥12kN) ile uyumlu olmalıdır (#3.5).

- Bağlantı noktası, özellikle dikey kullanımı için kullanıcının yukarıda yer almalıdır. Düşmeye karşı koruyucu donanım yatay olarak kullanılabilir (#1-7), aşağıdaki « Yatay kullanım » ekine bakın.

- Düşme önleyici, kullanım faktörü 2 (#1-8) konfigürasyonuyla uyumluya, kullanıcı cihazın bağlantı noktasının üzerine çıkabilir. Ancak, düşme durumunda, durma mesafesi ve azami efor daha büyük olacaktır. Bu kullanım konfigürasyonunda, ilgili serbest düşüş alanı bu nedenle daha büyüktür (#1-8).

- Düşmeye karşı koruyucu donanım sadece bağlantı elemanı ile (halka, delik) asılmalıdır. **Bazı düşmeye karşı koruyucu donanımlar üzerinde bulunan kumaş taşıma saplarının hiçbir durumda bağlantı elemanı olmadığı konusunda kullanıcılara dikkatini çekmek isteriz (#3.5).**

- Sadece EN 362 ve EN 795 standartlarına uygun parçalar (konnektör, halat, askı halatı, vb.) kullanılabilir.

- Düşme önleyici hiç bir koşulda yapının bir parçasına taşınılmamalıdır, bağlantı parçası ve kullanıcının emniyet kemeri üzerindeki bağlantı noktasına hizalanmış olmalıdır. Lanyardın herhangi bir şekilde uzatılması (bir sapan, konektör zinciri vb. eklenmesi) yasaktır.

- Düşme önleyici, bir kişinin tutulması amacıyla tek araç olarak bir düşme önleyici emniyet kemeri ile birlikte kullanılacak şekilde tasarlanmıştır. Emniyet kemerinin EN 361 ile uyumlu, bedeninin kullanıcı için uygun, ayak ve bağlantılarının doğru şekilde yapılması olduğundan, dikişlerinde, tokalarından ve kayışlarından deformasyon, kopma, oksitlenme belirtileri bulunmadığından emin olunmalıdır (**#3.3**).

- Ters kullanım yetkili değilse (**#1**), lanyardın ucundaki konektör yalnızca kemer üzerinde bu amaç için öngörülen halkaya kilitlenmelidir (bu hususu belirten kemer kullanım talimatına bakın).

KULLANIM KOŞULLARI

- **NMINO25 x K.01** referansı için, geri çekilebilir lanyardın ucunda EN 362:2004'e uygun ve kütlesi 82 g'dan düşük bir konektör kullanılmalıdır. Toplam geri çekilemeyen uzunluk (bağlantı lanyardı + konektör) 600 mm'yi aşmamalıdır.

- Yüksekte çalışma sırasında güvenlik koşullarını optimize etmek için, düşme önleyicinin iyi durumda kalmasını sağlamak amacıyla hareketin azaltılması ve normal bir hızla taşınması önemlidir.

- Sarkaç etkisinin sınırlandırılması için, **bağlantı parçası ile dik yönde 30°'lik açıyı aşmayın (#3.6)**. Bunun için kullanıcı, düşüş durdurucunun ankraj noktasının düşey hizasından, düşüş durdurucunun uzunluğunun yarısından daha fazla uzaklaşmamalıdır (**#5**).

- Her kullanımdan önce, kullanıcının ayaklarının altında bulunan serbest alanın, yani düşüş mesafesinin, cihaz özelliklerinde belirtilen değere en az eşit olduğu kontrol edilmelidir (**#1**). Bu değer, maksimum durdurma mesafesini ve 1m ilave güvenlik mesafesini içerir. Sarkaç düşüşü durumunda, dikey düşüş yüksekliği doğrudan düşüşe göre daha fazladır. Bu yapılandırma, dikey düşüş mesafesine (**#1.6**), kullanıcının düşüş durdurucunun uzunluğuna bağlı olarak **"Pendulum minimum clearance" (#5)** ek mesafesi ilave edilmelidir. Olası bir düşüşün güzergâhında herhangi bir engel bulunmadığından emin olunmalıdır.

- Yatay kullanım için, aşağıda **«Yatay kullanım»** bölümüne bakın.

- Düşme önleyici sistem kullanımı düşme riskini ve düşme yüksekliğini en aza indirecek şekilde yapılmalıdır.

- Kilitleme fonksiyonunun etkinleşmeyebileceği uygulamalarda kullanmayın; örneğin eğimli yüzeylerde veya içine gömülebilecek dok-me malzemelerin üzerinde.

- Donanımın kusursuz çalışma durumunda kalmasını sağlamak için, -30°C ile +50°C arasındaki sıcaklıklarda kullanılmalıdır (**#3.9**).

- Muhafazanın sağladığı iyi korumaya rağmen, düşme önleyici ve halat, özellikle de ortam sıcaklığının yüksek olduğu durumlarda, donanım zarar verebilecek asit, baz ve solvent içeren aşındırıcı ortamlara maruz bırakılmamalıdır.

- Benzer şekilde, düşme önleyiciyi kullanırken halata zarar verebilecek keskin veya sert kenarlara sürtmekten kaçınarak kullanmaya dikkat edin. Kenar koruyucular kullanın.

- Emniyet kemeri düşmeye karşı koruyucu donanımlarda **HMPE (#1-1-D)**, kullanıcı, kemeri 140°C ve üzeri sıcaklıklara maruz bırakmamalıdır. Bu değer, HMPE kemerin erime noktasına karşılık gelmektedir. Bu kayış ayrıca düşük bir sürtünme katsayısına sahiptir.

- Kendi kendine geri çekilen bir savloyu ters konumda kullanırken kafa yaralanması riski vardır (bkz. tablo **#1-8**). Aynı anda koruyucu

bir kask takılması tavsiye edilir.

YATAY KULLANIM ONAYI

- Bu düşme önleyici, yatay bir düzlemde boşluğa düşen bir insanı durdurabilirdiği doğrulamak üzere özel olarak test edilmiştir.

- Çeşitli düzenleyici testler göstermiştir ki, bu düşme önleyiciye ait halat, herhangi bir ek parça olmaksızın A Tipi bir keskin kenarda düşüşü durdurur. Testlerde kullanılan A Tipi keskin kenar, kavis yarıçapı R = 0,5 mm olan çapaksız bir çelik bir çubuğun kenarı ile uyumludur (**#3.7.A**). Dolayısıyla, bu donanım benzer herhangi bir kenarda kullanılabilir (haddelenmiş çelik profil, kenarları yuvarlanmış ahşap kiriş, vb.).

YATAY KULLANIM ÖZELLİKLERİ

- Donanım yatay olarak kullanıldığında ve yüksekten keskin bir kenar üzerine düşme riski varsa, aşağıdaki hususlar dikkate alınmalıdır :

- Yapılacak işe başlamadan önce, risk değerlendirmesi sonucu çok keskin veya düzgün olmayan bir kenar (örneğin kırık bir camın kenarı, kesilmiş fakat çapakları alınmamış sac levha, vb.) üzerine düşme riski bulunduğu görülürse, bu kenar üzerine düşmeyi kesinlikle önlemek üzere gerekli önlemlerin alınması ya da kenar koruyucu monte edilmesi gereklidir. Şüphede duyulması halinde, üretici ile irtibata geçilmelidir.

- Bağlantı noktası, düşme meydana gelebilecek olan kenar ile aynı seviyede veya bu kenarın yukarısında yer almalıdır. Halatın keskin kenardaki sapma açısı 90°'ye eşit veya bu değerden daha büyük olmalıdır (**#6**).

- Düşmenin meydana gelebileceği kenar altındaki boşluk **en az yatay kullanımdaki ürün özelliklerinde belirtilen değere eşit olmalıdır (#1-7)**.

- Düşüşle ilişkili sarkaç etkisini azaltmak için, eksenin her iki yanında, düşme önleyicinin bağlantı noktasından geçen kenara dik olarak izin verilen çalışma mesafesi veya boşluk **1,5 metres** ile sınırlı olacaktır (**#7**). Bu mümkün değilse, ayrı bir bağlantı noktası kullanmayın, bunun yerine bir can kurtaran halatı ya da C/D Tipi EN795'e uygun yatay bir ray kullanın.

DİĞER UYARILAR

Önemli miktarda hareket edilmesi gerektiğinde, EN795 ile uyumlu C sınıfı bir cankurtaran halatı bağlantı olarak kullanılabilir. Bu kombinasyon bir CE tipi incelemeden geçirilmelidir. Bu durumda, kullanıcının ayakları altında olması gereken H mesafesine cankurtaran halatının sarması da eklenir. Cankurtaran halatının kullanım talimatlarında belirtilen göstergeler dikkate alınmalıdır.

Düşüş sırasında yapıldaki çökme sonucu oluşabilecek muhtemel yaralanma risklerini ortadan kaldırmak için özellikle dikkatli olunmalıdır. Bir kenar üzerine düşme durumunda, özel acil durum önlemleri alınmalıdır.

Herhangi bir müdahaleye başlamadan önce, bu önlemlerin tanımlanması ve test edilmesi önemli ve gereklidir.

KURTARMA AYGITININ KULLANILMASI

ARA modelinde dâhil bir kurtarma aygıtı varsa (bkz. Tablo **#1-8**), kullanıcı bu belgeye ek olarak, **DEX NSTS** isimli kullanım kılavuzuna da bakmalıdır.

ÜRÜNÜN DAYANIM SÜRESİ

- Yükseklik emniyet cihazı normal kullanım koşullarında uzun yıllar boyunca çalışacak şekilde tasarlanmıştır. Dayanım süresi cihazın kullanım durumuna bağlıdır. Özel tahrip edici ortamlarda (deniz suyu, silisyum oksit, kimyasallar) yükseklik emniyet cihazının dayanım süresini kısaltabilir. Bu durumda kullanımdan önce koruma ve kontrol işlemlerinde özel dikkat gösterilmelidir.

- Zorunlu yıllık kontroller mekanizmanın doğru çalıştığını teyit

eder ve bakım amaçlı servis sadece üreticinin, temsilci şirketin veya yetkili bir kişinin yazılı izni ile gerçekleştirilir.

- Yukarıda belirtilenler ışığında, ürünün kullanım ömrü sonu tarihi yoktur. Ürün tekstil bileşenleri içeriyorsa, bunlar üretim tarihlerinden itibaren 12 yıl içinde değiştirilmelidir.

GÖNDERİLEN ÜLKE DIŞINDA SATIŞ

İlk varış ülkesi dışında yeniden satılması halinde, satıcı kullanım, bakım, periyodik muayene ve onarım talimatlarını ürünün kullanılacağı ülkenin dilinde sağlamalıdır.

DÜZENLİ KONTROLLER

Yükseklik emniyet cihazı bir emniyet cihazıdır. Çalışması bakımından güvenlik, etkinliğini ve dayanıklılığını güvence altına almak için düzenli kontrolleri gerektirir. Düzenli yıllık bir kontrol zorunludur. Kullanımın daha yoğun olması veya sorunlu ortamda çalışılması durumunda bu zaman aralığı kısaltılabilir.

Bu periyodik incelemeler sadece üretici, üretici temsilcisi veya bir uzman kişi tarafından üreticinin periyodik inceleme prosedürlerine sıkı şekilde uyularak yapılmalıdır.

Kullanım talimatını gösteren etiket her kullanıcı için okunabilir ve anlaşılabilir durumda olmalıdır. Okunabilirliğin ve cihazın işaretlemelerinin kontrolü düzenli olarak yapılmalıdır.

Ayrıca, üretici ekipmanın her 3 senede bir kendi atölyelerine veya onaylı bir merkez atölyesine getirilmesini önerir.

VERİ VE KONTROL SAYFASI

- Aşağıdaki örneğe uygun bir veri ve kontrol sayfası önemli bilgilerin kayıt edilmesini sağlamak için doldurulmalı ve muhafaza edilmelidir.

- İlk kullanımdan önce lütfen bir sonraki denetim tarihi belirtilen bir revizyon etiketini doldurun (ilk kullanımdan 1 sene sonra).

ANA KONTROL VE İZLEME NOKTALARI

Cihazın görünüm veya çalışma durumuna ilişkin herhangi bir

şüphe varsa, üreticiye gönderin veya bakım yapılması için bir uzmana teslim edin.

• Düşme göstergelerinin durumu **(#4)**.

• Genel durumu :

• Karter: Deformasyon, çarpma, çatlama, korozyon bulunmaması ve bağlantı parçalarının iyi durumda olması.

• Tanımlama: Referansların, kullanım talimatlarının, bir sonraki kontrol tarihinin okunurluğu.

• Halat :

• Halatın durumu: Deformasyon, kesik, çatlama, liflerde yıpranma olmaması.

• Konnektör üzerindeki bağlantı tokasının durumu.

• Otomatik karabina (varsa): Deformasyon olmaması, sürgü ve kilidin sorunsuz çalışması.

• Kilitleme: Halat « sert » bir şekilde çekildiğinde, düşme önleyici çıkışı kapatmalı ve kilitleme mandalı bir klik sesi ile yerine oturmalıdır. Halatın açılma seviyesine bakılmaz.

• Halatın geri sarılması : Halatın açılma seviyesi ne olursa olsun, geri sarılması aralıksız olmalıdır.

EK BİLGİ #8

A. Çalışma sıcaklığı, **B.** Depolama / Nakliye, **C.** Temizleme, **D.** Kurutma, **E.** Onarımlar (yedek parçalar hariç, NEOFEU atölyeleri veya yetkili merkez dışında yasaktır)).

EKİPMAN TANIMLAMA SAYFASI #9

1. Üretici, **2.** Ürün, **3.** Tip, **4.** Seri numarası, **5.** Üretim tarihi, **6.** Satın alma tarihi, **7.** İlk kullanım tarihi.

MUAYENE SAYFASI #10

(1) Tarih, **(2)** Sebep, **(3)** Müfettiş / İmza, **(4)** Açıklama, **(5)** Muayene sonucu: **a.** Uygun, **b.** Muayene edilecek, **c.** Uygun değil, **(6)** Bir sonraki muayene.

Bu ürün 2016/425 yönetmeliğine uygundur. EN360 : 2023 uyumlaştırılmış standardının gereksinimlerini karşılamaktadır. Uygunluk beyanı www.neofeu.com adresinde mevcuttur.

UE tip kontrolü için yetkili birim : Quintin Certifications (n°2927) - 825 route de Romans 38160 SAINT ANTOINE L'ABBAYE Cedex - France.

UE tip kontrolü için yetkili birim (NEO055): Apave SA (n°0082) - 6 Rue du Général Audran - 92412 COURBEVOIE cedex - France.

Ürün kontrolü için yetkili birim : AFNOR CERTIFICATION - 11, rue Francis de Pressensé - FR 93571 LA PLAINE SAINT DENIS Cedex

LEGENDA DO TABELI #1

Model 1 dd - Kod długości, **xy** - łączniki zgodnie z numerem referencyjnym produktu **(#1-A)**.

1. Typ łączni: C = Stalowa lina; I = Stal nierdzewna; D = Taśma HMP; E = Taśma poliestrowa; SA = Pochłaniacz energii z poliamidowo-poliestrową taśmą rozrywającą się, **2.** Długość minimalna i maksymalna dla każdego modelu (w metrach), **3.** Wskaźnik upadku: **T1** = Wskaźnik upadku zintegrowany z łącznikiem; **T2** = Wskaźnik upadku zintegrowany z końcówką łączni, **4.** Krętilik: **E1** = Krętilik na łączniku jako opcja; **E2** = Krętilik na łączniku jako wyposażenie seryjne; **E3** = Krętilik na pierścieniu kotwiczącym; **E4** = Krętilik na łączniku i na pierścieniu kotwiczącym, **5.** Nośność (kg): Minimalna i maksymalna masa użytkownika wraz z wyposażeniem, **6.** Wysokość w świetle (m) w pionie: wymagana odległość od podłoża pod stopami użytkownika w metrach, **7.** Zastosowanie w konfiguracji poziomej: TAK lub NIE. + Wysokość w świetle w poziomie (m):

wymagana odległość od podłoża pod stopami użytkownika w szczególnych przypadkach zastosowania w poziomie, **8.** Inne parametry techniczne: **Zintegrowane urządzenie ratownicze:** urządzenie samohamowne ze zintegrowanym urządzeniem ratowniczym. Jeżeli tak, patrz odpowiedni rozdział. **Zastosowanie z czynnikiem 2:** TAK lub NIE. + Wysokość w świetle w przypadku zastosowania z czynnikiem 2 (m): wymagana odległość od podłoża pod stopami użytkownika w szczególnych przypadkach zastosowania z czynnikiem. **Zastosowanie w pozycji odwróconej:** TAK lub NIE. Jeżeli tak, blok US może być podpięty od razu do zaczepu urządzenia samohamownego w uprząży, **9.** Masa urządzenia samohamownego.

OZNACZENIE URZĄDZENIA SAMOHAMOWNEGO #2

(a) Znak produktu, **(b)** Identyfikator producenta, **(c)** S/N: Numer seryjny – Partia produkcyjna, **(d)** Datamatrix, **(e)** Norma dotycząca produktu, **(f)** Adres kontaktowy, **(g)** Data produkcji, **(h)** Długość

PL

liny/taśmy, **(i)** Masa urządzenia samohamownego, **(j)** Kod QR.

PIKTOGRAMY DOTYCZĄCE STOSOWANIA #3

(1) Kontrola wzrokowa przed użyciem, **(2)** Nie luzować łączy. Przed użyciem przetestować blokadowanie, **(3)** Korzystać z kotwiczenia dopuszczalnego dla uprząży bezpieczeństwa, **(4)** Dopuszczalna masa, **(5)** Miejsce kotwiczenia do wykorzystania, **(6)** Ograniczyć możliwość wystąpienia efektu wahadła, **(7.A)** Przetestowano w konfiguracji poziomej, **(7.B)** Nie stosować w konfiguracji poziomej - Stosować wyłącznie w konfiguracji pionowej, **(8)** Nie modyfikować urządzenia, **(9)** Zakres temperatur stosowania, **(10)** Etykieta z datą, **(11)** Oznaczenie CE / Nr notyfikowanej jednostki, **(12)** Przestrzegać instrukcji dotyczących stosowania, **(13.A)** Przetestowano w konfiguracji ze współczynnikiem 2, **(13.B)** Nie używać w konfiguracji współczynnika 2, **(14.A)** Nie używać w pozycji odwróconej, **(14.B)** Badano w pozycji odwróconej, **(15)** Nie używać jako podwójnego urządzenia samohamownego.

OSTRZEŻENIA

Warunki medyczne

Z uwagi na ryzyko związane z robotami na wysokości, należy przypomnieć, że mogą one być wykonywane wyłącznie przez osoby w doskonałym stanie zdrowia i w dobrej kondycji fizycznej. Podczas robót należy zachować dużą czujność, zatem nie mogą ich wykonywać osoby cierpiące na zawroty głowy lub odczuwające lęk wysokości, osoby przyjmujące leki uspakajające czy też osoby pod wpływem alkoholu lub narkotyków.

W razie wątpliwości, przed przystąpieniem do robót należy zasięgnąć porady lekarskiej.

W razie upadku należy zachować zdrowy rozsądek, unikać paniki celem ograniczenia nieprzyjemnych skutków i uniknięcia wszelkich wtórnych skutków wypadku.

Szkolenie i kompetencje

Z produktu mogą korzystać wyłącznie osoby posiadające odpowiednie przeszkolenie i kompetencje, inne osoby mogą korzystać z niego pod nadzorem takich osób, o czym należy je wcześniej poinformować.

Należy koniecznie zapoznać się z instrukcją i przestrzegać jej zapisów.

Plan ratowniczy

Przed przystąpieniem do realizacji robót należy ustalić plan ratowniczy tak, by każdy wiedział, jak zachować się w nagłych sytuacjach w miejscu pracy. Osoba pracująca w miejscu, gdzie występuje ryzyko upadku, nigdy nie powinna zostawać sama. Osoby znajdujące się w pobliżu powinny udzielić jej bezzwłocznie pomocy, co pozwoli na uniknięcie ryzyka wtórnych skutków wypadku. Zaleca się posiadanie dodatkowego, prawidłowo działającego sprzętu zapobiegającego upadkom z wysokości celem udzielenia pomocy w nagłym przypadku.

W przypadku kompletnych systemów nie ma możliwości wymiany ich komponentów.

OPIS

Urządzenie samohamowne jest zgodne z normą EN360:2023. Urządzenie to jest przeznaczone do zapobiegania upadkom z wysokości dzięki funkcji natychmiastowej blokady. Jest wyposażone w system rozpraszania energii, wewnętrzny lub zewnętrzny w zależności od modelu, który zapewnia wysoki poziom bezpieczeństwa oraz dobry komfort użytkownika.

Urządzenie samohamowne składa się z obudowy zabezpieczającej mechanizm, elementu kotwiczącego, automatycznie zwijającej się lony z łącznikiem z automatyczną blokadą EN 362, posiada również tabliczkę identyfikacyjną z informacjami ważnymi dla użytkownika.

Urządzenie samohamowne umożliwia bezpieczną pracę na wysokości na dachach, rusztowaniach, strukturach pionowych... we wszelkich sytuacjach, gdy występuje niebezpieczeństwo upadku.

Obciążenie nominalne użytkownika musi mieścić się między minimalną a maksymalną masą podaną w charakterystyce urządzenia (łącznie z wyposażeniem) **(#1.5)**.

STOSOWANIE SPRZĘTU

- Sprzęt należy stosować zgodnie z jego przeznaczeniem i przewidzianym zakresem stosowania, w żadnym razie nie można go modyfikować ani zmieniać jego początkowego przeznaczenia.

- Jest to sprzęt indywidualny, powinien być przydzielany imiennie każdej osobie oddzielnie celem zapewnienia jak najskuteczniejszego monitorowania jego eksploatacji.

- Należy koniecznie sprawdzić, czy elementy systemu zapobiegającego upadkom z wysokości są kompatybilne: uprząż bezpieczeństwa, łączniki...

- Sprzęt może być używany wyłącznie do celów przewidzianych w normach europejskich.

- Należy zwrócić uwagę na ryzyko związane z wykorzystaniem poszczególnych komponentów. Ich właściwa konfiguracja ma istotne znaczenie dla bezpieczeństwa użytkownika. Przede wszystkim należy zwrócić uwagę, by poszczególne elementy były ze sobą sztywno połączone, co pozwoli na uniknięcie zakłócenia lub opóźnienia działania urządzenia samohamownego, czy też jego odblokowania na skutek efektu odbicia.

- Każdorazowo przed użyciem sprzętu należy dokonać kontroli wzrokowej **(#3.1)** całego sprzętu: urządzenie samohamowne, lona, łączniki, uprząż bezpieczeństwa.

- Stan elementu kotwiczącego.

- Stan obudowy i jej integralność: czy nie ma odkształceń, pęknięć, śladów uderzeń, czy śruby są dokręcone.

- Stan lony: czy nie ma nacięć, czy nie jest wystrzępiona, czy nie ma śladów działania środków chemicznych, czy nie ma odkształceń.

- Stan łącznika automatycznego: sprawdzić prawidłowe zablokowanie, brak odkształceń i brak korozji,

- Stan wskaźników upadku.

- Należy również sprawdzić datę ważności urządzenia. Ostatnia kontrola powinna mieć miejsce nie wcześniej niż rok wstecz.

- Przed każdym użyciem sprawdzić, czy system bezpieczeństwa działa poprzez pociągnięcie za lonę. Urządzenie samohamowne powinno zablokować lonę i uniemożliwić jej rozwijanie **(#3.2)**. Przy wolnym i jednostajnym pociąganiu za lonę powinna się ona normalnie rozwijać i zwijać.

UWAGA : Nigdy nie należy puszczać lony lub łącznika przy zwijaniu lony, lecz należy obserwować ją aż do jej całkowitego zwinięcia **(#3.2)**.

- W razie stwierdzenia nawet najmniejszej wady lub usterki, lub też w razie wątpliwości, nie należy stosować urządzenia, należy je zwrócić producentowi lub przekazać upoważnionemu serwisowi celem jego kontroli lub naprawy.

- Jeżeli urządzenie zapobiegło upadkowi, należy obowiązkowo poddać je kontroli. W każdym przypadku urządzenie samohamowne należy wycofać z eksploatacji do czasu aż upoważniona osoba zezwoli na piśmie na jego dalszą eksploatację

URZĄDZENIE KOTWICZĄCE

- Przed użyciem sprawdzić, czy kotwiczenie urządzenia samohamownego jest prawidłowe. Punkt kotwiczący, do którego należy podpiąć urządzenie samohamowne oraz inne elementy

kotwiczące, muszą być zgodne z normą EN 795 (R $\geq$ 12kN) **(#3.5)**.

- Punkt kotwiczący musi znajdować się nad użytkownikiem tak, by sprzęt był stosowany wyłącznie w konfiguracji pionowej. Jeżeli urządzenie samohamowne może być używane w konfiguracji poziomej **(#1-7)**, patrz niżej dodatek „Stosowanie w konfiguracji poziomej”.

- Jeżeli urządzenie samohamowne nadaje się do stosowania w konfiguracji ze współczynnikiem 2 **(#1-8)**, użytkownik może przechodzić nad punkt kotwiczenia urządzenia. Jednak w razie upadku odległość hamowania i maksymalna siła będą większe. W tej konfiguracji wysokość w świetle również jest większa **(#1-8)**.

- Do podpięcia urządzenia samohamownego należy używać wyłącznie jego elementu kotwiczącego (pierścien, otwór). **Zwraca się uwagę użytkowników na fakt, że tekstylna dźwignia manipulacyjna występująca w niektórych modelach urządzenia samohamownego nie jest w żadnym razie elementem kotwiczącym (#3.5).**

- Można stosować wyłącznie elementy zgodne z normami EN 362 i EN 795 (łączniki, lony, zawiesia).

- Urządzenie samohamowne nie może być w żadnym razie podpięte do elementu struktury, musi znajdować się w jednej linii z kotwiczeniem i z punktem podpięcia na uprząży użytkownika. Jakiegokolwiek przedłużenie lony (dodanie zawiesia, łańcucha łączników itp.) jest zabronione.

- Urządzenie samohamowne jest przewidziane do stosowania wraz z uprzążą bezpieczeństwa jako jedyny środek zabezpieczający ciało przed upadkiem. Należy upewnić się, czy dana uprząż jest zgodna z normą EN 361, czy jej rozmiar jest odpowiedni, czy jest dobrze wyregulowana i założona, czy szwy, pętle i taśmy nie są odkształcone, rozerwane, czy nie mają śladów utlenienia czy innych uszkodzeń **(#3.3)**.

- Jeżeli użycie w pozycji odwróconej nie jest dozwolone **(#1)**, łącznik znajdujący się na końcu lony powinien być zablokowany wyłącznie na tym pierścieniu uprząży, który jest przewidziany do tego celu (patrz instrukcja stosowania uprząży, która zawiera odpowiednie informacje).

WARUNKI STOSOWANIA

- Dla referencji **NMIN025xK.01** na końcu zwijanej lony należy stosować łącznik zgodny z EN 362:2004 i o masie mniejszej niż 82 g. Całkowita długość części niewciąganej (lonża + łącznik) nie może przekraczać 600 mm.

- Celem optymalizacji warunków bezpieczeństwa podczas wykonywania robót na wysokości, ważne jest maksymalne ograniczenie przemieszczania się oraz przyjęcie takiej postawy przy przemieszczaniu się, dzięki której urządzenie samohamowne będzie mogło działać w dobrych warunkach.

- Celem uniknięcia upadku wahadłowego, **nie należy przekraczać kąta 30° w stosunku do pionu, w którym znajduje się punkt kotwiczenia (#3.6)**. W tym celu użytkownik nie może oddalać się od pionu punktu kotwiczenia urządzenia samohamownego na odległość większą niż połowa długości urządzenia samohamownego **(#5)**.

- Przed każdym użyciem należy sprawdzić, czy wolna przestrzeń pod stopami użytkownika, zwana przeswitem, jest co najmniej równa wartości podanej w charakterystyce urządzenia **(#1)**. Wartość ta obejmuje maksymalną drogę zatrzymania oraz dodatkową odległość bezpieczeństwa wynoszącą 1m. W przypadku upadku wahadłowego pionowa wysokość upadku jest większa niż w przypadku upadku bezpośredniego. W takiej konfiguracji do pionowego przeswitu **(#1.6)** należy dodać dodatkową odległość **“Pendulum minimum clearance” (#5)**, zależną od długości używanego urządzenia samohamownego. Należy sprawdzić, czy na torze ewentualnego upadku nie może

znajdować się żadna przeszkoda.

- Odnosnie stosowania w konfiguracji poziomej, patrz niżej rozdział **„Stosowanie w konfiguracji poziomej”**.

- Należy tak stosować system zapobiegania upadkom z wysokości, by ograniczyć do minimum ryzyko upadku i wysokość, z jakiej może on nastąpić.

- Nie używać w zastosowaniach, w których funkcja blokowania może się nie uruchomić, na przykład na powierzchniach pochyłych lub nad materiałami sypkimi, w które można się zapisać.

- Celem zapewnienia doskonałego działania sprzętu, nie należy go stosować w temperaturach wykraczających poza zakres od -30°C do +50°C **(#3.9)**.

- Mimo iż obudowa stanowi dobre zabezpieczenie, nie należy wystawiać urządzenia samohamownego, a zwłaszcza lony, na działanie agresywnych atmosfer, zwłaszcza takich, które zawierają kwasy, zasady lub rozpuszczalniki, które mogą uszkodzić materiał, zwłaszcza gdy temperatura otoczenia jest wysoka.

- Należy również zwrócić uwagę, by podczas stosowania urządzenia samohamownego lonża nie ocierała się o ostre lub chropowate krawędzie, które mogą pogorszyć jej stan. Stosować zabezpieczenia na krawędziach.

-W szczególnym przypadku US do lony-taśmy HMPE **(#1-1-D)**, użytkownik nie powinien wystawiać lony US na działanie temperatur od 140°C wzwyż. Wartość ta odpowiada temperaturze topnienia taśmy HMPE. Taśmę tę charakteryzuje również niski współczynnik tarcia.

- Podczas stosowania urządzenia samohamownego w odwrótej pozycji występuje ryzyko obrażeń głowy (patrz tabela **#1-8**). Dlatego zaleca się jednocześnie stosowania odpowiedniego helmu ochronnego.

DOPUSZCZENIE STOSOWANIA W KONFIGURACJI POZIOMEJ

- To urządzenie zostało specjalnie przetestowane celem sprawdzenia, czy jest w stanie zapobiec upadkowi człowieka spadającego w przód z płaszczyzny poziomej.

- Różne testy wymagane ustawowo wykazały, że lonża urządzenia samohamownego zapobiega upadkowi na ostrej krawędzi Typu A bez konieczności stosowania dodatkowych komponentów. Ostra krawędź Typu A zastosowana podczas testów odpowiada krawędzi stalowego pręta z promieniem zaokrąglenia przejściowego R=0.5 mm bez zakładki **(#3.7.A)**. W związku z tym urządzenie to może być stosowane na wszelkich podobnych krawędziach (profile ze stali walcowanej, belki drewniane, zaokrąglone krawędzie dachów...).

KWESTIE SZCZEGÓLNE ZWIĄZANE ZE STOSOWANIEM W KONFIGURACJI POZIOMEJ

- Należy uwzględnić poniższe uwagi w przypadku stosowania sprzętu w konfiguracji poziomej, gdy istnieje ryzyko upadku z wysokości znad ostrej krawędzi.

- Jeżeli ocena ryzyka dokonana przed rozpoczęciem robót wykaże, że istnieje ryzyko upadku znad bardzo tnącej lub niewyrównanej krawędzi (na przykład brzeg stłuczonego szkła, blachy ciętej palnikiem i niewyrównanej itp.), trzeba przedsięwziąć niezbędne środki, dzięki którym będzie można zapobiec takiemu upadkowi lub zamontować zabezpieczenie krawędzi. W razie wątpliwości należy skontaktować się z producentem.

- Punkt kotwiczący powinien znajdować się na tym samym poziomie co ostra krawędź, znad której może nastąpić upadek, lub nad taką krawędzią. Kąt odchylenia lony na poziomie ostrej krawędzi musi wynosić co najmniej 90° **(#6)**.

- Wolna przestrzeń pod krawędzią, znad której może nastąpić upadek, powinna być **co najmniej równa wartości podanej w specyfikacji urządzenia dla konfiguracji poziomej (#1-7).**

- Celem złagodzenia efektu wahań związanych z upadkiem, przestrzeń roboczą lub dopuszczalny odstęp z obu stron osi, prostopadłej do krawędzi, przechodzącej przez punkt kotwiczący urządzenia samohamownego, powinna(powinien) być ograniczona(y) do **1,5 metra (#7).** Jeżeli jest to niemożliwe, nie należy korzystać z indywidualnego punktu kotwienia, lecz raczej z liny życia lub z poziomej szyny odpowiadającej Typom C lub D przewidzianym w normie EN795.

INNE OSTRZEŻENIA

Jeżeli konieczne jest przemieszczanie się w szerokim zakresie, do kotwienia można wykorzystać giętą linię życia zgodną z normą EN 795 typ C. Należy zauważyć, że ten rodzaj połączenia powinien stanowić przedmiot badania typu UE. W takim przypadku do odległości H, która powinna być dostępna pod stopami użytkownika, należy doliczyć odchylenie linii życia. Należy uwzględnić wskazówki zawarte w instrukcji linii życia. Szczególną uwagę należy zwrócić na wyeliminowanie ryzyka ewentualnych obrażeń, które mogą powstać na skutek zderzenia ze strukturą budowli w razie upadku. Jeżeli występuje prawdopodobieństwo upadku znad krawędzi, należy wdrożyć odpowiednie środki ratownicze. Należy zdefiniować te środki i wypróbować przed przystąpieniem do realizacji robót.

KORZYSTANIE Z URZĄDZENIA RATOWNICZEGO

Jeżeli dany model US posiada zintegrowane urządzenie ratownicze (patrz tabela **#1-8**), poza niniejszym dokumentem użytkownik musi zapoznać się z odpowiednią instrukcją **DEX NSTS**.

TRWAŁOŚĆ PRODUKTU

- Urządzenie samohamowne jest zaprojektowane z myślą o wieloletnim działaniu w normalnych warunkach stosowania. Trwałość produktu zależy od sposobu jego użytkowania. Niektóre atmosfery szczególnie agresywne, morskie, krzemionkowe, chemiczne, mogą mieć negatywny wpływ na trwałość urządzenia samohamownego. W takich przypadkach szczególną uwagę należy zwrócić na ochronę i kontrolę przed użyciem sprzętu. Coroczna, obowiązkowa kontrola jest niezbędna do uzyskania pewności, że mechanizm działa prawidłowo i że może być nadal stosowany na podstawie pisemnej zgody producenta, jego przedstawiciela lub upoważnionej osoby.

- W związku z powyższym, produkt nie ma daty wycofania z eksploatacji. Jeśli produkt zawiera elementy tekstylne, należy je wymienić w ciągu 12 lat od daty produkcji.

ODSPRZEDAŻ POZA KRAJ ZAKUPU

Jeżeli chodzi o bezpieczeństwo użytkownika, w przypadku odsprzedaży poza kraj zakupu, odsprzedający musi dostarczyć instrukcję obsługi, instrukcję obsługi technicznej, badań okresowych oraz instrukcję naprawy sporządzone w języku używanym w kraju, w którym docelowo będzie używany produkt.

KONTROLA OKRESOWA

Urządzenie samohamowne to urządzenie bezpieczeństwa. Aby jego działanie było niezawodne, konieczne jest zapewnienie kontroli okresowej, która jest niezbędna do zagwarantowania

odpowiedniej skuteczności i wytrzymałości. Okresowa kontrola jest wymagana raz na rok. Częstotliwość ta ulega skróceniu w przypadku wykorzystania intensywnego lub w trudnym środowisku.

Kontrolę okresową może wykonać wyłącznie producent, jego przedstawiciel lub upoważniona osoba, powinny być ściśle przestrzegane procedury kontroli okresowej określone przez producenta.

Etykieta instrukcji powinna być czytelna i zrozumiała dla użytkownika. Należy systematycznie sprawdzać jej czytelność, jak również czytelność oznaczeń na urządzeniu.

Ponadto producent zaleca oddawanie urządzeń co 3 lata do jego zakładu lub do autoryzowanego serwisu posprzedażowego.

KARTA IDENTYFIKACYJNA I KONTROLNA

- Karta identyfikacyjna i kontrolna, której wzór znajduje się w załączeniu, powinna być uzupełniana celem odnotowywania istotnych informacji i przechowywana przez użytkownika.

- Przy pierwszym zastosowaniu należy na etykiecie z rubrykami na daty wpisać datę następnej kontroli.

KONTROLA I MONITOROWANIE SPRZĘTU OBEJMUJĄ PRZED WSZYSTKIM

- Kontrole te nie wymagają demontażu urządzenia samohamownego. W razie wątpliwości odnośnie stanu i działania urządzenia, należy je przekazać producentowi lub upoważnionej osobie celem konserwacji.

- Stan wskaźników upadku (**#4**)

- Stan ogólny:

- Obudowa: brak odkształceń, śladów uderzeń, pęknięć, korozji, elementy montażowe w dobrym stanie.

- Dane identyfikacyjne: czytelne znaki, instrukcja, data następnej kontroli.

- Łonża:

- Stan łonży: brak odkształceń, przecięć, występień, uszkodzonych włókien.

- Stan karabinka na łączniku.

- Karabinek automatyczny (jeżeli występuje): brak odkształceń, elementy zamknięcia swobodnie przemieszczają się.

- Aktywacja: pociągnąć na sucho łonżę, urządzenie samohamowne powinno ją zablokować, powinno być słyszalne kliknięcie związane z aktywacją blokady. Bez względu na zakres rozwinięcia łonży.

- Zwijanie łonży: łonża powinna zwijać się bez hamowania, bez względu na zakres jej rozwinięcia.

DODATKOWE INFORMACJE #8

A. Temperatura pracy, **B.** Przechowywanie / Transport, **C.** Czyszczenie, **D.** Suszenie, **E.** Naprawy (zabronione poza warsztatami NEOFEU lub autoryzowanym centrum, z wyjątkiem części zamiennych).

KARTA IDENTYFIKACYJNA SPRZĘTU #9

1. Producent, **2.** Produkt, **3.** Typ, **4.** Numer seryjny, **5.** Data produkcji, **6.** Data zakupu, **7.** Data pierwszego użycia.

KARTA INSPEKCYJNA #10

(1) Data, **(2)** Powód, **(3)** Kontroler / Podpis, **(4)** Uwaga, **(5)** Wynik inspekcji: **a.** Odpowiedni, **b.** Do sprawdzenia, **c.** Nieodpowiedni, **(6)** Następna inspekcja.

Produkt ten jest zgodny z Rozporządzeniem 2016/425. Spełnia wymagania zawarte w zharmonizowanej normie EN 360 : 2023. Deklaracja zgodności jest dostępna na: www.neofeu.com.

Jednostka notyfikowana upoważniona do przeprowadzenia badania typu UE : Quintin Certifications (n°2927) - 825 route de Romans 38160 SAINT ANTOINE L'ABBAYE Cedex - France.

Jednostka notyfikowana upoważniona do przeprowadzenia badania typu UE (NEO055): Apave SA (n°0082) - 6 Rue du Général Audran - 92412 COURBEVOIE cedex - France.

Jednostka notyfikowana, której zlecona jest kontrola produkcji : AFNOR CERTIFICATION (N°0333) - 11, rue Francis de Pressensé - FR 93571 LA PLAINE SAINT DENIS Cedex

FICHE D'IDENTIFICATION / INDIVIDUAL INFORMATION #9

4. Numéro de série / Serial No. :	
5. Date de production / Date of production :	
6. Date d'achat / Date of purchase :	
7. Date de 1ère utilisation / Date of 1st use :	

1. Fabricant / Manufacturer	
2. Produit / Product	
3. Type	

FICHE D'INSPECTION / INSPECTION SHEET #10

N°	(1) DATE	(2) MOTIF / REASON	(3) CONTRÔLEUR / INSPECTOR	(4) REMARQUE / REMARK	(5) RÉSULTAT DU CONTRÔLE / CHECK RESULT	(6) PROCHAINE INSPECTION / NEXT INSPECTION
1	-- / -- / --				A. ☐ ✓ B. ☐  C. ☐ 	-- / -- / --
2	-- / -- / --				A. ☐ ✓ B. ☐  C. ☐ 	-- / -- / --
3	-- / -- / --				A. ☐ ✓ B. ☐  C. ☐ 	-- / -- / --
4	-- / -- / --				A. ☐ ✓ B. ☐  C. ☐ 	-- / -- / --
5	-- / -- / --				A. ☐ ✓ B. ☐  C. ☐ 	-- / -- / --
6	-- / -- / --				A. ☐ ✓ B. ☐  C. ☐ 	-- / -- / --
7	-- / -- / --				A. ☐ ✓ B. ☐  C. ☐ 	-- / -- / --
8	-- / -- / --				A. ☐ ✓ B. ☐  C. ☐ 	-- / -- / --
9	-- / -- / --				A. ☐ ✓ B. ☐  C. ☐ 	-- / -- / --

10	-- / -- / ----					A. ☐ ✓ B. ☐  C. ☐ 	-- / -- / ----
11	-- / -- / ----					A. ☐ ✓ B. ☐  C. ☐ 	-- / -- / ----
12	-- / -- / ----					A. ☐ ✓ B. ☐  C. ☐ 	-- / -- / ----
13	-- / -- / ----					A. ☐ ✓ B. ☐  C. ☐ 	-- / -- / ----
14	-- / -- / ----					A. ☐ ✓ B. ☐  C. ☐ 	-- / -- / ----
15	-- / -- / ----					A. ☐ ✓ B. ☐  C. ☐ 	-- / -- / ----
16	-- / -- / ----					A. ☐ ✓ B. ☐  C. ☐ 	-- / -- / ----
17	-- / -- / ----					A. ☐ ✓ B. ☐  C. ☐ 	-- / -- / ----
18	-- / -- / ----					A. ☐ ✓ B. ☐  C. ☐ 	-- / -- / ----
19	-- / -- / ----					A. ☐ ✓ B. ☐  C. ☐ 	-- / -- / ----
20	-- / -- / ----					A. ☐ ✓ B. ☐  C. ☐ 	-- / -- / ----
21	-- / -- / ----					A. ☐ ✓ B. ☐  C. ☐ 	-- / -- / ----
...	-- / -- / ----					A. ☐ ✓ B. ☐  C. ☐ 	-- / -- / ----

Fall Protection Only

neofeu)

Parc d'activité des Platières
50 Rue du Jonan
69440 MORNANT



+33 (0)4 78 48 75 33



neofeu@neofeu.com



neofeu.com

PMS GROUP
WORLDWIDE PRESENCE